


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 5110



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

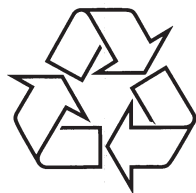

Lietošanas instrukcija

1. Ievēribai	3	6. Iestatījumu regulēšana	14
Autortiesības	3	Pieklūve iestatīšanas izvēlei	14
Atbilstība	3	Pamat iestatījumu maiņa	14
Zīmoli	3	Audio iestatījumu maiņa	14
2. Svarīgi	4	Vīdeo iestatījumu maiņa	15
Drošība	4	Izvēles iestatījumu maiņa	15
Preces apkope	4	7. Programmatūras atjaunināšana	16
Jūsu vecās preces un bateriju izmešana	5	Programmatūras versijas pārbaude	16
3. Jūsu Mājas Kinozāle	6	Programmatūras atjaunināšana no	
Galvenā ierīce	6	USB ierīces	16
Tālvadības pults	6	8. Preces specifikācijas	17
4. Jūsu mājas kinozāles		9. Traucējumu novēršana	18
pievienošana	8		
Savienojumi	8		
Pievienošana TV	8		
Audio pievienošana no TV vai			
citām ierīcēm	9		
5. Jūsu mājas kinozāles lietošana	10		
Pirms darbības sākšanas	10		
Skaņas izvēle	10		
Atskaņošana no USB ierīces	11		
Citas atskaņošanas iezīmes	12		
Radio atskaņošana	12		
Atskaņošana no MP3 atskaņotāja	13		
Philips EasyLink iezīmes lietošana	13		

Atskaņošana

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliedzinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliedzinieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet **SETUP**.
 - 2) Izvēlieties **[Preference Setup]**.
 - 3) Izvēlieties **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 5) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB ierīces saturu.

- Pārliedzinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli.
- Pārliedzinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle (atcerieties, ka NTFS nav atbalstīta).

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliedzinieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta.

Es nevēlos, lai mana mājas kinozāle ieslēdzas, kad es ieslēdzu manu TV

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenopemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

HDMI savienojumā nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.

Skaņa

Nav skaņas no zemo frekvenču skaļruņa

- Gaidīšanas režīmā uz tālvadības pults turiet nospiektu **[Stop]**, kamēr ziņojums **[PAIRING]** sāk mirgot uz galvenās ierīces.
 - Turiet nospiektu **PAIR** uz zemo frekvenču skaļruņa, līdz zilais un zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa sāk pamišus mirgot.
 - Ja izdodas veikt bezvadu savienojumu, **[PAIR OK]** tiek parādīts un zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa iedegas.
- Ja bezvadu savienojumu neizdodas veikt **[PAIR FAIL]** tiek parādīts, un zilais un zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa paliek iedegti. Pārbaudiet, vai nav traucējumi no tuvumā esošām elektroniskām ierīcēm. Novērsiet traucējumu, tad atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., **AUX, USB**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad izvēlieties pareizo ieejas avotu, piemēram, **AUX** vai **COAX**.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliecinieties, ka TV skaļums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo lielumu, ja Jūs atskaņojat audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- 1) Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**.
2) Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **↵ +/-**.

1. IEVĒRĪBAI

Autortiesības



Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņāgo ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šī Mājas Kinozāles Sistēma HTS5110 atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Zīmoli



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts DivX[®] video, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā satura, atskaņošanai.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



Ražots ar licenci saskaņā ar ASV patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, izdotiem vai gaidāmiem. DTS ir reģistrēts zīmols un DTS logo, Simbols, DTS-HD un DTS-HD Advanced Digital Out ir DTS, Inc. zīmoli. 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.

**AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
LĀZERA IERĪCE**

2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skaļruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzsvarot virsmas, kas ir pietiekami stabila skaļruņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakoiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Preces apkope

- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Atskaņojamie mediji

USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Attēli: .jpg

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 300 W RMS
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz ~ 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 2 mV
 - MP3 LINK: 1 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB

- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz – 10 kHz / ±6dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT122, FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 100-240V; 50-60 Hz
- Strāvas patēriņš: 35 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: < 1 W
- Skaļruņa pretestība: 8 omi zemajām frekvencēm, 8 omi diskanta skaņām
- Skaļruņu skandas: 3" zemajām frekvencēm, 1.5" diskanta skaņām
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz ~ 20 kHz
- Izmēri (p x a x d): 790.6 x 100.3 x 50 (mm)
- Svars: 1.5 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Strāvas padeve: 220-240V; ~ 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 35 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: < 1 W
- Sistēma: Basu atstarošanas sistēma
- Pretestība: 8 omi
- Skaļruņa skandas: 6" zemo frekvenču
- Frekvenču veikspēja: 35 Hz ~ 200 Hz
- Izmēri (p x a x d): 182 x 365 x 306 (mm)
- Svars: 6 kg
- Kabeļa garums: 4.3 m

Sienas stiprinājums

- Izmēri (PxAxD): 440 x 60 x 23 (mm)
- Svars: 0.54 kg

7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai meklētu jaunus atjauninājumus, salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlētos **[Preference Setup]** (izvēles iestatījumi) > **[Version Info]**, tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz sadaļas 'software&drivers'.
2. Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
3. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
5. Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.

... SVARĪGI

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE


Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē
www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

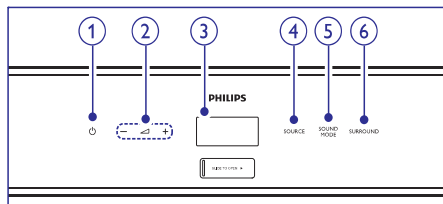

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)**
2. **⏮ ⏭ (+/-) (Skaļums)**
 - Palielina vai samazina skaļumu
3. **Displeja panelis**
4. **SOURCE (avots)**
 - Izvēlas audio/ video avotu mājas kinozālei.
5. **SOUND MODE (Skaņas režīms)**
 - Izvēlas skaņas režīmu.
6. **SURROUND (telpiskā skaņa)**
 - Ieslēdz telpisko skaņu vai stereo skaņu.

Tālvadības pults

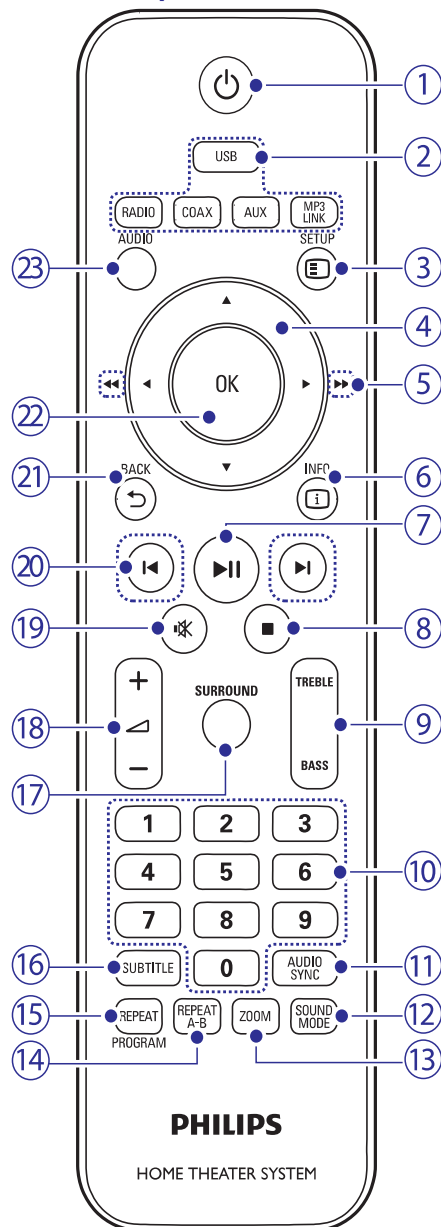

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**
 - Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Video iestatījumu maiņa

1. Spiediet **⏻ SETUP**.
2. Izvēlieties **[Video Setup]**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[TV System]** (TV sistēma): Izvēlas TV sistēmu, kas piemērots Jūsu TV ekrānam.
 - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.
 - **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana): Izvēlas HDMI video izšķirtspēju un platekrāna displeja formātu Jūsu TV ierīcei. Platekrāna Displeja iespēja ir pieejama tikai 16:9 platekrāna TV displeja iestatījumam.
 - **[HD JPEG]**: Ieslēdz vai izslēdz augstas izšķirtspējas JPEG attēlu displeju.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārliecinieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.
- Daži video iestatījumi ir atkarīgi no video avota, pārliecinieties, vai disks un TV atbalsta iestatījumu vai iezīmi.
- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.

Izvēles iestatījumu maiņa

1. Spiediet **⏻ SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[MP3/JPEG Display]** (MP3/JPEG parādīšana): Parāda MP3/ JPEG mapes vai visus failus.
 - **[DivX Subtitle]** (DivX Subitri): Izvēlas fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.
 - **[Version Info]** (Versijas informācija): Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.
 - **[Default]** (Noklusējumi): Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

Piekluve iestatīšanas izvēlei

- Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
Tiek parādīta sekojoša izvēlne.

Simbols	Apraksts
	General Setup (Vispārēja iestatīšana)
	Audio Setup (Audio iestatīšana)
	Video Setup (Video iestatīšana)
	Preference Setup (Izvēles iestatīšana)

- Izvēlieties iestatīšanas izvēlni, tad spiediet taustiņu **OK**. Informācijai par Jūsu mājas kinozāles iestatījumu maiņu, skatīt nākamās nodaļas.
- Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.

Pamatiestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[General Setup]**, tad spiediet **OK**.

- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - [EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana): Iestata EasyLink iezīmi visu HDMI CEC atbalstošu ierīču vienkāršai kontrolēšanai ar vienu tālvadības pulti (skatīt nodaļu "Philips EasyLink iezīmes lietošana").
 - [Display Dim]** (displeja spožums): Maina displeja paneļa spožumu.
 - [OSD Language]** (OSD valoda): Izvēlas vēlamu valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnei.
 - [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja aktivizēts, ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 10 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
 - [Sleep Timer]** (izslēgšanās taimeris): Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlētā laika perioda.
 - [DIVX(R) VOD code]** (kods): Parāda DivX VOD reģistrācijas kodu mājas kinozālei..

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

≡ Piezīme

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat to ar mājas kinozāli, reģistrējiet šo mājas kinozāli vietnē www.divx.com/vod, lietojot DivX VOD kodu.

Audio iestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[Audio Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - [HDMI Audio]** (HDMI Audio): Ieslēdz vai izslēdz HDMI audio izeju TV ierīcē. Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

2. Audio Avots

- USB**: pārslēdzas uz USB atmiņas ierīci..
- RADIO**: pārslēdzas uz FM radio.
- COAX**: pārslēdzas uz koaksiāli digitālo ieeju vai HDMI ARC avotu.
- AUX**: pārslēdzas uz ārējo ieejas avotu.
- MP3 LINK**: pārslēdzas uz MP3 sasaites ieejas avotu.

3. SETUP (Iestatīšana)

- Pieklūst uzstādīšanas izvēlnei vai iziet no tās.

4. ▲▼◀▶ (Navigācijas taustiņi)

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Video režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas meklēšanu; spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.

5. ◀◀ (ātri atpakaļ) ▶▶ (ātri uz priekšu)

- Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

6. ⓘ INFO

- Parāda informāciju par to, kas tiek atskaņots.

7. ▶|| (atskaņot/ pauzēt)

- Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

8. ■ (Stop)

- Beidz atskaņošanu.
- Radio režīmā dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

9. TREBLE/BASS

- Maina diskanta skaņas vai basus. Lietot kopā ar taustiņiem $\triangleleft$ +/-.

10. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.

11. AUDIO SYNC (Audio sinhronizēšana)

- Sinhronizē audio ar video. Lietot kopā ar taustiņiem $\triangleleft$ +/-.

12. SOUND MODE (Skaņas režīms)

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas režīmu.

13. ZOOM (Mērogmaiņa)

- Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.

14. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

- Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtotās režīmu.

15. REPEAT / PROGRAM (Atkārtot/ programma)

- Izvēlas atkārtotās vai jauktas secības atskaņošanas režīmu.
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

16. SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlas video subtitru valodu.

17. SURROUND (telpiskā skaņa)

- Izvēlas Dolby Virtual Surround telpisko skaņu.

18. $\triangleleft$ +/-

- Palielina vai samazina skaļumu

19. ✖ (klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

20. ◀▶ (Iepriekšējais/Nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.

21. ↶ BACK (Atgriezties)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes displejā.

22. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

23. AUDIO

- Izvēlas audio valodu vai kanālu.

4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'.


Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.


Savienojumi

Savienojumi priekšpusē

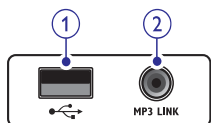

1. **USB**
Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.
2. **MP3 LINK**
Audio ieeja no MP3 atskaņotājam.

Savienojumi aizmugurē

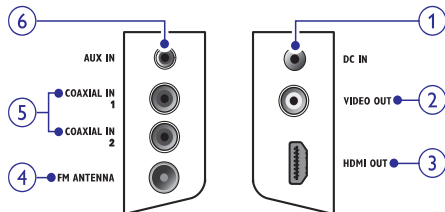

1. **DC IN**
Pievienošanai pie AC-DC adaptera.
2. **VIDEO OUT**
Pievienošanai pie TV saliktās video ieejas.
3. **HDMI OUT**
Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.

4. FM ANTENNA

FM antenas pievienošanai radio signāla uztveršanai.

5. COAXIAL IN

Pievienošanai pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.

6. AUX IN


Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

Pievienošana TV

Pievienojiet Jūsu mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās kvalitātes līdz pamata kvalitātei):

- 1) **HDMI**
- 2) **Saliktais video**
- 3) **SCART**

Iespēja 1: TV pievienošana, izmantojot HDMI

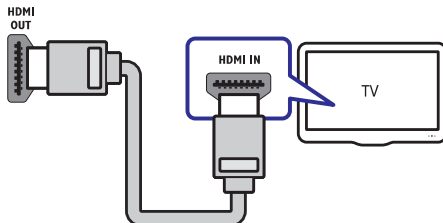

Piezīme

- Ja Jūsu HDTV ir DVI kontakts, pievienojiet, izmantojot HDMI/DVI adapteri.
- Ja Jūsu TV ir saderīgs ar EasyLink HDMI CEC, kontrolējiet mājas kinozāli un TV ar vienu tālvadības pulti (skatīt 'EasyLink iestatīšana').

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Piezīme

- Mājas kinozāles atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.
- Spiediet **[M]**, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, vai, ja mazāk nekā piecas stacijas tiek uztvertas, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Atskaņošana no MP3 atskaņotāja

Pievienojiet un atskaņojiet audio failus no MP3 atskaņotāja vai citām ārējām audio ierīcēm.

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei.
2. Spiediet taustiņu **MP3 LINK**.
↳ Displejā parādās indikācija 'MP3 LINK'.
3. Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus.

Philips EasyLink iezīmes lietošana

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC protokolu. EasyLink- atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
2. Spiediet taustiņu **[SETUP]**.
3. Izvēlieties **[General Setup]**, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]**, tad spiediet **OK**.

5. Izvēlieties un regulējiet no šiem iestatījumiem:

- **[EasyLink]:** Ieslēdz vai izslēdz EasyLink iezīmi.
 - **[One Touch Play]** (Viena-pieskāriena atskaņošana): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "atskaņošana ar vienu pieskārienu". Ja aktivizēts, Jūs varat lietot tālvadības pulti, lai sāktu atskaņošanu no USB atmiņas ierīces, kas pieslēgta mājas kinozālei, un TV tiks ieslēgts uz pareizo kanālu.
 - **[One touch Standby]** (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu". Ja aktivizēts, mājas kinozāli var pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV ierīces vai citas pieslēgtas HDMI CEC ierīces tālvadības pulti.
 - **[System Audio Control]** (Sistēmas Audio Vadība): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "Sistēmas Audio Vadība". Ja aktivizēts, izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem. Mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.
 - **[Audio Input Mapping]** (Audio ieejas piešķiršana): atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.
6. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Pieslēgtajai ierīcei ir jābūt pieslēgtai, lietojot HDMI savienotāju, un tai jābūt ieslēgtai.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Audio iespēju lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, lai piekļūtu plašākām iezīmēm audio atskaņošanas laikā.

Taustiņš	Darbība
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotās režīmu.

Piezīme

- Ja USB ierīce neietilpst kontakta vietā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitālajiem fotoaparātiem, kam nepieciešama datorprogramma attēlu parādīšanai.
- USB ierīcei jābūt FAT vai DOS formātai un Mass Storage Class saderīgai.

Citas atskaņošanas iezīmes

Video un attēlu atskaņošanai no diska un USB ierīces ir pieejamas vairākas papildus funkcijas.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņo mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. Failiem jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

- Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos attēlu mapē.
- Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

Audio sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

- Nospiediet taustiņu **AUDIO SYNC**.
↳ Audio sinhronizēšanas ziņojums parādās displeja panelī.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **+/**, lai sinhronizētu audio ar video.

Īpaša segmenta atkārtotas atskaņošanas uzstādīšana

Izvēlas audio vai video segmentu atkārtotai atskaņošanai.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **REPEAT A-B**, lai noteiktu sākuma punktu.
- Spiediet taustiņu **REPEAT A-B** vēlreiz, lai atzīmētu segmenta beigu punktu.
↳ Sākas segmenta atkārtota atskaņošana.
↳ Spiediet taustiņu **REPEAT A-B**, lai atceltu atkārtotu atskaņošanu.

Piezīme

- Atzīmētā segmenta atkārtota atskaņošana ir iespējama viena celiņa/nodaļas robežās.

Radio atskaņošana

- Pārbaudiet, vai FM antena ir pieslēgta.
- Spiediet **RADIO**.
↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet **▶▶**.
- Spiediet šādus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu:

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶	Izvēlas saglabāto radio staciju.
◀◀ / ▶▶	Meklē radio staciju.
▲ ▼	Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju.


PROGRAM	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu ◀ / ▶ , lai radio stacijai piešķirtu numuru, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiski: Turiet nospiestu trīs sekundes, lai pār iestatītu radio staciju.
----------------	---

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Iespēja 2: TV pievienošana, izmantojot salikto video (CVBS)


Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

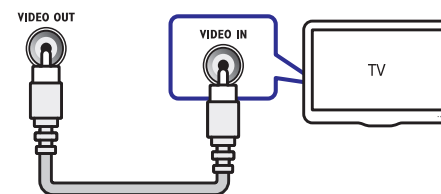

Iespēja 3: TV pievienošana, izmantojot SCART

Lietojiet komplektā iekļauto scart adapteri.

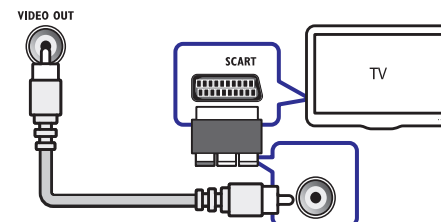

Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm


Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskaņotu audio no Jūsu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte. Izvēlieties kādu no sekojošiem savienojumiem.

Iespēja 1: Audio pievienošana, izmantojot digitālo koaksiālo vadu


Piezīme

- Digitālais koaksiālais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **COAXIAL DIGITAL OUT** vai **SPDIF OUT**.

(Vads nav iekļauts komplektā)

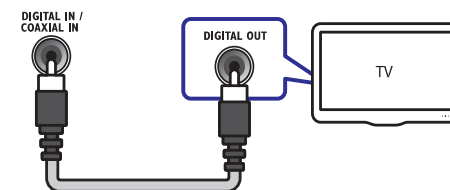


Iespēja 2: Audio pievienošana, izmantojot digitālo optisko vadu

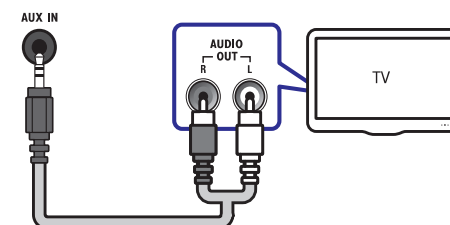

Iespēja 3: Audio pievienošana, izmantojot HDMI vadu

Piezīme

- HDMI savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā **HDMI 1** vai **HDMI ARC**. Šī iezīme darbojas tikai ar Audio Atgriešanas Kanālu (ARC) atbalstošām ierīcēm.

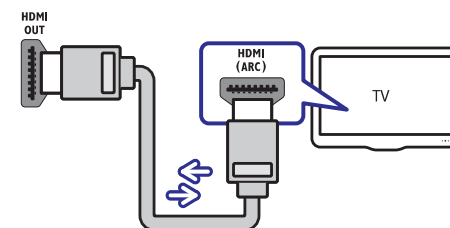

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:


- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadaļā 'Ātrā starta padomdevējs'.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

Diskanto skaņu vai basu maiņa


Mainiet augsto frekvenču (diskanto skaņu) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

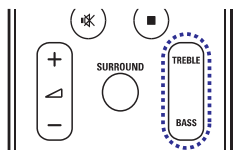

- Spiediet taustiņu **TREBLE** vai **BASS**.
- Spiediet taustiņus $\oplus/\ominus$, lai palielinātu vai samazinātu diskantās skaņas vai basus.

Skaņas režīma maiņa

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.



Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND MODE**, lai izvēlētos no pieejamajiem skaņas režīmiem.


Skaņas režīms	Apraksts
ACTION/ ROCK	Pastiprināts zema un augsta diapazons. Ideāls iestatījums trilleriem un roka vai pop-mūzikai.
DRAMA/ JAZZ	Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Piemērots džez mūzikai un drāmu skatīšanai.
CONCERT/ CLASSIC	Līdzsvarots skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta skatīšanai.
SPORTS	Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai.
NIGHT	Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, kas piemērots filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošai fona mūzikai.

Telpiskās skaņas režīma maiņa

DVS (Dolby Virtual Skatruņu) tehnoloģija nodrošina visaptverošu 5.1-kanālu klausīšanās iespēju, lietojot tikai 2 skaļruņus.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Telpiskās skaņas izvēle

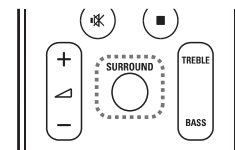

Atskaņošanas laikā spiediet **SURROUND**, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpiskās skaņas efektu.

Atskaņošana no USB ierīces

Jūsu mājas kinozāle ir aprīkota ar USB savienojumu, kas ļauj apskatīt attēlus, klausīties mūziku vai skatīties filmas no USB atmiņas ierīces.

- Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu **USB**.
↳ Parādās satura pārliks.
- Spiediet **navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskaņošanas vadībai lietojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶▶	Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. Pauzes režīmā kustība notiek pa kadram (atskaņošana atpakaļ pa kadram nav pieejama).
ZOOM	Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.

Video iespēju lietošana

Pieklūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā.

Video iespēju pieejamība ir atkarīga no video avota.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
INFO	Parāda informāciju par to, kas tiek atskaņots.
REPEAT	Atkārtot nodaļu vai virsrakstu

Attēla iespēju lietošana

Pieklūst dažādām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

Taustiņš	Darbība
▲ / ▼	Pagriež attēlu pulksteņu rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņu rādītāju virzienam..
◀ / ▶	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo attēlu
REPEAT	Atkārtot vienu failu mapē vai atkārtot visu mapi. Jauc failu secību mapē.
INFO	Parāda foto albumus sīktēlu caurskatīšanas ekrānā.