

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/welcome

XL300

XL305



Manual de utilizare pe scurt

PHILIPS

Instrucțiuni importante privind siguranța



Avertisment

- Rețeaua electrică este clasificată drept periculoasă. Singura modalitate de a opri încărcătorul este de a decupla sursa de alimentare de la priza electrică. Asigurați-vă că priza electrică este în permanență ușor accesibilă.
- Acest produs este în conformitate cu directiva 1999/5/CE referitoare la echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații.
- Utilizați numai sursa de alimentare menționată în instrucțiunile de utilizare.
- Utilizați numai bateriile menționate în instrucțiunile de utilizare.
- Evitați contactul produsului cu lichide.
- Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
- Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Atunci când receptorul sună sau când este activat modul handsfree, țineți receptorul la distanță de ureche, pentru a evita vătămarea acesteia.

1 Imagine de ansamblu

În apel

- Terminați apeluri
- Reglați volumul.
- Activați/dezactivați difuzorul.
- Introduceți o pauză (țineți apăsat)

În meniul


- Confirmare / Intrare în meniul de opțiuni / Selectare
- Anulare
- Sus / Jos

Standby

- Accesarea meniului principal
- Agendă telefonică
- Jurnal apeluri
- Efectuați și primiți apeluri
- Efectuați un apel prin intercom (țineți apăsat)
- Efectuați și primiți apeluri

Introducere text

- Ștergere text
- Introducere un spațiu
- Stânga/dreapta

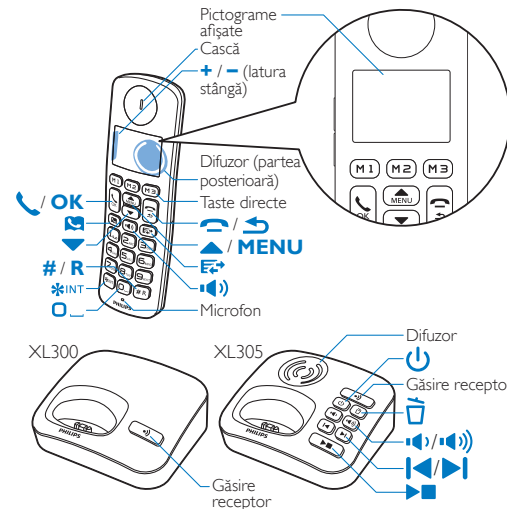

Pictograme afișate

- Afișează conexiunea dintre receptor și bază. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât conexiunea este mai bună.
- Luminează constant când parcurgeți apelurile primite din registrul de apeluri.
- Indică un apel efectuat în jurnalul de apeluri.
- Luminează intermitent atunci când aveți un apel ratat nou sau când parcurgeți apeluri ratate noi din registrul de apeluri. Luminează constant când parcurgeți apelurile ratate din registrul de apeluri, care sunt deja citite.
- Luminează intermitent atunci când primiți un apel. Rămâne aprins constant în timpul unui apel.
- Difuzorul este pornit.
- Soneria este oprită.
- Numai pentru XL305: Robotul telefonic: luminează intermitent când există un mesaj nou. Luminează constant când robotul telefonic este activat.



- Indicator mesaje vocale: luminează intermitent atunci când este un mesaj nou, luminează continuu pentru mesaje confirmate.
* Acest serviciu depinde de rețea

- Este afișat când derulați în sus/în jos printr-o listă sau creșteți și reduceți volumul.
 - ▶ Există mai multe cifre în partea dreaptă. Apăsați pe pentru a citi.
 - ◀ Există mai multe cifre în stânga. Apăsați pe pentru a citi.

ECO Modul ECO este activat.

ECO+ Modul ECO+ este activat.


2 Conectare

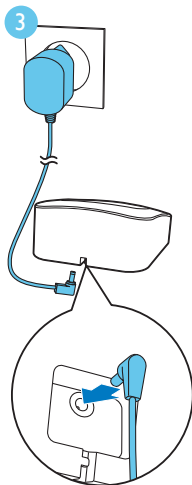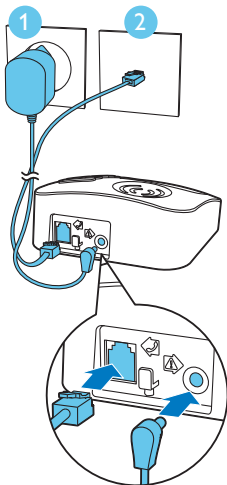

Numai pentru
versiunea cu
receptoare multiple.


3 Primii pași

Configurarea telefonului

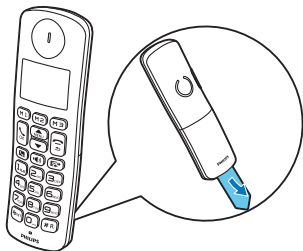

- 1 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
- 2 Setați țara și limba dacă vi se solicită.
- 3 Setați data și ora.
 - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați tasta **▲/MENU** / **▼** pentru a selecta **[AM]** sau **[PM]** (în funcție de țară).

Încărcați telefonul

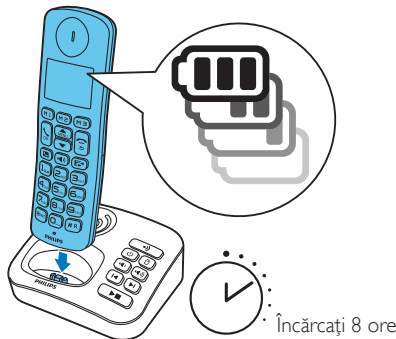

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Illuminare intermitentă: baterie descărcată
Derulare: încărcare în curs de desfășurare

4 Savurați experiența

Agendă telefonică

Adăugarea unei înregistrări

- 1 Apăsați pe **▲/MENU** sau **▼**.
- 2 Selectați **[AGENDA]** > **[ADĂUGARE NOU]**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apelarea din agenda telefonică

- 1 Apăsați **☎**.
- 2 Selectați o înregistrare și apăsați **↵/OK**.

Memorie cu acces direct

Există 2 memorii cu acces direct (tastele 1 și 2). În funcție de țara dvs., tastele 1 și 2 sunt presetate la numărul de mesagerie vocală și numărul serviciului de informații ale furnizorului dvs. de servicii. (depinde de rețea). Când apăsați și mențineți tasta în modul standby, numărul de telefon salvat este format automat.

Setarea tastelor directe

- 1 Introduceți numărul, apăsați și mențineți **M1**, **M2** sau **M3**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3 Pentru a efectua un apel rapid din înregistrarea salvată anterior în tasta directă, apăsați **↵/OK** sau **☎**, apoi apăsați **M1**, **M2** sau **M3**.

Jurnal apeluri

Apelare din registrul de apeluri

- 1 Apăsați **☎**.
- 2 Selectați **[APELURI PIER]** sau **[TOATE PRIMI.]**.
- 3 Selectați o înregistrare și apăsați **↵/OK**.

Adăugarea unei înregistrări

- 1 Apăsați pe **▲/MENU** sau **▼**.
- 2 Selectați **[ÎNREG.APEL]** > **[APELURI PIER]** sau **[TOATE PRIMI.]**.
- 3 Selectați o înregistrare și apăsați **↵/OK**.
- 4 Selectați **[SALVARE NR.]**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergere arhivă

- 1 Apăsați pe **▲/MENU** sau **▼**.
- 2 Selectați **[ÎNREG.APEL]** > **[APELURI PIER]** sau **[TOATE PRIMI.]**.
- 3 Selectați o înregistrare și apăsați **↵/OK**.
- 4 Selectați **[ȘTERGE]**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Listă de reapelare

Apelarea din lista de reapelare

- 1 Apăsați **☎**.
- 2 Selectați **[REAPELARE]**.
- 3 Selectați o înregistrare și apăsați **↵/OK**.

Adăugarea unei înregistrări

- 1 Apăsați pe **▲/MENU** sau **▼**.
- 2 Selectați **[ÎNREG.APEL]** > **[REAPELARE]**.
- 3 Selectați o înregistrare și apăsați **↵/OK**.
- 4 Selectați **[SALVARE NR.]**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergere arhivă

- 1 Apăsați pe **▲/MENU** sau **▼**.
- 2 Selectați **[ÎNREG.APEL]** > **[REAPELARE]**.
- 3 Selectați o înregistrare și apăsați **↵/OK**.
- 4 Selectați **[ȘTERGE]**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Înregistrarea unui anunț (numai pentru XL305)

- 1 Apăsați **▲/MENU**.
- 2 Selectați **[ROBOT TEL.]** > **[ANUNȚ]**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Înregistrați receptoarele suplimentare

Puteți înregistra receptoare suplimentare la stația de bază.

- 1 Apăsați și mențineți apăsat **☎** pe stația de bază timp de 5 secunde.
- 2 Apăsați **▲/MENU**.
- 3 Selectați **[SERVICII]** > **[ÎNREGISTRARE]**, după aceea, apăsați **↵/OK** pentru a confirma.
- 4 Introduceți PIN-ul/Parola (0000) sistemului.
- 5 Apăsați **↵/OK** pentru a confirma codul PIN/parola.
↳ Înregistrarea este finalizată în mai puțin de 2 minute.

Restaurarea setărilor implicite

Puteți reseta configurarea telefonului la setările originale din fabrică.

- 1 Apăsați **▲/MENU** sau **▼**.
- 2 Selectați **[SERVICII]** > **[RESETARE]**, după aceea, apăsați **↵/OK** pentru a confirma.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Date tehnice

Baterie

- Philips: 2 baterii reîncărcabile de 550 mAh AAA NiMH 1,2 V

A se utiliza numai cu bateriile furnizate.

Adaptor

Bază și încărcător:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Intrare:	100-240 V~ 50/60 Hz 0.15 A;	100-240 V~ 50/60 Hz 0.2 A;
Ieșire:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Agendă telefonică cu 50 de intrări

Registru apeluri cu 50 intrări

Durată convorbire: 16 ore

Durată în standby: 250 ore



Notă

- Puteți instala un filtru DSL (linia de abonat digital) pentru a preveni problemele legate de zgomot și de identificare a apelantului provocate de interferențele DSL.
- Declarația de conformitate este disponibilă la www.p4c.philips.com.

? Întrebări frecvente

Nu este afișată nicio bară de semnal pe ecran.

- Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Dacă receptorul afișează mesajul **[NEÎNREGISTR.]**, așezați receptorul pe bază până când apare bara de semnal.

Dacă nu reușesc să împerechez (înregistrez) receptoarele suplimentare la stația de bază, cum procedez?

Memoria bazei este plină. Accesați  **MENU** > **[SERVICII]** > **[NEÎNREGISTR.]**, pentru a anula înregistrarea receptorului neutilizat, și încercați din nou.

Am ales greșit o limbă pe care nu o pot citi, cum procedez?

- 1 Apăsați /  pentru a vă întoarce la ecranul de standby.
- 2 Apăsați / **OK** pentru a accesa meniul principal.

3 Vor apărea următoarele opțiuni pe ecran:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

4 Selectați pentru a accesa opțiunile de limbă.

5 Selectați limba dorită.

Starea receptorului este în căutare, cum procedez?

- Asigurați-vă că stația de bază este alimentată cu energie electrică.
- Înregistrați receptorul la stația de bază.
- Apropiati receptorul de stația de bază.

Nu pot modifica setările mesageriei vocale, cum procedez?

Serviciul de mesagerie vocală este administrat de furnizorul de servicii, și nu de telefonul propriu-zis. Contactați furnizorul de servicii pentru modificarea setărilor.

Niciun element afișat

- Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate.
- Asigurați-vă că există alimentare și conexiuni ale telefonului.

Receptorul plasat pe încărcător nu se încarcă.

- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Asigurați-vă că receptorul este plasat corespunzător pe încărcător: Pictograma pentru baterie se activează pe durata încărcării.
- Asigurați-vă că setarea tonului de andocare este pornită. Atunci când receptorul este așezat corect pe încărcător, auziți un ton de andocare.
- Contactele de încărcare sunt murdare. Deconectați în prealabil sursa de alimentare și curățați contactele cu o cârpă umezită.
- Achiziționați unele noi cu aceleași specificații.

Semnal audio deficitar (bruiaje, ecou etc.)


- Receptorul este aproape de limita razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Telefonul receptează interferențe de la aparatele electrice din apropiere. Depărtați stația de bază de acestea.
- Telefonul se află într-o clădire cu pereți groși. Depărtați baza de aceștia.

Receptorul nu sună.

Asigurați-vă că tonul de apel al receptorului este pornit.

ID-ul apelantului nu se afișează.

- Serviciul nu este activat. Adresați-vă furnizorului de servicii.
- Datele apelantului sunt ascunse sau indisponibile.

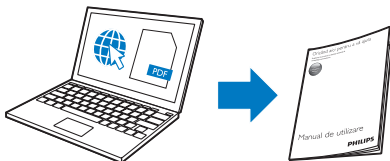

www.philips.com/support

Pentru informații suplimentare, consultați online documentația extinsă pentru utilizator.



CE 0168

Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Toate drepturile rezervate.

Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate de WOOX Innovations Limited sub licență de la Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL300-305

53_RO_V3.0

WK13492