

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AW1000



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3
2	Din trådløse Hi-Fi Link-enhed	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Hvad skal du ellers bruge	4
	Oversigt over hovedenheden	5
3	Klargøring	6
	Download Philips AirStudio+ Lite til din(e) smartphone eller tablets	6
	Tilslutning til et eksisterende lydsystem	7
	Tilslut strømmen og tænd	8
4	Slut AW1000 til dit Wi-Fi-hjemmenetværk	9
	Mulighed 1: Opsætning af trådløs forbindelse til en ikke-WPS-router vha en iOS-enhed	9
	Mulighed 2: Opsæt via en ikke-WPS Wi-Fi-router og Android-enhed	12
	Mulighed 3: Opsætning af trådløs forbindelse til en WPS-router	14
	Mulighed 4: Kablet opsætning med et Ethernet-kabel	16
5	Afspilning	17
	Lyt til internetradiostationer via AW1000	17
	Afspil fra en ekstern enhed	19
6	Opgrader firmwaren	21
7	Produktinformation	23
	Specifikationer	23

8	Fejlfinding	24
9	Bilag: Forstå betydningen af LED-farver	26

1 Vigtigt

Sikkerhed

Oplysninger for Europa:

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød.

Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

- ⑧ Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
- ⑨ Udsæt ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj luftfugtighed.
- ⑩ Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- ⑪ Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- ⑫ Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
- ⑬ Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- ⑭ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst 10 cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.

CE 0560

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af Gibson Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V."

Specifikationer kan ændres uden varsel. Gibson forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Brug af dette varemærke er underlagt tilladelse fra Google.

Klasse II-udstyrssymbol:



KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jordning.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din trådløse Hi-Fi Link-enhed

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:
Modelnr: _____
Serienr: _____

Indledning

Med denne trådløse Hi-Fi Link-enhed sluttet til et eksisterende lydsystem kan du:

- lytte til musik sendt fra en DLNA-/UPnP-kompatibel APP.
- lytte til internetradiostationer eller online-musiktjenester.
- afspille musik fra andre lydenheder via **AUX IN (L/R)**-stikkene.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Trådløs Hi-Fi Link-enhed med indbygget Wi-Fi
- 1 x AC-adapter
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Hvad skal du ellers bruge



Bemærk


- For at nyde musik skal du tilslutte AW1000 til et eksisterende lydsystem via **LINE OUT L/R**-, **OPTICAL OUT**- eller **DIGITAL OUT**-stikket.

For at streame lyd trådløst til AW1000 skal du bruge:

- en Wi-Fi-certificeret router
- en iOS- eller Android-enhed, f.eks. en iPod touch/iPhone/iPad eller en Android-telefon eller -tablet
- programmet **Philips AirStudio+ Lite**, som kan købes på Apple **App Store** (til iOS-enheder) eller Google **Play Store** (til Android-enheder)

Tilslut AW1000 skal være sluttet til det samme lokale netværk som din iOS-/Android-enhed via Wi-Fi-routeren.

Oversigt over hovedenheden

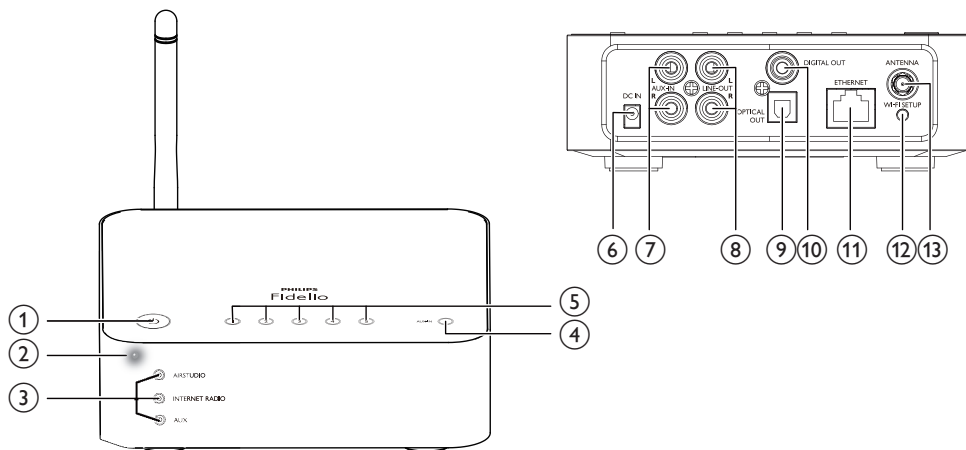

- ① **⏻**
 - Tænd enheden, eller skift til normal/Eco-standby-tilstand.
- ② **Tænd/sluk-/statusindikator**
 - Se enhedens aktuelle status.
- ③ **Kildeindikatorer**
 - Lyser, når den tilsvarende kilde er valgt.
- ④ **SOURCE-knap**
 - Tryk gentagne gange for at vælge en lydkilde.
- ⑤ **Numeriske taster (1 til 5)**
 - Vælg en internetradiostation.
- ⑥ **DC IN-stik**
 - Tilslut lysnetadapteren.
- ⑦ **AUX IN L/R-stik**
 - Tilslut en ekstern lydenhed vha. RCA-lydkabler (rød/hvid; medfølger ikke).
- ⑧ **LINE OUT L/R-stik**
 - Tilslut AW1000 til et eksisterende lydsystem vha. RCA-lydkabler (rød/hvid; medfølger ikke).
- ⑨ **OPTICAL OUT-stik**
 - Tilslut AW1000 til et eksisterende lydsystem vha. et optisk kabel (medfølger ikke).
- ⑩ **DIGITAL OUT-stik**
 - Tilslut AW1000 til et eksisterende lydsystem vha. et enkelt RCA-lydkabel (medfølger ikke).
- ⑪ **ETHERNET-stik**
 - (Valgfrit) Tilslut til en trådløs router vha. et Ethernet-kabel (medfølger ikke).
- ⑫ **WI-FI SETUP-knap**
 - Tilslut enheden til et Wi-Fi-netværk.
- ⑬ **ANTENNA-stik**
 - Tilslut den medfølgende Wi-Fi antenne.

3 Klargøring

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Download Philips AirStudio+ Lite til din(e) smartphone eller tablets


- 1 (For iPod touch/iPhone/iPad-brugere)
Installer **Philips AirStudio+ Lite** fra Apple **App Store**, og køр programmet.



(For brugere af Android-smartphones eller -tablets) Installer **Philips AirStudio+ Lite** fra Google **Play Store**, og køр programmet.




- 2 Bladr til højre for at se introduktionssiderne, og gå derefter til den første **Opsætning**-side, eller tryk på **Skip intro** (Spring intro over) for at gå direkte til den første **Opsætning**-side.

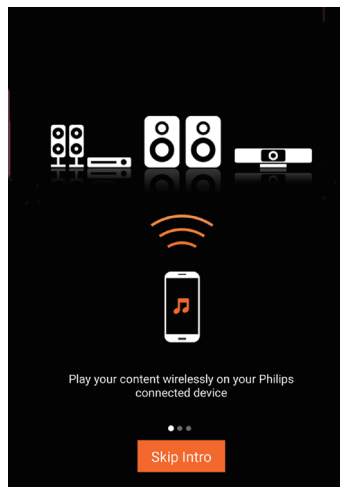


- 3 På den oprindelige **Opsætning**-side skal du trykke på **Opsæt en ny højttaler**.



- 4 Læs den generelle fremgangsmåde for opsætning, og tryk på **Næste**.

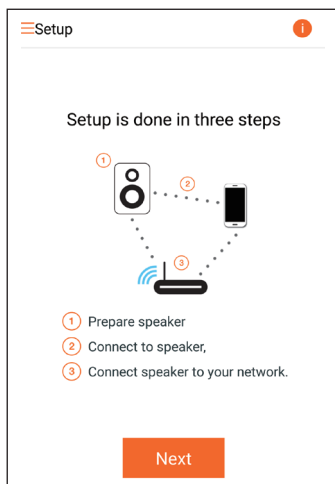

Tilslutning til et eksisterende lydsystem

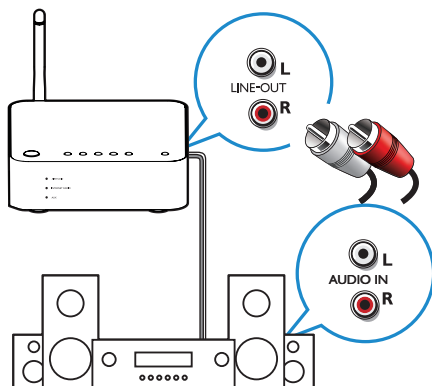

Tilslut via LINE OUT L/R-stikkene:

- 1 Tilslut et par RCA-lydkabler (rød/hvid; medfølger ikke) til:
 - **LINE OUT L/R**-stikkene på enhedens bagside.
 - lydindgangene på det eksisterende lydsystem.
- 2 Brug knapperne på det eksisterende lydsystem for at vælge den lydkilde, der svarer til AW1000.

Tilslut via OPTICAL OUT- eller DIGITAL OUT-stikket:

- 1 Slut et optisk eller enkelt RCA-lydkabel (medfølger ikke) til:
 - **OPTICAL OUT-** eller **DIGITAL OUT-**stikket på enhedens bagside.
 - det tilsvarende lydudgangsstik på det eksisterende lydsystem.
- 2 Brug knapperne på det eksisterende lydsystem for at vælge den lydkilde, der svarer til AW1000.


Tilslut strømmen og tænd




Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Træk altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Læs instruktionerne om strømtilslutning på app'en.

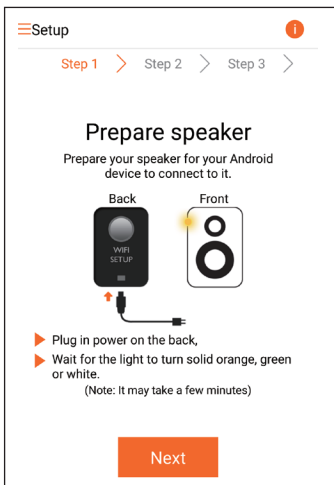

- 2 Tilslut netledningen til:
- **DC IN**-stikket på enhedens bagside.
 - stikkontakten.
- ➔ Enheden tændes automatisk.
- ➔ Tænd/sluk-/statusindikatoren blinker gult under opstart.
- ➔ Efter et stykke tid ved første opsætning lyser tænd/sluk-/statusindikatoren konstant gult.

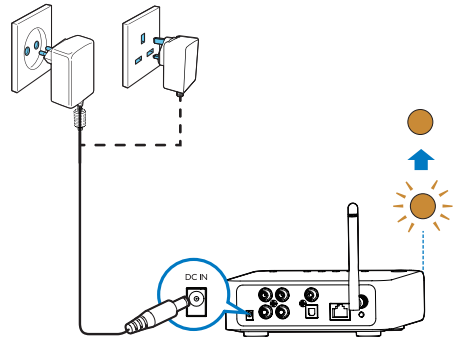

- 3 Tryk på **Næste** på app-skærbilledet for at fortsætte.

Skift mellem normal og Eco-standbytilstand

- Sæt enheden i normal standbytilstand ved kortvarigt at trykke på ϕ .
➔ Tænd/sluk-/statusindikatoren lyser grønt.
- For at skifte til Eco-standbytilstand skal du trykke på og holde ϕ nede herover i mindre end 3 sekunder og derefter slippe knappen.
➔ Tænd/sluk-/statusindikatoren lyser gult i et kort øjeblik og slukkes derefter.
- For at tænde enheden fra normal eller Eco-standbytilstand skal du kortvarigt trykke på ϕ igen.

	Funktion	LED-status
Til -> normal standby	Tryk kortvarigt på ϕ .	Gul/hvid -> Grøn
Til/Normal standby <-> Eco-standby	Tryk på ϕ , og hold den nede i mindre end 3 sekunder og slip derefter knappen.	Gul/hvid eller grøn -> Fra
Normal standby/ Eco-standby -> Til	Tryk kortvarigt på ϕ .	Grøn/Fra -> Gul/hvid

4 Slut AW1000 til dit Wi-Fi-hjemmenetværk

Du skal anvende dine Wi-Fi-indstillinger på AW1000 for at kunne slutte AW1000 til dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk. Vælg den bedste opsætningsmetode ud fra de forudsætninger, der er vist nedenfor.

Platformen i din mobile enhed	Type for din Wi-Fi-router	Andre krav	Opsætningsmetode
iOS	Ikke-WPS	Nej	Vælg mulighed 1 (se 'Mulighed 1: Opsætning af trådløs forbindelse til en ikke-WPS-router vha en iOS-enhed' på side 9).
Android	Ikke-WPS	Nej	Vælg mulighed 2 (se 'Mulighed 2: Opsæt via en ikke-WPS Wi-Fi-router og Android-enhed' på side 11).
Enten iOS eller Android	WPS	Nej	Vælg mulighed 3 (se 'Mulighed 3: Opsætning af trådløs forbindelse til en WPS-router' på side 14).

Enten iOS eller Android	Enten ikke-WPS eller WPS	Du har et Ethernet-kabel.	Vælg mulighed 4 (se 'Mulighed 4: Kablet opsætning med et Ethernet-kabel' på side 15).
-------------------------	--------------------------	---------------------------	---

Før du slutter AW1000 til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, skal du kontrollere følgende:


- ① **din Wi-Fi-router er tændt og fungerer korrekt.**
- ② **AW1000 er tændt og startet korrekt (se 'Tilslut strømmen og tænd' på side 8).**
- ③ **du har skrevet din Wi-Fi adgangskode.**

Når der er oprettet forbindelse, husker AW1000 indstillingerne for dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Derefter kan du afspille musik eller lytte til internetradio via **Philips AirStudio+ Lite** når AW1000 er tændt og sluttet automatisk til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.


Mulighed 1: Opsætning af trådløs forbindelse til en ikke-WPS-router vha en iOS-enhed

- 1 Før opsætning skal du sørge for, at din iOS-enhed er sluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.


- 2 Vælg **Standard SETUP** (STANDARDOPSÆTNING), og tryk på **Next** (Næste).

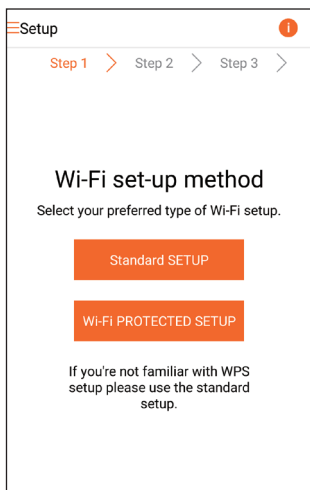

- 3 Læs instruktionerne til konfiguration af Wi-Fi på app'en.

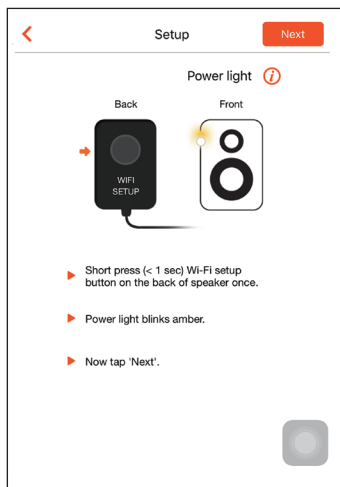

- 4 Tryk som angivet kort **WI-FI SETUP** bag på AW1000.
- ↳ Tænd/sluk-/statusindikatoren begynder at blinke skiftevis gult og hvidt.
 - ↳ Der vises et nyt Wi-Fi-netværk, som AW1000 har oprettet. Dette netværk hedder (SSID) **Philips_Install**.

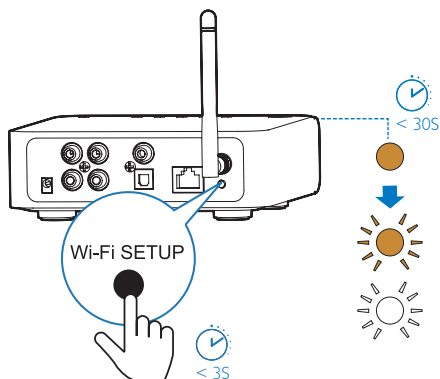

- 5 Tryk på **Næste** på ovenstående app-skærm billede, og læs, hvordan du skal gå videre med netværksopsætningen.





- 6 Som angivet ovenfor skal du afslutte app'en og derefter vælge **Philips_Install** på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk.




- 7 Kontroller, at din iOS-enhed er tilsluttet **Philips_Install**, og gå derefter tilbage til **Philips AirStudio+ Lite**.

- 8 Vent på, at feltet til indtastning af adgangskode vises.

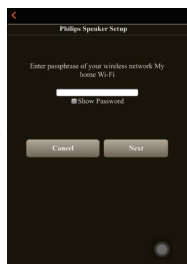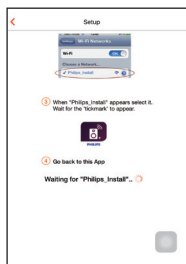


- 9 Indtast adgangskoden for dit Wi-Fi-hjemmenetværk, tryk på **Udført** for at afslutte indtastningen, og tryk derefter på **Næste**.

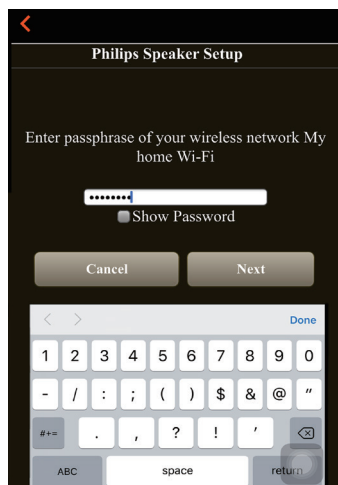


- * Hvis din Wi-Fi-adgangskode indeholder specialtegn som #/:/;"', skal du ændre din adgangskode.

- 10 Navngiv din Link-enhed, som du ønsker, og tryk derefter på **OK** for at tilslutte AW1000 til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

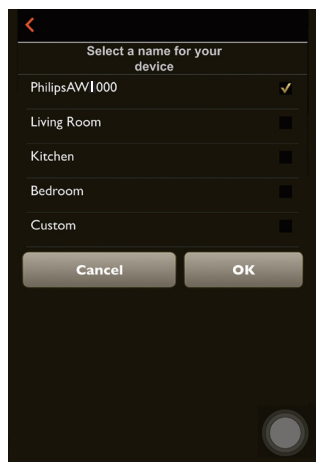

- 11 Vent, indtil tænd/sluk-/statusindikatoren på AWW1000 lyser konstant hvidt.
- ↳ Følgende app-skærmbillede vises.
 - ↳ AWW1000 er korrekt tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

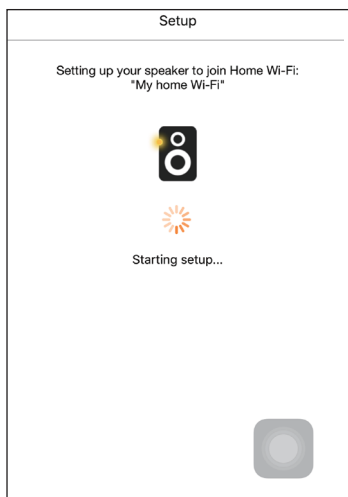


Tip

- Efter gennemført opsætning af netværk kan du trykke på **Rock n' Roll** på ovenstående app-skærmbillede for at gøre klar til afspilning af musik direkte. Gå til afsnittet Afspil (se 'Afspilning' på side 16) for at få flere oplysninger.


Mulighed 2: Opsæt via en ikke-WPS Wi-Fi-router og Android-enhed

- 1 Før opsætning skal du sørge for, at din Android-enhed er sluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.


- 2 Vælg **Standard SETUP** (STANDARDOPSÆTNING), og tryk på **Next** (Næste).

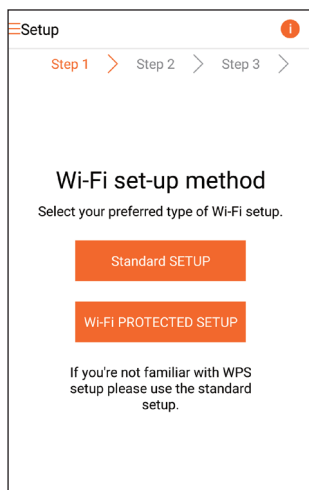


- 3 Læs instruktionerne til konfiguration af Wi-Fi på app'en.

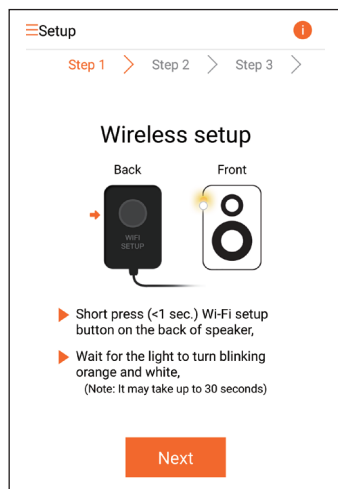


- 4 Tryk som angivet kort **WI-FI SETUP** bag på AW1000.
- ↳ Tænd/sluk-/statusindikatoren begynder at blinke skiftevis gult og hvidt.
 - ↳ Der vises et nyt Wi-Fi-netværk, som AW1000 har oprettet. Dette netværk hedder (SSID) **Philips_Install**.

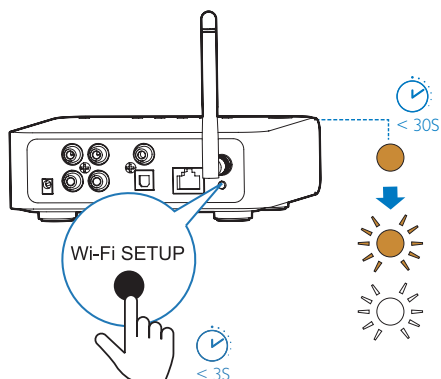


- 5 Tryk på **Næste** på ovenstående app-skærmbillede.
- ↳ Din Android-enhed begynder at oprette forbindelse til det nye Wi-Fi-netværk, der er oprettet automatisk af AW1000.

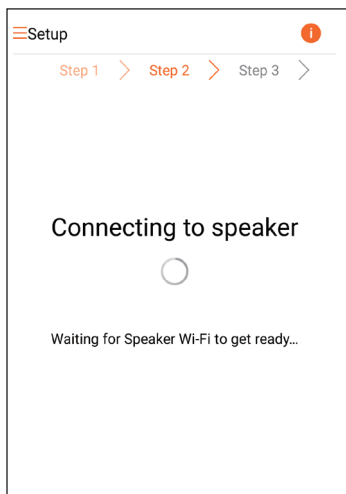

- 6 Vent, indtil Link-enheden er fundet.

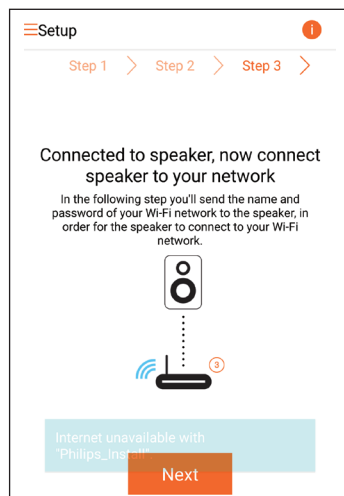


- 7 Vælg dit Wi-Fi-hjemmenetværk, og tryk derefter på **Næste**.

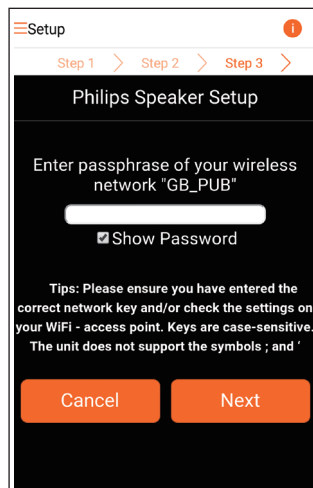

* Hvis din Wi-Fi-adgangskode indeholder specialtegn som #/:/;"', skal du ændre din adgangskode.

- 8 Navngiv din Link-enhed, som du ønsker, og tryk derefter på **OK** for at tilslutte AW1000 til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

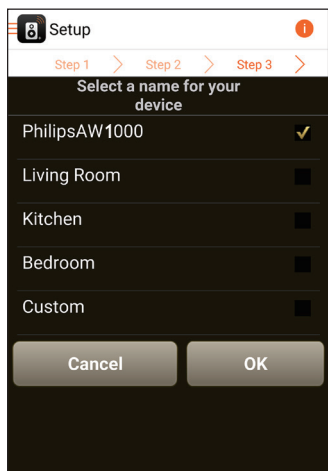

- 9 Vent, indtil tænd/sluk-/statusindikatoren på AW1000 lyser konstant hvidt.
↳ Følgende app-skærbillede vises.




Bemærk


- Efter gennemført opsætning af netværk kan du trykke på **Rock n' Roll** på ovenstående app-skærbillede for at gøre klar til afspilning af musik direkte. Gå til afsnittet Afspil (se 'Afspilning' på side 16) for at få flere oplysninger.

Mulighed 3: Opsætning af trådløs forbindelse til en WPS-router


- 1 Vælg **Wi-Fi PROTECTED SETUP (WPS)**, og tryk på **Next** (Næste).

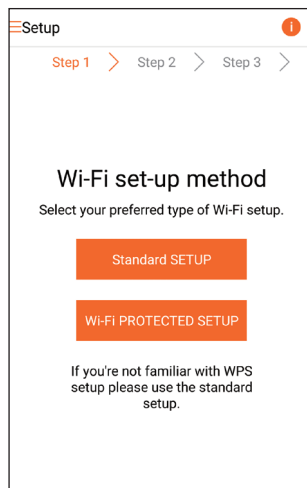

- 2 Læs instruktionerne om opsætningen af WPS.

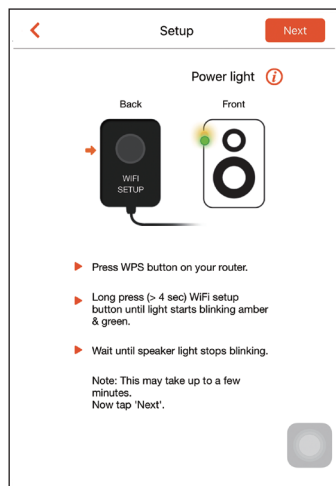


- 3 Tryk som angivet kort på **WI-FI SETUP** bag på AW1000, og hold nede.
- ↳ Tænd/sluk-/statusindikatoren blinker skiftevis gult og grønt.

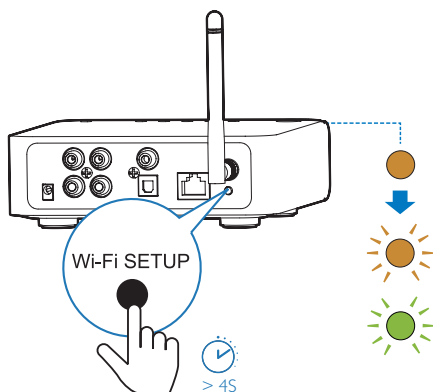

- 4 Tryk på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.



- 5 Vent, indtil tænd/sluk-/statusindikatoren på AW1000 lyser konstant hvidt, og tryk derefter på **Næste** på app-skærm billedet.
- ↳ Følgende app-skærm billede vises.
- ↳ AW1000 er korrekt tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

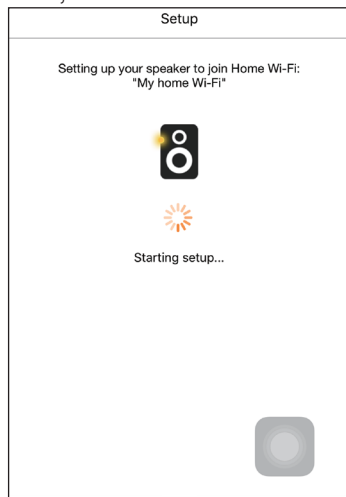

Tip

- For visse Wi-Fi-routere skal du muligvis holde WPS-knappen nede til Wi-Fi-forbindelsen eller aktivere WPS PBC-funktionen fra routerens konfigurationssider. Se de specifikke routeres brugervejledninger for at få mere at vide.
- Efter gennemført opsætning af netværk kan du trykke på **Rock n' Roll** på ovenstående app-skærm billede for at gøre klar til afspilning af musik direkte. Gå til afsnittet Afspil (se 'Afspilning' på side 16) for at få flere oplysninger.


Mulighed 4: Kablet opsætning med et Ethernet-kabel



Bemærk

- Hvis du bruger kabelforbindelse skal du blot vælge Speaker already setup (Højttaler allerede sat op) på den oprindelige Opsætning-side (se 'Download Philips AirStudio+ Lite til din(e) smartphone eller tablets' på side 6).

- 1 Hvis du har forsøgt trådløs forbindelse før opsætning af kablet forbindelse, skal du nulstille den trådløse Hi-Fi Link-enhed (se 'Fejlfinding' på side 26).
- 2 Tilslut et Ethernet-kabel (medfølger ikke) til:
 - **ETHERNET**-stikket på enhedens bagside
 - en af Ethernet-portene på din Wi-Fi-router

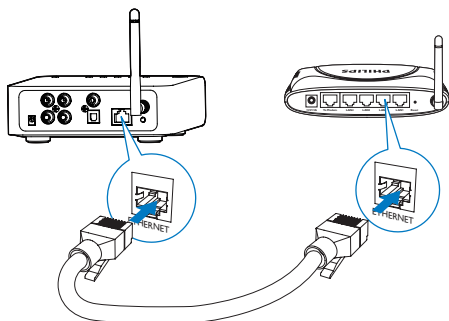

- 3 Vent, indtil tænd/sluk-/statusindikatoren lyser konstant hvidt.
↳ AW1000 er korrekt tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk.


5 Afspilning

Bemærk


- Med din foretrukne app kan du streame musik til højttaleren via DLNA UPnP fra din smartphone eller PC/Mac, der understøtter DLNA UPnP.

Lyt til internetradiostationer via AW1000


- 1 Kør **Philips AirStudio+ Lite** på din iOS- eller Android-smartphone eller tablet.

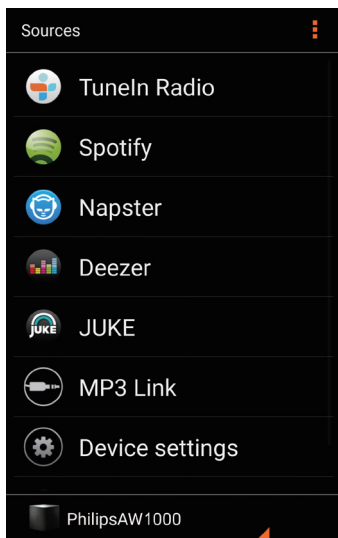

- 2 Søg efter en radiostation på internettet efter navn eller placering, sprog osv.

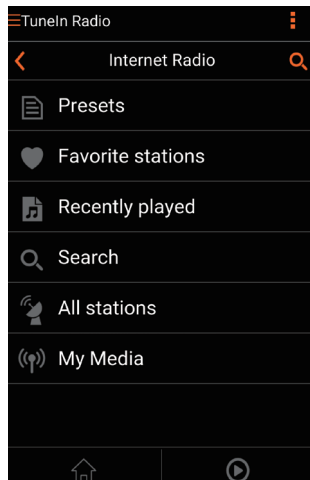


- 3 For at finde en internetradiostation skal du vælge og trykke på navnet på resultatlisten.

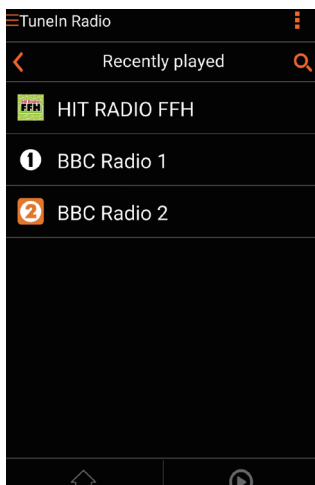


Forudindstil internetradiostationer


- 1 Find en radiostation på internettet, og tryk på .
↳ Der vises en liste over forudindstillede radiostationer:

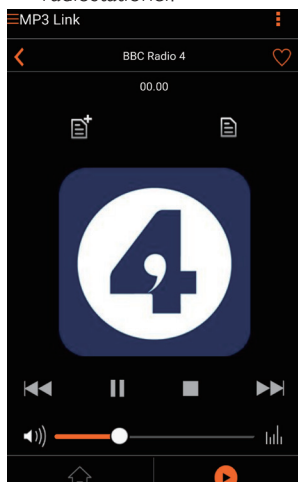

- 2 Tryk på en række i den liste, hvor du vil tilføje den forudindstillede station. Hvis du f. eks. vil tilknytte forudindstillingsnummer 2 til denne radiostation, skal du trykke på den anden række.
↳ Der vises en meddelelse, hvor stationens navn og forudindstillingsnummeret vises.

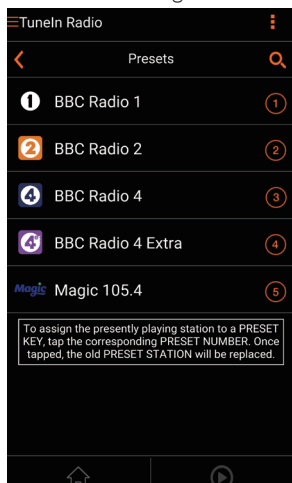

- 3 Tryk på **OK** i beskedfeltet for at bekræfte.
↳ Stationen er blevet føjet til listen over forudindstillede radiostationer:

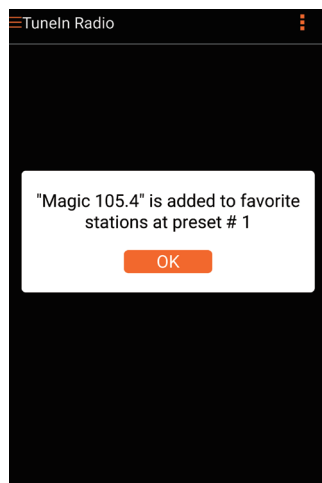

- 4 Gentag ovenstående procedurer for at tilføje flere forudindstillede stationer.



Tip


- Du kan ikke slette en forudindstillet radiostation direkte, men du kan udskifte den med en anden radiostation. Hvis du f.eks. vil slette en station på forudindstilling nr. 3, kan du stille ind på en anden radiostation, trykke på  og derefter trykke på den 3. række for at erstatte den tidligere station.

Sådan finder du en forudindstillet radiostation:


- Tryk direkte på de **numeriske taster (1-5)** på AW1000 for at finde de første fem forudindstillede radiostationer.
- Du kan også gå til **Forudindstillinger** på app-skærmbilledet og trykke på en af de forudindstillede stationer for at starte afspilningen.

Opret en liste over foretrukne

- 1 Find en internetradiostation.

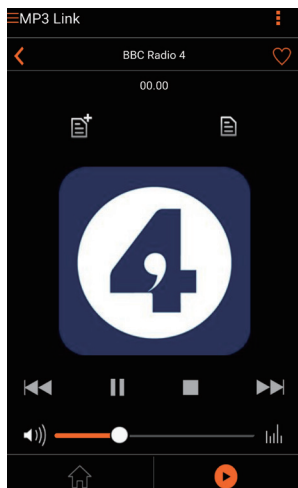

- 2 Tryk på ♥ for at føje stationen direkte til din liste med foretrukne.

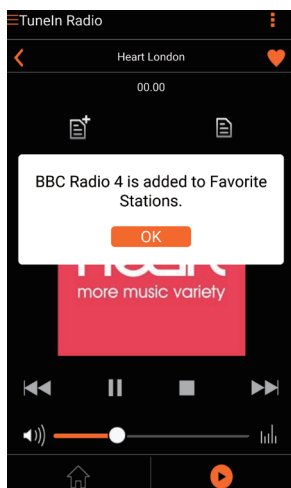


- 3 Gentag ovenstående procedurer for at tilføje flere foretrukne stationer.

Sådan finder du en foretrukken radiostation

- Gå til **Foretrukne stat.** på app-skærbilledet, og tryk på en af dine foretrukne stationer for at starte afspilningen.

Sådan slettes en foretrukken radiostation


- 1 Find en radiostation, og tryk på ♥.
↳ Radiostationen fjernes direkte fra din liste over foretrukne.

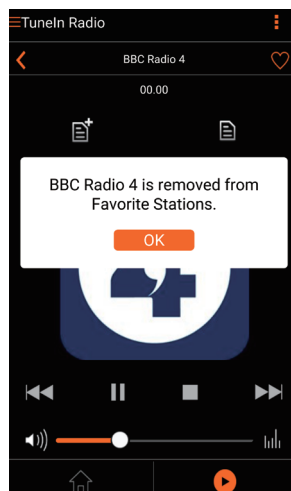

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via Link-enheden.

- 1 Tilslut et par RCA-lydkabler (rød/hvid; medfølger ikke) til:
 - **AUX IN L/R**-stikkene på Link-enhedens bagside.
 - lydudgangene på den eksterne enhed.

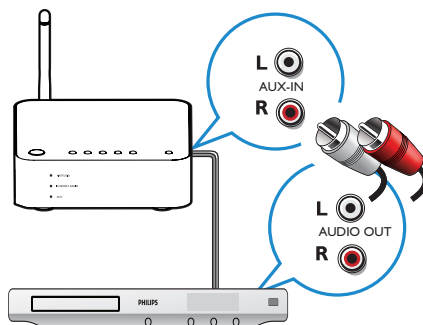


- 2 Start afspilning på ekstern lydenhed, og juster lydstyrken.
↳ Du kan høre musik fra lydsystemet, der er sluttet til den trådløse Hi-Fi Link-enhed.

- 3 Brug knapperne på din lydafspiller til at betjene afspilning af musik.

Sådan skifter du manuelt til ekstern lydkilde:

- 1 Kør **Philips AirStudio+ Lite** på din iOS- eller Android-smartphone eller tablet.
2 Tryk på **Services** (Tjenester) -> **MP3 link** (MP3-link) for at vælge kilden MP3-link.

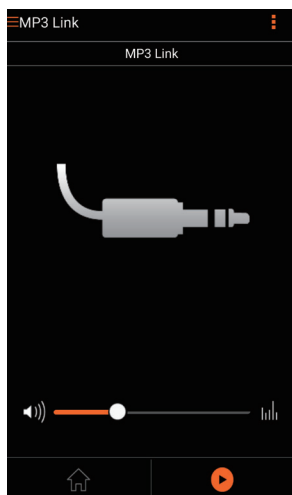

Tip

- Du kan også trykke gentagne gange på **SOURCE** AW1000 for at vælge den tilsvarende lydkilde direkte.

6 Opgrader firmwaren


Philips kan tilbyde ny firmware til at opgradere din AW1000 for at forbedre ydelsen af AW1000.




Advarsel

- Slut altid din AW1000 til en stikkontakt ved firmwareopgradering. Sluk aldrig for din AW1000 under en firmwareopgradering.


- 1 Kontroller, at AW1000 er tændt og sluttet til samme Wi-Fi-netværk som din smartphone eller tablet.
- 2 Kontroller, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk har forbindelse til internettet.
- 3 Kør **Philips AirStudio+ Lite** på din iOS- eller Android-smartphone eller tablet.
- 4 Tryk på **Services** (Tjenester) -> **Device settings** (Enhedsindstillinger).

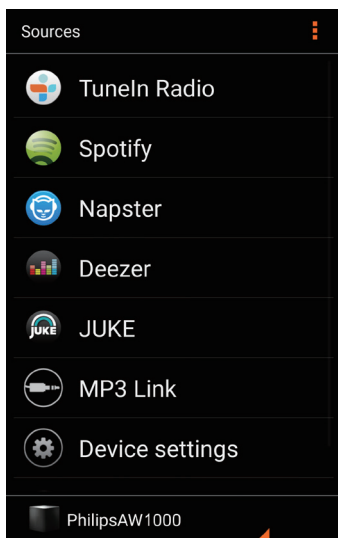

- 5 Tryk på **Check** online (Kontroller online).
↳ Hvis ny firmware er tilgængelig. En meddelelse om firmwareopgradering vises automatisk.

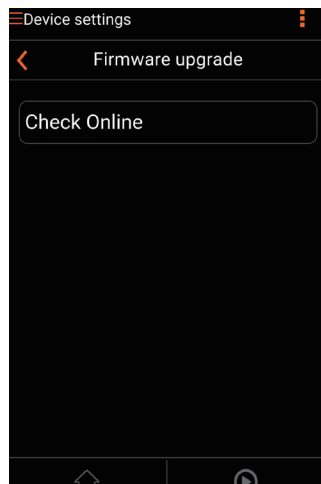

- 6 Tryk på **OK** på meddelelsen for at starte firmwareopgraderingen.
↳ Tænd/sluk-/statusindikatoren på AW1000 blinker gult under denne proces.

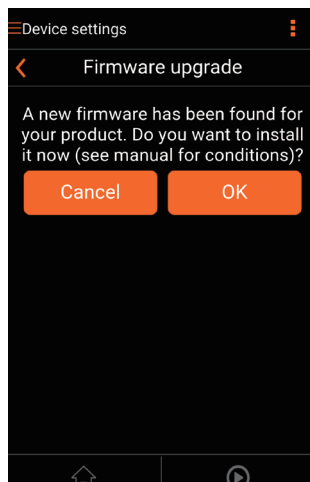

- 7 Vent, indtil firmwareopgraderingsprocessen er færdig, og tryk derefter på **OK** på meddelelsen for at genstarte enheden.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Mål

- Hovedenhed 140 × 145 × 45 mm
(B × D × H)

Vægt

- Med emballage 1,92 kg
- Hovedenhed 0,37 kg

Specifikationer

Forstærker

Frekvensgang 80 Hz - 18 kHz, ±3 dB

Signal-/støjforhold > 86 dB

Digital lydudgang Digital lyd fra PCM, fast
samplinghastighed på
48 kHz

Trådløs

Trådløs standard 802.11b/g

Trådløs sikkerhed WEP, 10 eller 26 hex taltaster
WPA (TKIP) eller WPA2
(TKIP/AES) med 8 - 40
ASCII-tegns udskrivningsbar
adgangssætning

Frekvensområde 2412 - 2462 MHz CH1-
CH11 (for /79, /37, /55, /97)
2412 - 2472 MHz (CH1-
CH13) (for /12, /10, /05)

PBC (tryk på én
knap) Ja

Generelle oplysninger

Vekselstrøm 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug i
standbytilstand < 0,5 W

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, om enheden er i Eco-standbytilstand (se 'Tilslut strømmen og tænd' på side 8).

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på Philips AirStudio+ Lite-app'en eller det eksisterende lysesystem, der er sluttet til AW1000.
- Hvis du har valgt den kabelbaserede forbindelse, skal du kontrollere, om Ethernet-kablet er tilsluttet korrekt og sikkert (se 'Mulighed 4: Kablet opsætning med et Ethernet-kabel' på side 15).
- Kontroller Wi-Fi-netværksforbindelsen. Konfigurer netværket igen, hvis det er nødvendigt (se 'Slut AW1000 til dit Wi-Fi-hjemmenetværk' på side 9).
- Hvis lydkilden er en ekstern lydafspiller, skal du justere lydstyrken på lydafspilleren direkte.

Ingen reaktion fra enheden

- Genstart AW1000, og konfigurer Wi-Fi-netværket for AW1000 igen (se 'Slut AW1000 til dit Wi-Fi-hjemmenetværk' på side 9).
- Frakobl strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Wi-Fi-netværksforbindelsen blev ikke oprettet

- Denne enhed understøtter ikke WPS-PIN-metoden.
- Aktiver SSID broadcast på Wi-Fi-routeren.
- Hold afstand fra potentielle kilder til interferens, som kan påvirke Wi-Fi-signalet, f.eks. mikroovne.
- Kontroller, at SSID-navnet på din hjemmerouter består af alfanumeriske tegn eller tal og ikke indeholder mellemrum eller specialtegn som f.eks. %/#/!/. Netværkets adgangskode bør ikke bestå af #/:/;/".
- Hvis du vælger at omdøbe AW1000 manuelt på **Philips AirStudio+ Lite**-programmet, må du ikke bruge specielle tegn eller symboler.
- For visse nye typer Wi-Fi-routere oprettes der muligvis et netværksnavn (SSID) automatisk, når du bruger WPS til forbindelsen. Du skal altid ændre standardnetværksnavnet (SSID) til et simpelt navn, der består af alfanumeriske tegn, og du skal også skifte Wi-Fi-sikkerhedstilstanden for at sikre dit netværk.

Kablet netværksforbindelse mislykkedes

- Hvis du har forsøgt trådløs forbindelse, før du konfigurerer kablet forbindelse, skal du nulstille AW1000. Følg nedenstående procedurer for at nulstille enheden:

1 Frakobl netledningen.

2 Hold den numeriske tast 1 nede, og sæt ledningen i igen.

- ↳ Tænd/sluk-/statusindikatoren blinker gult og skifter derefter til at lyse konstant gult og efter et stykke tid begynder den at blinke gult igen.

3 Slip den numeriske tast 1.

Bemærk

- Slip ikke den numeriske tast 1, før tænd/sluk-/statusindikatoren blinker gult en gang til.

Lejlighedsvis afbrydelse af musikstreaming

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

- Flyt AW1000 tættere på din Wi-Fi-router.
- Fjern alle forhindringer mellem AW1000 og din Wi-Fi-router.
- Undgå at bruge en Wi-Fi-kanal, der overlappes af Wi-Fi-netværk i nærheden.
- Kontroller, om netværkshastigheden er hurtig nok (hvis flere enheder bruger samme router; kan det trådløse netværks funktion blive påvirket). Sluk andre enheder, der er tilsluttet hjemmerouteren.
- Aktiver indstillingen Quality of Service (QoS) (hvis tilgængelig på Wi-Fi-routeren).
- Sluk for andre Wi-Fi-routere.

Tænd/sluk-/statusindikatoren forbliver rød.

Hvad skal jeg gøre?

- Du skal gendanne enheden med et Ethernet-kabel.

- 1 Sørg for, at din router har forbindelse til internettet.
- 2 Slut enheden til routeren via et Ethernet-kabel (se 'Mulighed 4: Kablet opsætning med et Ethernet-kabel' på side 15).
- 3 Vent på den automatiske gendannelse af enheden, der kan tage op til 10 minutter.

9 Bilag: Forstå betydningen af LED-farver

LED-farve	Betydning
Blinker gult	AW1000 startes op, eller firmwareopgradering er i gang.
Konstant gul	AW1000 er ikke tilsluttet noget netværk.
Skiftevist hvidt og gult	AW1000 er i trådløs konfigurationstilstand med hjælp fra AirStudio App. Følg konfigurationsinstruktionerne på app'en.
Skiftevist grønt og gult	Trådløs konfiguration med WPS-metoden er blevet aktiveret eller er i gang.
Konstant hvid	AW1000 er forbundet til et Wi-Fi-netværk og er klar til trådløs streaming af musik.
Blinker hvidt	AW1000 er slået fra.
Konstant grønt	AW1000 er i normal standby-tilstand (se 'Tilslut strømmen og tænd' på side 8).
Konstant rødt	AW1000 har en funktionsfejl. Du skal gendanne den (se 'Fejlfinding' på side 26).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW1000_10_UM_V3.0

