

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ290



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

1 Wichtig

Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Hinweise.
- ② Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnungen.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- ⑧ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmehählern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes Zubehör.

⑪ Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



⑫ Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.

⑬ Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

⑭ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:

- Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - am Gerät korrekt ein.
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es eine längere Zeit nicht verwendet wird.

- ⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ⑯ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Behältnisse, brennende Kerzen).
- ⑰ Dieses Produkt kann Blei und Quecksilber enthalten. Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die Umwelthinweise. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von den zuständigen Behörden oder der Electronic Industries Alliance unter: www.eiae.org.
- ⑱ Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Recycling

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.



Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur

Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2 Wecker mit Wetteranzeige

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Folgendes:


- Uhrzeit/Datum anzeigen
 - Weckzeit einstellen
 - Wetterbedingungen anzeigen
 - Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen
-

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Netzteil
- Außensensor
- Bedienungsanleitung und Kurzanleitung

Geräteübersicht

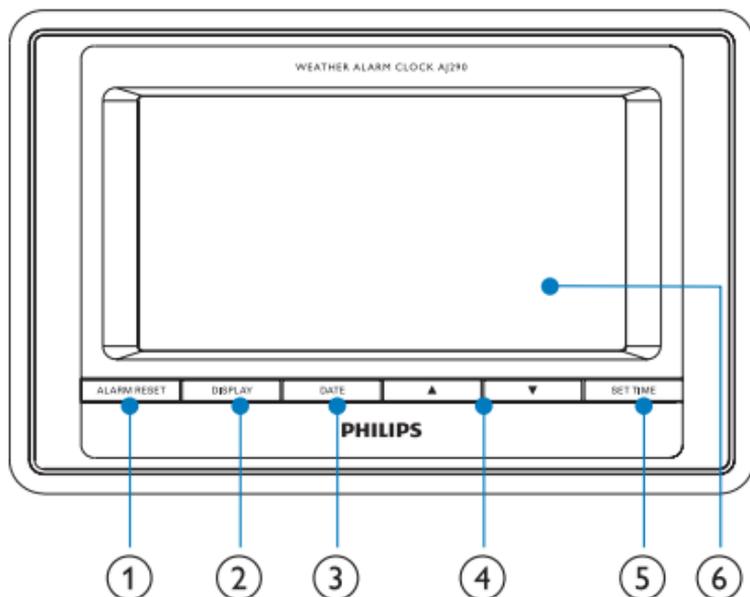

① ALARM RESET

- Unterbrechen des Alarms für 24 Stunden

② DISPLAY

- Wechseln zwischen Außentemperatur, Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit

③ DATE

- Wechseln zwischen Monat, Tag sowie Alarm 1 bzw. Alarm 2
- Empfangen der Sensorsignale

④ ▲/▼


- Anpassen der Uhr-/Weckzeit

⑤ SET TIME

- Einstellen der Uhrzeit und Datum
- Aktivieren des Funkuhrempfangs

⑥ Anzeigefeld

- Anzeigen von Uhrzeit/Datum/Wetterinformationen

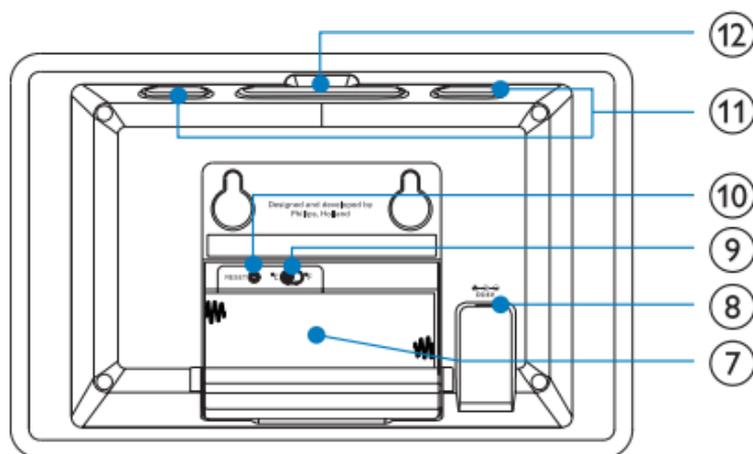

⑦ Batteriefach

⑧ DC-Buchse

⑨ °C/°F-Schieberegler

- Wechseln zwischen der Temperaturanzeige in Celsius (°C) und Fahrenheit (°F)

⑩ RESET

- Zurücksetzen zum Starten der Signalübertragung
- Zurücksetzen des Geräts, wenn dieses nicht reagiert


⑪ AL 1/2

- Ein-/Ausschalten von Alarm 1 bzw. Alarm 2
- Bestätigen der Alarmeinstellungen

⑫ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Wiederholen des Alarms
- Einstellen der Helligkeit des Anzeigefelds

Übersicht über den Sensor

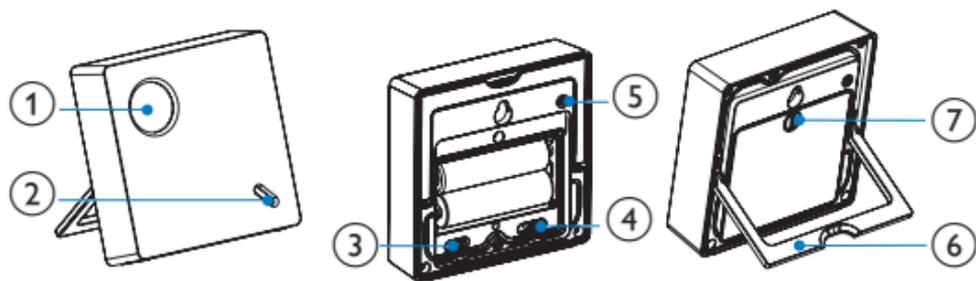

① Anzeigefeld

- Anzeigen der aktuellen Temperatur
- Anzeigen des Batteriestatus

② LED

- Blinkt während der Synchronisierung mit dem Hauptgerät

③ °C/°F-Schieberegler

- Wechseln zwischen der Temperaturanzeige in Celsius (°C) und Fahrenheit (°F)

④ Kanäle 1/2/3

- Wechseln zwischen verschiedenen RF-Kanälen zur Signalübermittlung

⑤ RESET

- Zurücksetzen zum Starten der Signalübertragung

⑥ Sensorstand

⑦ Abdeckungssperre

3 Erste Schritte



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander. Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die

Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Einlegen der Batterie




Achtung

- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Möglicher Produktschaden! Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterie.

Um Batterien in das Hauptgerät einzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:


- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.

- 2 Legen Sie wie gezeigt 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

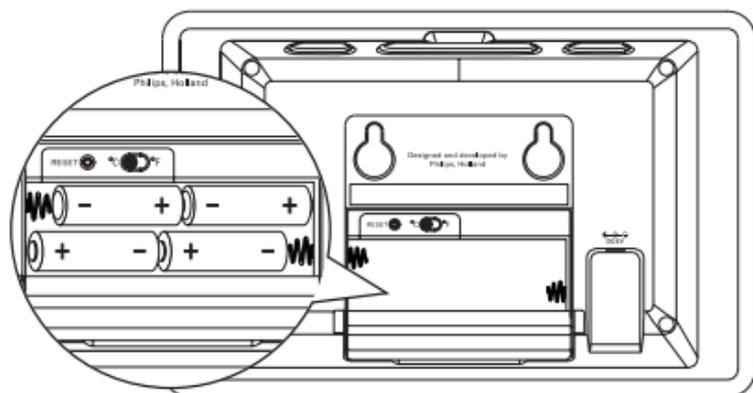

Um Batterien in den Sensor einzulegen, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der korrekten Polarität (+/-) wie gezeigt ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

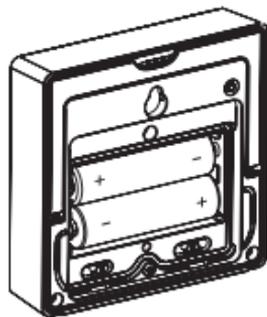




Hinweis

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Wandmontage

Sie können das Hauptgerät auch an der Wand montieren.

- 1 Wählen Sie eine geeignete Stelle an der Wand aus.
- 2 Schrauben Sie zwei Schrauben in die Wand ein.

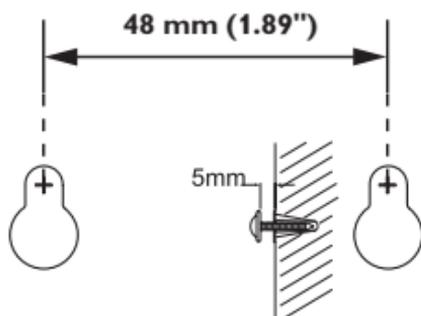

- 3 Befestigen Sie das Hauptgerät an der Wand.




Tipp

- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Schrauben 48 mm beträgt. Außerdem müssen diese mindestens 5 mm aus der Wand herausstehen, damit das Hauptgerät befestigt werden kann.

Installieren des Standfußes

Die Abdeckung des Batteriefachs kann mit der Innenseite nach außen angebracht werden, um dem Gerät zusätzlichen Halt zu geben.

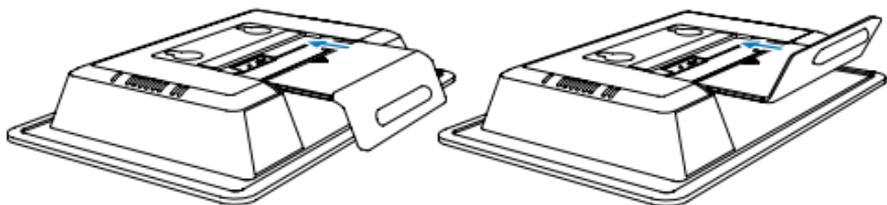

Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.




Hinweis

- Das Typenetikett befindet sich auf der Rückseite des Hauptgeräts.

1

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der **DC**-Buchse am Hauptgerät und mit der Steckdose.

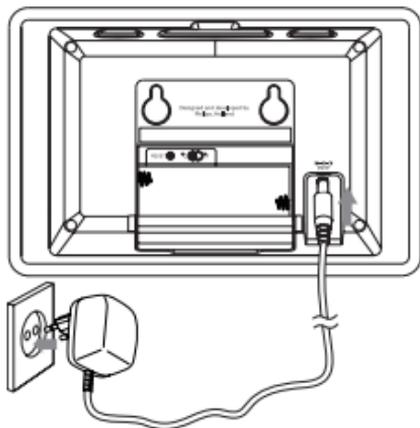

Verbinden Sie den Sensor mit dem Hauptgerät



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Batterien in den Sensor eingelegt sind.

- 1 Stellen Sie den Sensor an der gewünschten Stelle, jedoch nicht weiter als 10 Meter vom Hauptgerät entfernt, auf.
 - Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, drücken Sie sowohl am Hauptgerät als auch am Sensor die Taste **RESET**.
 - ↳ Das Hauptgerät kann nun Signale vom Sensor empfangen.
 - Um die gemessene Außentemperatur anzuzeigen, halten Sie die Taste **DATE** gedrückt.

4 Einstellen von Datum und Uhrzeit

Automatisches Festlegen von Datum und Uhrzeit

- 1 Halten Sie die Taste **SET TIME** 2 Sekunden lang gedrückt.
↳ Die Uhr übernimmt automatisch die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) sowie das Datum.

Manuelles Festlegen von Datum und Uhrzeit

- 1 Drücken Sie die Taste **SET TIME**.
↳ Die Jahresanzeige beginnt zu blinken.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲/▼**, um das Jahr einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.
- 4 Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um den Monat, den Tag, die Stunden und die Minuten festzulegen.

5 Einstellen des Alarm-Timers



Hinweis

- Vergewissern Sie sich zuerst, dass die Uhr korrekt eingestellt ist.

Sie können zwei verschiedene Alarmer festlegen.

- 1 Drücken Sie **AL 1/AL 2**.
↳ Das Alarm 1-/Alarm 2-Symbol wird angezeigt.

- 2 Halten Sie **AL 1/AL 2** gedrückt.
 - 3 Drücken Sie die Taste **▲/▼**, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **AL 2/AL 1**.
 - 4 Drücken Sie die Taste **▲/▼**, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **AL 1/AL 2**.
-

Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Der Alarm wird nach 9 Minuten wiederholt.
-

Ein-/Ausschalten des Alarm-Timers



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden Alarme bereits eingestellt haben.

Drücken Sie wiederholt die Taste **AL 1/AL 2**, um den Alarm-Timer ein- oder auszuschalten.

- ↳ Ist der Alarm-Timer aktiviert, wird **AL1** oder **AL2** angezeigt.
- ↳ Ist der Alarm-Timer deaktiviert, wird **AL** ausgeblendet.

6 Weitere Funktionen

Verbessern des Sensorempfangs

Um den Sensorempfang zu verbessern, können Sie folgende Schritte ausführen:

- 1 Stellen Sie den Schieberegler **CHANNEL** auf 2 oder 3.
- 2 Verringern Sie den Abstand zwischen dem Sensor und dem Hauptgerät.
- 3 Halten Sie die Taste **DATE** 4 Sekunden lang gedrückt, um nach dem Sensorsignal zu suchen.



Tipp

- Wenn der Empfang des Kanals nicht beständig ist, müssen Sie den Adapter ausstecken und erneut an die Steckdose anschließen.

Anpassen der Anzeigeeinformationen

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **DISPLAY**, um zwischen der Anzeige der Außentemperatur, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu wechseln.

Wetterbericht

Das Gerät zeigt den Wetterbericht für einen Umkreis von 50 km und für 12 bis 24 Stunden an.

Symbol	Wetter	Lichtfarbe
	Sonnig	Gelb
	Teilweise bewölkt	Hellblau
	Bewölkt	Blau
	Regen	Violett
	Windig	Rot
	Schnee	Weiß



Tipp

- Wenn das Hauptgerät mit Batterien betrieben wird, leuchtet das Licht 10 Sekunden lang nach jeder Betriebsfunktion auf.
- Wenn es über die Stromversorgung betrieben wird, leuchtet das Licht dauerhaft auf.
- Um die automatische Dimmerfunktion zu aktivieren, halten Sie die Taste **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** 10 Sekunden lang gedrückt.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**, um verschiedene Helligkeitsstufen für die Anzeige auszuwählen.

7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allgemeine Informationen

Netzteil	Eingang: 220 bis 230 V, ~50 Hz, 30 mA Ausgang: 6 V (DC) – 200 mA Modellnr.: 3515-0620-ADC
----------	---

Stromverbrauch	1,2 W
----------------	-------

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T)	169 x 111 x 28 mm
- Sensor (B x H x T)	80 x 80 x 22 mm

Gewicht	0,3 kg
---------	--------

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht

- Ersetzen Sie die Batterie, wenn Sie leer ist.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.

Das Display funktioniert nicht ordnungsgemäß./Das Gerät reagiert nicht auf die Betätigung der Bedienelemente.

- Drücken Sie die Taste **RESET** auf dem Hauptgerät oder dem Sensor.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ290_12_UM_V1.3

