


Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil
www.philips.com/welcome

BDP 3100

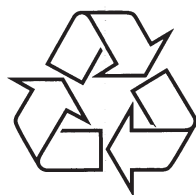

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

LASER

ETTEVAATUST:

SIIN KASUTUSJUHENDIS
MITTEKIRJELDATUD FUNKTSIOONIDE JA
TOIMINGUTE SOORITAMINE VÕIB LÖPPEDA
INIMTERVISELE KAHJULIKU KIIRGUSEGA.

ETTEVAATUST!

NÄHTAVA JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUSE
OHT, KUI SEADME KORPUS ON AVATUD.
ÄRGE VAADAKE KIIRE SISSE.

ASUKOHT

SEADME SEES, PLAADIPESA KAANE
LÄHEDEL.

See seade vastab EEE direktiivi nõuetele.

... TÄHTSAMAD TERMINID

veebilehel vod.divx.com ning selle abil sealt
videofaile soetada.

Dolby Digital

Dolby Laboratoires'i poolt arendatud digitaalne heli,
mis sisaldab kuni 6 helikanalit (eesmised vasak- ja
parempoolne, ruumheli vasak- ja parempoolne,
keskmise, subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Ruumhelisüsteem, mida
kasutatakse 5.1-kanalilise digitaalse heli
edastamiseks tarbeelektronikas ning tarkvaras.
Selle arendajaks ei ole Dolby Digital.

HDCP

(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse)
See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse
materjali turvalist edastamist erinevate seadme
vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface) on suure
kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku
pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja
digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku
ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI-I on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI
tehnoloogiaga.

Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või
DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) (Kõrgribalaiuse digitaalsisu
kaitse) kasutamise toob kaasa video ja audio
väljundi puudumise.

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandmete
kokkupakkimissüsteem on loodud Joint
Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib
suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao
pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG
või JPEG' järgi.

LAN (Local Area Network)

Grupp ühendatud seadmeid ettevõttes, koolis
võikodus. Tähistab ühte võrku kuuluvaid seadmeid.

Lokaalne vahemälu

Seda mälu ala kasutatakse DB-Live kaudu
allalaaditud materjali salvestamiseks.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga.
'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts
Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades
MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat
mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui
tavaline CD plaat.

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD
navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari
menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset
taasesitust ja otsingut.

PCM (Pulse Code Modulation)

Süsteem, mis muudab analoogheli signaali
digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda.
Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Piirkonnakood

Süsteem, mis võimaldab plaatide taasesitamist
ainult määratud piirkondades. Selle seadme abil on
võimalik taasesitada ainult teatud piirkonna jaoks
määratud plaate. Teie seadme piirkonnakood on
toodud teie seadme pakendil. Mõned plaadid on
määratud mitme piirkonna jaoks või kõigi
piirkondade jaoks (ALL).

WMA

Windows Media Audio. Viitab helipakkimise
tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft
Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti
kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või
Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri
abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi
järgi "WMA".

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Andmefailide (JPEG, MP3, WMA) ei ole võimalik taasesitada ega kuvada

- Veenduge, et andmefailid salvestati UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis.
- - Veenduge, et valitud kaustas ei ole üle 9,999 (DVD plaat) või 999 (CD plaat) faili.
- - Veenduge, et JPEG faililaiend oleks kujul .jpg, .JPG, .jpeg või .JPEG.
- - Veenduge, et MP3/WMA faililaiend oleks kujul .mp3 või .MP3, ja .wma või .WMA (Windows Media™ Audio).

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.
- Veenduge, et faililaiend oleks õige.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- See seade toetab mälu mahtu kuni 160 GB.

Televisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei toimi

- Veenduge, et see seade oleks ühendatud Philipsi EasyLink televisoriga ja [EasyLink] funktsioon on sisse lülitatud (asendisse [On]).

BD-Live funktsioonidele ei ole võimalik ligi pääseda

- Kontrollige võrguühendust või veenduge, et võrguühendus on sooritatud.
- Puhastage lokaalne vahemälu või kustutage materjal USB mälu seadmelt.
- Veenduge, et sisestatud BD plaat toetab BD Live funktsiooni.

SISUKORD

1 Oluline informatsioon	4	6 Seadete reguleerimine	21
Ohutusinfo ja teated	4	Video seadistamine	21
Märkused kaubamärkide kohta	5	Heli seadistamine	22
2 Teie seade	6	Võrgu seadistamine	23
Funktsioonide ülevaade	6	EasyLink funktsiooni seadistamine	23
Taasesitamiseks sobivad andmekandjad	6	Eelistuste seadistamine	24
Seadme ülevaade	6	Lisafunktsioonide seadistamine	25
3 Ühendused	9	7 Lisainformatsioon	27
Video- ja helikaablite ühendamine	9	Tarkvara uuendamine	27
Heli ühendamine lisaseadmetega	10	Hooldus	27
USB seadmete ühendamine	11	Toote tehnilised andmed	27
Sidevõrgu ühendamine	11	8 Probleemide lahendamine	29
Voolujuhtme ühendamine	12	9 Tähtsamad terminid	30
4 Alustamine	13		
Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine	13		
Sobiva kanali leidmine	13		
Peamenüü kasutamine	13		
Menüüs liikumine	13		
Menüükeele valimine	13		
Võrgu seadistamine	14		
Philips EasyLink funktsioonide kasutamine	14		
5 Taasesitamine	15		
Plaatide taasesitamine	15		
Taasesitamine USB mälu seadmelt	15		
Video taasesitamine	16		
Pildifailide taasesitamine	18		
Muusika taasesitamine	20		

9. TÄHTSAMAD TERMINID

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televisooridel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Letterbox formaat võimaldab teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

AVCHD

AVCHD on uus formaat (standard) kõrgeralduslike videokaamerate jaoks, mida saab kasutada kõrgresolutsiooniliste HD piltide salvestamiseks ja taasesitamiseks.

Blu-ray plaat (BD)

Blu-ray plaat on järgmise põlvkonna optiline videoplaad, millele on võimalik salvestada viis korda rohkem videomaterjali kui harilikule DVD plaadile. Suur maht võimaldab plaadile salvestada kõrgeralduslikku videot, multikanalilist ruumheli, interaktiivseid menüüsid jne.

BONUSVIEW

See on BD-Video (profiil Final Standard või 1.1) funktsioon, mis toetab interaktiivset sisu, mis on plaadile salvestatud (näiteks funktsioon pilt pildis). See tähendab, et samal ajal on võimalik taasesitada nii peamist videot kui ka lisavideot pisikeses kõrvalaknas.

Digitaalne heli

Digitaalne heli tähistab helisignaale, mis on konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Digitaalset heli on võimalik edastada mitmete erinevate kanalite kaudu. Analoogeheli on võimalik edastada ainult kahe kanali kaudu.

DivX Video-On-Demand

Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-on-demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seda seadet kinnisesse riulisse. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm (4 tolli) ventilatsiooniruumi. Veenduge, et seadme ventilatsioonivõrg ei kaeta (näiteks kardinatega).
- Ärge asetage seda seadet, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või küttekollete vahetusse lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Kasutage seda seadet ainult sisetingimustes. Ärge asetage seadmele veega täidetud ega niiskeid esemeid.
- Ärge asetage seda seadet teistele elektroonikaseadmetele.
- Ärge kasutage seadet äikesetormide ajal.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.

ESIMESSE
KLASSI
LASERSEADE

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.



Vanade seadmete ja patareide hävitamine

Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mille hävitamist reguleeri Euroopa Direktiiv 2006/66/EC. Patareisid ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide ümbertöötlemise kohta.

Korrektnete patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



**OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguste kaitsmise tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.



8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid viise järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Peaseade

Seade ei reageeri kaugjuhtimispulti käsklustele

- Ühendage seade vooluvõrku.
- Suunake kaugjuhtimispulti täpselt seadme infrapunasensori poole.
- Veenduge, et patareisid oleks korrektselt sisestatud.
- Vajadusel sisestage kaugjuhtimispulti uued patareisid.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiate üles DVD ekraani.

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit

- Kui olete selle seadme ühendanud televiisoriga, mis ei toeta HDMI ühendust, ei pruugi toimuda heli-/videosignaali edastust.
- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Muutke [HDMI Video] (HDMI video) menüüs [Video Setup] (video seadistamine) seadeid, kuni kuvatakse ekraanipilt.

Televiisoriekraanile ei kuvata kõrgeralduslikku videopilti

- Veenduge, et plaadile oleks salvestatud kõrgeralduslik video.
- Veenduge, et teie televiisor toetab kõrgeraldusliku video taasesitamist.

Heli

Televiisoriga ei kostu heli

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud.
- Määrake televiisori helisisend vastavas videosisendis. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Heliseadme (kodukinosüsteem, võimendi, vastuvõtja) kõlaritest ei kostu heli

- Veenduge, et heliseadme helisisenditega oleks ühendatud helikaablid.
- Lülitage lisaseade sisse ja valige korrektne helisisendallikas.

HDMI ühendusest ei kostu heli

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv.

Pilt pildis funktsiooni korral ei ole kuulda teise allika heli

- Kui te olete [HDMI Audio] (HDMI heli) või [Digital Audio] (digitaalne heli) menüüs valinud [Bitstream] (bitivoog), vaigistatakse interaktiivne heli (näiteks heli pilt pildis funktsiooni korral). Eemaldage menüüsvalik [Bitstream] (bitivoog).

Taasesitamine

Plaati ei ole võimalik taasesitada

- Veenduge, et plaat on mõeldud selle seadmega taasesitamiseks. Lugege lähemalt peatükist "Teie seade" > "Taasesitamiseks sobivad plaadid".
- Veenduge, et DVD või BD plaadi piirkonnakood sobib teie mängijale.
- Veenduge, et sisestatud DVD±RW või DVD±R plaat on lõpetatud.
- Puhastage plaat.

Audio andmed

- 2-kanaliline analoogväljund
 - Eesmised helikanalid P+V: 2 Vrms (> 1 koomi)
- Digitaalne väljund: 0.5 Vp-p (75 oomi)
 - Koaksiaalne väljund
- HDMI väljund:
- Sämplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pidev bitimäär:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassid: UMS (USB Mass Storage Class)

Peaseade

- Voolunäitajad:
 - Euroopa: 220~230V ~AC, ~50 Hz
- Voolutarbimine: 25W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: <0.5W
- Mõõtmed (l x k x d): 435 x 60 x 227 (mm)
- Netokaal: 2.35 kg

Komplekti kuuluvad tarvikud

- kaugjuhtimispuht ja patareid
- heli-/videokaablid
- voolujuhe
- kiire alustamise juhend
- kasutusjuhend
- CD plaat koos mitmekeelse kasutusjuhendiga.

Laseri andmed

- Laseri tüüp:
 - BD Laser Diode: InGaN/AlGaAs
 - DVD Laser Diode: InGaAsP
 - CD Laser Diode: AlGaAs
- Laine pikkus:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 650 +13nm/-10nm
 - CD: 790 +15nm/-15nm
- Väljundi võimsus:
 - BD: kuni: 20mW
 - DVD: kuni: 7mW
 - CD: kuni: 7mW

Informatsioon kaubamärkide kohta



'Blu-ray Disc' ja 'Blu-ray Disc' logo on kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialüües) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; ,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja HTS-HD Master Audio Essential on DTS Inc. registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996-2008 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX VIDEO: DivX® digitaalne videoformaad, mille võttis kasutusele DivX, Inc. Antud seade on ametlikult Divx sertifitseeritud ning sellel on võimalik taasesitada DivX videofaile. Lisainformatsiooni saamiseks ning videofailide DivX formaati konverteeriva tarkvara allalaadimiseks külastage kodulehekülge www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Enne DivX VOD failide taasesitamist tuleb teil see DivX® seade internetis registreerida. Registratsioonikood on toodud seadme seadistamismenüüs. Sisestage see kood veebilehel vod.divx.com ning registreerige oma DivX ja DivX Ultra on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.



'BD LIVE' ja 'BONUSVIEW' on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



'AVCHD' ja 'AVCHD' on äriühingutele Matsushita Electric Industrial Co. Ltd ja Sony Corporation kuuluvad kaubamärgid.

x.v.Colour

'x.v.Colour' on äriühingule Sony Corporation kuuluv kaubamärk.



USB-IF logod on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluvad kaubamärgid.



'DVD Video' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule DVD Format / Logo Licensing Corporation.



Java ja kõik muud Java kaubamärgid ning logod on USA-s ning muudes riikides äriühingule Sun Microsystems, Inc. registreeritud kaubamärgid.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt teie seadme mudeli- ning seerianumbrit. Seadme mudeli- ning seerianumbrid on toodud seadme tagaküljel. Kirjutage need numbrid siia üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Funktsioonide ülevaade

Kõrgeraldusega meelelahutus

Teil on võimalik vaadata kõrgeraldusega plaate HDTV (kõrgeraldusega televisior) kaudu, ühendada kiire HDMI (1.3 või kategooria 2) kaabli abil. Teil on võimalik progressiivse skaneerimise väljundina nautida kõrgekvaliteedilist ekraanipilti resolutsiooniga kuni 1080p, kuni 24 kaadrit sekundit.

BD-LIVE

Seda Blu-ray plaadimängijat on teil võimalik LAN pesa kaudu suunata filmistuudiot veebilehele ning vaadata sinna üleslaetud sisu (filmide eelvaated, eksklusiivsed erika)

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

Selle seadmega on teil võimalik taasesitada materjali järgmistelt andmekandjatelt:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kahekihiline)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 failid, WMA failid, JPEG failid
- DivX (Ultra) failid
- USB mäluaseadmed


Piirkonnakoodid

Selle seadmega on võimalik taasesitada plaate järgnevate piirkonnakoodidega:

Piirkond	Piirkonnakood
DVD	BD
	
	Euroopa, Suurbritannia

Seadme ülevaade

Peaseade

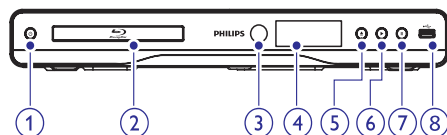

1. 
 - Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
2. **Plaadiliugur**
3. **Infrapunasensor**
 - Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaale. Suunake kaugjuhtimispulti infrapunasensori suunas.
4. **Ekraan**
5. 
 - Plaadiliuguri avamine / sulgemine.
6. 
 - Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
7. 
 - Taasesitamise peatamine.
8.  **Pesa**
 - USB mäluaseadme ühendamine.

7. LISAINFORMATSIOON

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seaded) > **[Version Info]** (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.

Tarkvara uuendamine võrguühenduse kaudu

1. Valmistage ette võrguühendus. Lugege lähemalt peatükist "Alustamine" > "Võrguühenduse seadistamine".
2. Valige peamenüüs **[Settings]** (seaded) > **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seaded) > **[Software Download]** (tarkvara allalaadimine) > **[Network]** (sidevõrk).
 - ↳ Kui saadaval on tarkvara uuem versioon, antakse teile sellest märku.
3. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
 - ↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Tarkvara uuendamine USB seadme kaudu

1. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
2. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage USB mälupeale.
 - (1) Salvestage kõik failid ning nimetage failidega kaust ümber "UPG".
 - (2) Laadige kaust "UPG" USB mäluaseadme peakausta.
3. Ühendage USB mäluaseade selle süsteemi  (**USB**) pesa.
4. Valige peamenüüs **[Setup]** (seadistamine) > **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seaded) > **[Software Update]** (tarkvara uuendamine) > **[USB]** (USB mäluaseade).
5. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.

↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Märkus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi USB mäluaseadet plaati seadmest eemaldada, see võib seadet kahjustada.

Hooldus

Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaate puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Toote tehnilised andmed

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Liitvideoväljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Komponentvideoväljund: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1 Vp-p (75 oomi)
 - Pb: 0.7 Vp-p (75 oomi)
 - Pr: 0.7 Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

... SEADETE REGULEERIMINE

[Software Download] (tarkvara allalaadimine)

Selle seadme tarkvaraversiooni uuendamine (kui Philips koduleheküljel on saadaval uuem versioon) tagamaks seadme parim toimimine.

- **[USB]** – tarkvara allalaadimine USB mäluseadme kaudu.
- **[Network]** – tarkvara allalaadimine sidevõrgu kaudu.

Märkus

- Täpsem juhend on toodud peatükis "Lisainformatsioon" > "Tarkvara uuendamine".

[Clear Memory] (mälu kustutamine)

Puhastab kohaliku puhvermälu sisu, kui seal ei ole enam ruumi uute failide ja rakenduste allalaadimiseks BD Live veebilehelt

Märkus

- Kui te kustutate ära lokaalse mälu, ei ole enam võimalik vaadata varasemaid BD-Live materjale.

[DivX(R) VOD Code] (DivX® VOD-registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood.

Kasulikud nipid

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Ekraanile kuvatakse käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara versiooni number.



Kasulikud nipid


- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installleerida.

[Restore Factory Settings] (tehaseaseadete taastamine)

Taastatakse kõik selle süsteemi algseaded, välja arvatud lapsevanemakontrolli seaded.

... TEIE SEADE

Kaugjuhtimispult

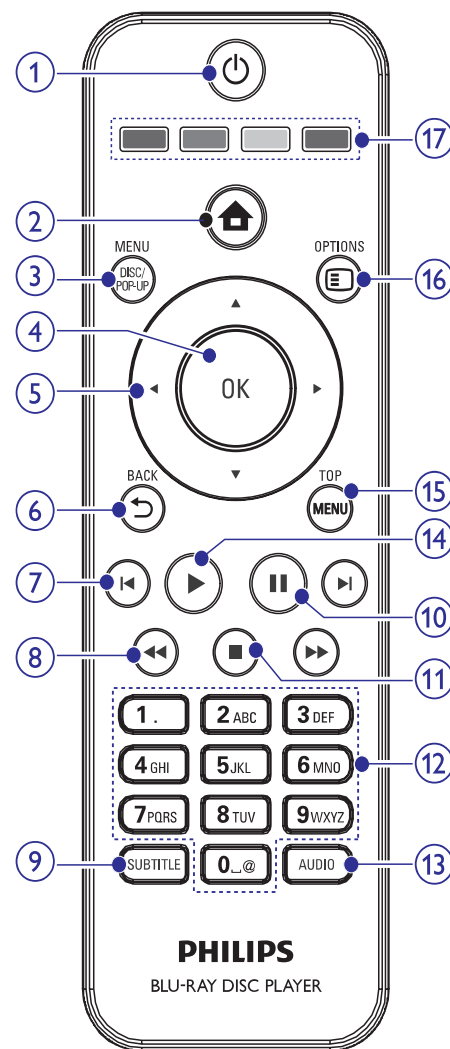

1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Kui EasyLink funktsioon on sisse lülitatud, lülitab see klahv selle Blu-ray plaadimängija ja kõik ühendatud seadmed puhkerežiimi.

2.

- Kodumenüüsse sisenemine.

3. DISC MENU/POP-UP MENU

- **BD:** Pop-up menüüsse sisenemine / väljumine.
- **DVD:** Plaadimenüüsse sisenemine / väljumine.

4. OK

- Sisestuse või valiku kinnitamine.

5.

- Menüüdes liikumine.

6. BACK

- Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumine.

7.

- Järgmise pealkirja / peatüki / pala valimine.

8.

- Kiirsing edasi- või tagasisuunas.

9. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine plaadil.

10. AUDIO

- Heli keele või kanali valimine plaadil.

11. Numbriklahvid

- Soovitud elemendi valimine taasesitamiseks.
- Tähtede või sümbolite sisestamine (SMS-stiilis sisestamine)

12.

- Taasesitamise lõpetamine.
- Plaadiliuguri avamiseks ja sulgemiseks hoidke seda klahvi all.

13.

- Taasesitamise peatamine.
- Seisva ekraanipildi ühe kaadri võrra edasi liigutamine.

14. ►

- Taasesitamise alustamine või jätkamine.

15. TOP MENU

- **BD:** Peamenüü kuvamine.
- **DVD:** Pealkirjamenüü kuvamine.

16. OPTIONS

- Taasesitusvalikute menüüsse sisenemine või sealt väljumine.

17. Värviklahvid

- **BD:** Ülesannete või valikute valimine.

[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsimajäämist liiga pikaks ajaks.

- **[On]** (sees) - Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 10 minutiks.
- **[Off]** (väljas) – Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Auto Subtitle Shift] (automaatne subtiitrite tõstmine)

Subtiitrite automaatse tõstmise funktsiooni sisse ja välja lülitamine.



Märkus

- See funktsioon toimib ainult siis, kui olete **[TV Display]** (ekraan) seadistanud valiku **[21:9 Cinema]**.

- **[On]** (sees) – Subtiitrite asukohta ekraanil muudetakse automaatselt.
- **[Off]** (väljas) – Subtiitrite automaatse tõstmise funktsiooni välja lülitamine.

[Change PIN] (parooli muutmine)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli.

- 1) Sisestage numbriklahvide abil oma olemasolev parool. Kui te unustate oma parooli, sisestage '0000'.
- 2) Sisestage uus parool reale.
- 3) Sisestage uuesti uus parool.
- 4) Menüüst väljumiseks valige menüüs **[Confirm]** (kinnitamine) ja vajutage klahvile **OK**.

[Display Panel] (ekraan)

Ereduse määramine Blu-ray plaadimängija ekraanile.

- **[Dim]** (tuhm) – Ekraani tumedamaks muutmine.
- **[Normal]** (harilik) – Hariliku valgustuse määramine.

[Auto Standby] (automaatne puhkerežiimi lülitamine)

Automaatselt puhkerežiimi lülitamise funktsiooni sisse või välja lülitamine. See on energia säästmise funktsioon.

- **[On]** (sees) – Seadme automaatne puhkerežiimi lülitamine, kui 30 minuti jooksul ei ole sooritatud toiminguid (pausi- või stopprežiimis).
- **[Off]** (väljas) – Automaatse puhkerežiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

[VCD PBC] (taasesituse kontrolli funktsioon VCD plaatide jaoks)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- **[On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- **[Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

Lisafunktsioonide seadistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seaded), seejärel vajutage klahvile ►

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Software Update	●
Network Setup	Clear Memory	●
EasyLink Setup	DivX® VOD Code	●
Preference Setup	Version Info.	●
Advanced Setup	Restore Default Settings	●

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile  **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

[BD Live Security] (DB Live turvalisus)

Teil on võimalik piirata pääsu internetti mõnede BD plaatide BD-rakenduste jaoks.

- **[On]** (sees) – Takistatakse BD-Live rakenduste pääsu internetti.
- **[Off]** (väljas) – Pääs internetti on võimalik kõigile BD-Live rakendustele.

... SEADETE REGULEERIMINE

[One Touch Play] Taasesitamine ühe klahvivajutusega

Kui te vajutate sellel seadmel klahvile **STANDBY** , lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor (kui sellel on olemas ühe klahvivajutuse funktsioon) ning valitakse sellel sobiv kanal.

- **[On]** (sees) – Ühe klahvivajutusega taasesitamise funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – Ühe klahvivajutusega taasesitamise funktsiooni välja lülitamine.

[One Touch Standby] Välja lülitamine ühe klahvivajutusega

Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **STANDBY**  (lisaseadmed peavad toetama ühe klahvivajutusega välja lülitamise funktsiooni).

- **[On]** (sees) – Ühe klahvivajutusega väljalülitamise funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – Seade vastab ainult oma komplekti kaugjuhtimispuldi väljalülitumise signaalile.

Märkused

- Te peate HDMI CEC funktsiooni oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse lülitama (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Eelistuste seadistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile .

Video Setup	Menu Language	● English
Audio Setup	Audio	● English
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference Setup	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
Advanced Setup	Change Password	●

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.

5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile  **BACK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

[Menu Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.

Märkus

- Kui olete selle süsteemi ühendanud HDMI CEC sobituva televiisoriga HDMI kaabli abil, valitakse seadmele automaatselt sama menüükeel nagu televiisoril (kui valitud keel on seadmel olemas).

[Audio] (heli)

Heli keele valimine plaadi taasesitamiseks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Subtiitrite keele valimine plaadi taasesitamiseks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Keele valimine plaadimenüü jaoks.

Märkus

- Kui valitud keelt ei ole plaadil saadaval, kasutatakse plaadi enda keelt.
- Mõnede plaatide puhul on subtiitrite ja heli keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüst.

[Parental Control] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud plaatide vaatamist. See funktsioon toimib plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

Selle funktsiooni seadete muutmiseks sisestage kaugjuhtimispuldil oma parool või '0000'.

Märkused

- Määratud kõrgema eatasemega plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'.

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle Blu-ray plaadimängija kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Videoühendused
- Heliühendused
- Voolujuhtme ühendamine

Valikulised ühendused:

- Heli suunamine teistele seadmetele.
 - HDMI-sobituva AV vastuvõtja / võimendi ühendamine.
 - Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine.
 - Analoogete stereosüsteemi ühendamine.
- USB mäluühendamine
- LAN võrgu ühendamine.

Märkus


- Seadme tehnilised näitajad ja lubatud vooluvõimsus on toodud tüübiplaadile seadme põhja all.
- Enne ühenduste sooritamist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Heli- ja videokaablite ühendamine

Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.

- **Valik 1:** Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).
- **Valik 2:** Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul).
- **Valik 3:** Ühendage liitvideo (CVBS) pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).

Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu

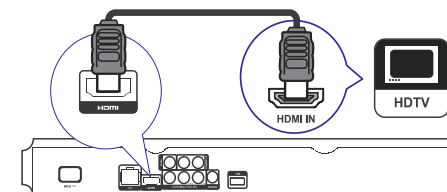

1. Ühendage HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti):


- selle süsteemi **HDMI** väljund
- televiisori HDMI sisend.

Kasulikud nipid

- Kui televiisoril on olemas ainult DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DMI adapteri. Heli ühendamiseks peate kasutama helikaableid.
- Parima video ja heli kvaliteedi saavutamiseks 1080p või 1080p/24Hz televiisoriga kasutage teise kategooria HDMI kaablit (High Speed HDMI kaabel).
- Digitaalse BD-video või DVD-videopildi taasesitamiseks HDMI ühenduse kaudu peavad kõik ühendatud seadmed (televiisor, mängija, vajadusel ka AV vastuvõtja / võimendi) toetama kopeerimiskaitse süsteemi HDCP (digitaalse sisu autorikaitse süsteem).
- Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi.

... ÜHENDUSED

Valik 2: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

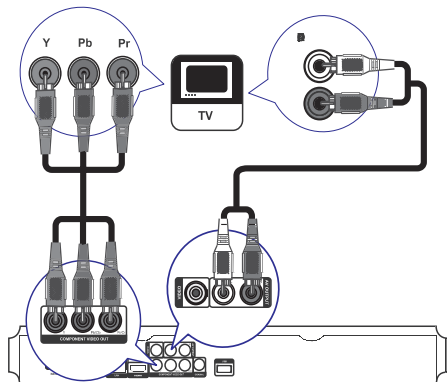


1. Ühendage komponentvideokaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi Y PB PR väljund
 - televiisori komponentvideo (COMPONENT VIDEO) sisend.
2. Kasutage helikaablit ja ühendage:
 - selle seadme AV OUTPUT-L/R väljundid
 - televiisori AUDIO sisendid.

* Kasulikud nipid

- Televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid: Y Pb / Cb Pr / Cr või YUV.

Valik 3: Ühendage liitvideo (CVBS) pesa kaudu

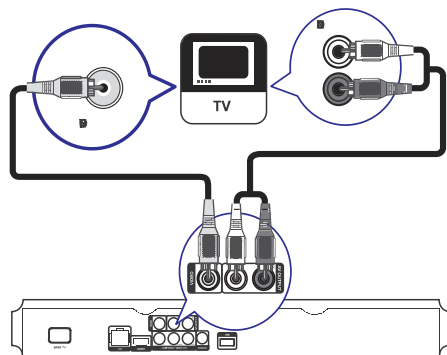

1. Ühendage liitvideokaabli abil:
 - selle süsteemi VIDEO väljund
 - televiisori video sisend.
2. Kasutage helikaablit ja ühendage:
 - selle seadme AV OUTPUT-L/R väljundid
 - televiisori AUDIO sisendid.


* Kasulikud nipid

- Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND.

Heli suunamine teistele seadmetele

Helikvaliteedi parandamiseks on teil võimalik selle Blu-ray plaadimängija heli suunata ka teistele seadmetele ning nautida seda teiste seadmete kõlarite kaudu.

HDMI-sobituv AV vastuvõtja / võimendi ühendamine

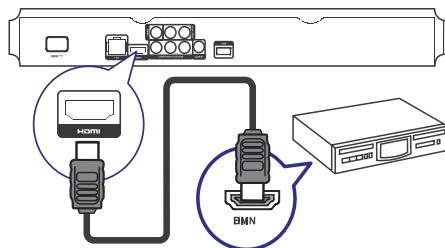

1. Ühendage HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi HDMI väljund
 - lisaseadme HDMI sisend.

* Kasulikud nipid

- HDMI ühendused tagavad parima helikvaliteedi.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Digital Audio] (digitaalne heli)

Heliformaadi määramine DIGITAL OUT (koaksiaalne / optiline) pesa kaudu edastatavale heliväljundile.

- **[Auto]** – Parima võimaliku heliformaadi tuvastamine ja valimine automaatselt.
- **[PCM]** – Ühendatud heliseade ei toeta multikanalilist formaati. Heli muudetakse kahekanaliliseks.
- **[Bitstream]** – Parima võimaliku HD heli valimine (ainult HD sobituv vastuvõtja kaudu).

Märkus

Veenduge, et plaat ja ühendatud heliseade (võimendi / vastuvõtja) toetaks valitud heliformaati.

- Kui te valite seade **[Bitstream]**, vaigistatakse interaktiivne heli BD plaadilt ning pilt pildis funktsioonilt.

[PCM Downsampling] (PCM muutmine)

DIGITAL OUT (koaksiaalne / optiline) pesa kaudu edastatavale PCM heliväljundile sâmpplumäära määramine

- **[On]** (sees) – PCM heli muudetakse sâmpplumääraga 48 kHz.
- **[Off]** (väljas) – LPCM režiimis ilma kopeerimiskaitseta salvestatud BD ja DVD plaatide kahekanaliline heliväljund sâmpplumääraga kuni 96 kHz muudetakse LPCM signaaliks, ilma üleminekuta.

Võrgu seadistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Network Setup]** (võrgu seadistamine), seejärel vajutage klahvile .

Video Setup	Network Installation	•
Audio Setup	View Network Setting	•
Network Setup		
EasyLink Setup		
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile  **BACK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

[Network Installation] (võrgu seadistamine)

Võrguühenduse seadistamine.

[View Network Settings] (võrguseadete kuvamine)

Võrguseadete kohta info kuvamine ekraanile.

EasyLink funktsiooni seadistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[EasyLink Setup]**, seejärel vajutage klahvile .

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Network Setup	One Touch Standby	• On
EasyLink Setup		
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile  **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

[EasyLink] (EasyLink funktsioon)

Teie Blu-ray plaadimängija toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaabliga, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

- **[On]** (sees) – EasyLink funktsiooni sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – EasyLink funktsiooni välja

... SEADETE REGULEERIMINE

[HDMI Deep Color] (HDMI sügavad värvid)

Seda funktsiooni on võimalik valida ainult siis, kui olete oma süsteemi televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil ning kui ühendatud televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni.

- **[Auto]** (automaatne) - Lülitatakse sisse automaatselt, kui ühendatud televiisor toetab HDMI sügavate värvide funktsiooni. Võimalik nautida üle miljardi erineva värvitooni, kui televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni.
- **[On]** (sees) - Võimalik nautida üle miljardi erineva värvitooni, kui televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni. Väljundiks on 12-bitised värvid, mis vähendavad isoheeliat.
- **[Off]** (väljas) - väljund on harilikus 8-bitilises värviformaadis.

[Component Video] (komponentvideo)

Valige soovitud komponentvideoväljundi resolutsioon, mis on ühilduv teie televiisori kuvamisvõimega.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – [480/576i, 480/576p, 720p, 1080i] - Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Märkused

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kopeerimise vastu kaitstud DVD plaatide väljund võib olla resolutsiooniga 480p/576p või 480i/576i.

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida eelseadistatud pildi värviseadete vahel.

- **[Standard]** – Algne värviseadistus.
- **[Vivid]** – Ere värviseadistus.
- **[Cool]** – Soojatooniline värviseadistus.
- **[Action]** – Terav värviseadistus.
- **[Animation]** – Kontrastsed värviseaded. Parimad seaded joonisfilmide vaatamiseks.

Heli seadistamine

1. Vajutage klahvile **⬆**.

2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.

3. Valige menüüs **[Audio Setup]** (heliseaded), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Video Setup	Night Mode	• Off
Audio Setup	Neo 6	• Off
Network Setup	HDMI Audio	• Auto
EasyLink Setup	Digital Audio	• Auto
Preference Setup	PCM Downsampling	• On
Advanced Setup		

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.

5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆**.

[Night Mode] (öörežiim)

Muudab valjud helitoonid pehmemaks ja vaiksed helitoonid valjemaks, nii et teil on võimalik kuulata muusikat ilma teisi häirimata.

- **[Auto]** – Sobib palade puhul, mis on Dolby True HD helirežiimis. Valitakse parimad võimalikud heliefektid vaikselt helitugevusel.
- **[On]** (sees) – Vaikseks kuulamiseks öösel.
- **[Off]** (väljas) – Täiemõõduline ruumheli.

Märkus

- Toimib ainult Dolby helirežiimis kodeeritud DVD plaatide ja BD-Videoplaatide puhul.

[Neo 6] (Neo 6 režiim)


DTS poolt loodud süsteem, mis võimaldab ruumheli loomist 2-kanalilisest helist.

- **[Cinema]** (kino) – Neo 6 võimaldamine kinorežiimis.
- **[Music]** (muusika) – Neo 6 võimaldamine muusikarežiimis.
- **[Off]** (väljas) – Neo 6 välja lülitamine.


... ÜHENDUSED

Digitaalse V võimendi / vastuvõtja ühendamine

Ühendamine koaksiaalse pesa kaudu

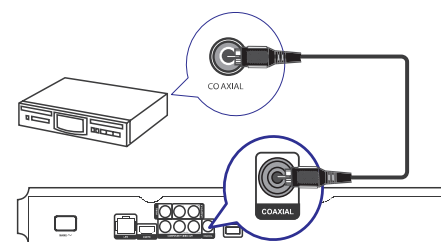

1. Ühendage koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi **COAXIAL** pesa.
 - ühendatava lisaseadme COAXIAL/DIGITAL pesa.

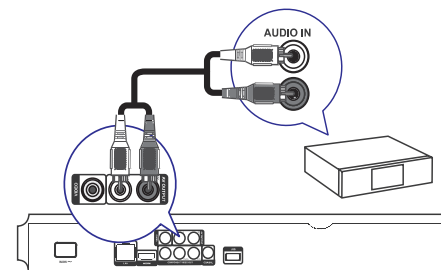

Analoogne stereosüsteemi ühendamine

1. Kasutage helikaablit ja ühendage:
 - selle seadme **AV OUTPUT-L/R** väljundid
 - lisaseadme AUDIO sisendid.

USB mäluseadme ühendamine

USB seadme ühendamine pakub lisamahu võimalust tarkvara allalaadimiseks ja BD-Live rakenduste käivitamiseks.


1. Ühendage USB mäluseade selle seadme **(USB)** pesa.
 - Seadme tagapaneelil asuv USB pesa ei ole mõeldud failide taasesitamiseks, vaid ainult tarkvarauuenduste allalaadimiseks ning BD-Live rakenduste käivitamiseks.

Märkus

- Failide sirvimiseks ja taasesitamiseks vajutage klahvile **⬆** ning valige menüüst **[Browse USB]** (USB sirvimine).
- Ühendage USB mäluseade ainult selle seadme **(USB)** pesa.
- Philips ei taga ühilduvust kõikide USB mäluseadmetega.

LAN võrgu ühendamine

Teil on võimalik ühendada seda seadet ka sidevõrku, et saaksite sooritada tarkvarauuendusi ja nautida BD-Live rakendusi.

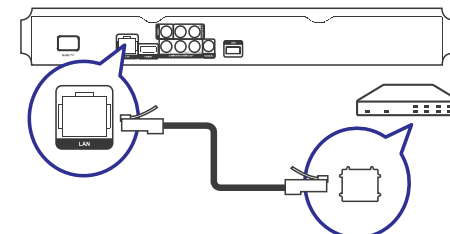

1. Kasutage võrgukaablit (ei kuulu komplekti) ja ühendage:
 - selle seadme **LAN** pesa
 - lairibamodemi või -ruuteri LAN pesa.

Märkus

- Mõned ruuterid või teenusepakujad võivad takistada ligipääsu Philips veebilehtedele. Kui teil ei ole võimalik Philips leheküljele ligi pääseda, võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Voolujuhtme ühendamine

! Hoiatus!

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu elektriringe vastaks seadme tagaküljele või alla trükitud elektriringele.
- Ühendage seadme voolujuhu vooluvõrku alles peale seda, kui kõik muud ühendused on sooritatud.

≡ Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme tagaküljel või põhja all.

1. Ühendage voolujuhe:

- peaseadmega
- voolukontaktiga
- ↳ Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

6. SEADETE REGULEERIMINE

≡ Märkus

- Kui menüüvalik on tähistatud halliga, tähendab see, et seda ei ole võimalik muuta.


Video seadistamine

1. Vajutage klahvile .
2. Valige menüüs **[Setup]** (seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile .

Video Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
Network Setup	Component Video	● 480i/576i
EasyLink Setup	Picture Settings	● Standard
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Valige soovitud menüüvalik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Määrake menüüvaliku väärtus ja vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile  **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

[TV Display] (televisori ekraan)

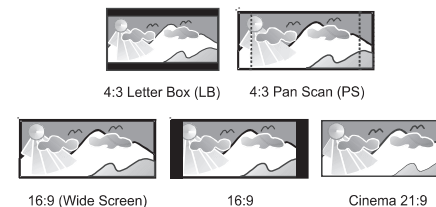

Siin on teil võimalik valida oma televisoriekraanile soovitud formaat.

- **[4:3 Letter Box]** – Hariliku 4:3 ekraaniga televisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[4:3 Pan Scan]** – Hariliku 4:3 ekraaniga televisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.

- **[16:9 Widescreen]** – Laiekraan-televisoritele (külgede suhtarv 16:9).
- **[16:9]** – 16:9 ekraaniga televisioritele: selleks, et kuvada 4:3 ekraanipilti, lisatakse ekraani vasakule ja paremale servale mustad ribad.
- **[21:9 Cinema]** – Laiekraan televisioritele, mille külgede suhtarv on 21:9, eemaldatakse mustad ribad ekraani üla- ja alaosast.

≡ Märkus

- Kui plaadile ei ole salvestatud režiim **[4:3 Panscan]**, kuvatakse ekraan režiimis **[4:3 Letterbox]**.
- Abitekstide kuvamine on võimalik kõikides režiimides, välja arvatud kinorežiimis **[Cinema 21:9]**.
- Parima vaatamiselamuse saavutamiseks Philips Cinema 21:9 televisoriga tutvuge ka televisori kasutusjuhendiga.

[HDMI Video]

Valige sobiv videoresolutsioon, mis on ühilduv teie televisori kuvamisvõimega.

- **[Auto]** (automaatne) - See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
- **[Native]** - Valitakse algne videoresolutsioon.
- **[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz]** - Televisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televisori kasutusjuhendist.

≡ Märkus

- Kui valitud seaded ei sobi televisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 10 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.

Muusika taasesitamine

Pala funktsioonid

1. Alustage valitud pala taasesitamist.
2. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
II	Taasesitamise katkestamine.
▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
◀ / ▶	Eelmise / järgmise pealkirja / peatüki valimine.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 0.,	Soovitud elemendi valimine taasesitamiseks.
◀◀ / ▶▶	Otsing edasi- (vasakule) / tagasisuunas (paremale). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
☰ OPTIONS	Erinevate kordus- / segaminiestitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine.

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluase, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
2. Vajutage klahvile , valige menüüs **[Play Disc]** (plaat taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB seadme sirvimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile  **BACK**.

☰ Märkus

- Kui plaadile on salvestatus mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.


! Ettevaatust!

- Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud funktsioonide ja toimingute sooritamise võib lõppeda inimestele kahjuliku kiirgusega.

Järgige alati siin kasutusjuhendis toodud juhtnööre ja nende järjekorda.

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

1. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle (joonisel nr 1).
2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-).
3. Sulgege patareikarbi kaas (joonisel nr 3).

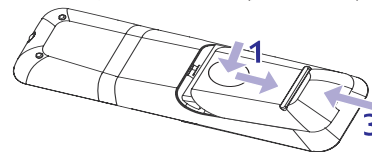

☰ Märkus

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei plaani kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kasutage koos eri tüüpi patareisid (uus ja vana, süsinik ja alkaline).
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi, ärge hävitage patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Sobiva kanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile .
2. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal. Lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.)

Peamenüü kasutamine



1. Vajutage peamenüü kuvamiseks klahvile .

- Plaadit taasesitamiseks valige menüüs **[Play Disc]**.
- USB materjali sirvimiseks valige menüüs **[Browse USB]**.
- Seadete muutmiseks valige menüüs **[Settings]**.

Menüüs liikumine

1. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule/paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 0.,	Numbrit sisestamine

Menüükeele valimine

☰ Märkus

- Selles punktis kirjeldatud tegevused võite jätta vahele, kui olete oma DVD kodukinosüsteemi ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisoriga. Sellisel juhul valitakse DVD mängijale televiisori menüükeel (kui see keel on teie seadmel olemas).

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile .

Video Setup	Menu Language	English
Audio Setup	Audio	Français
Network Setup	Subtitle	Deutsch
EasyLink Setup	Disc Menu	Italiano
Preference Setup	Parental Control	Español
Advanced Setup	Screen Saver	Nederlands
	Auto Subtitle Shift	Svenska
	Change Password	Português

3. Valige menüüs **[Menu Language]** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile .

... ALUSTAMINE

4. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve ▲▼, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.


Võrgu seadistamine

Järgmistes punktides kirjeldatakse, kuidas seadistada selle seadme võrguühendus, et saaksite soovitada tarkvarauuendusi ja nautida BD-Live rakendusi.

Märkus

- Veenduge, et võrgukaabel oleks korralikult ühendatud ning ruuter sisselülitatud.

1. Ühendage Blu-ray plaadimängija lairibamodemi või -ruuteriga.
2. Vajutage peamenüü kuvamiseks klahvile **⏏**.
3. Valige peamenüüs **[Setup]** (seadistamine) ja vajutage klahvile **OK**.

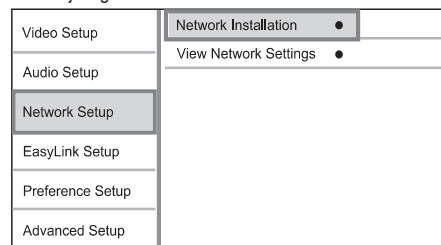

4. Valige menüüs **[Network Setup]** (sidevõrgu seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
5. Valige menüüs **[Network Installation]** (sidevõrgu installeerimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
6. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid sidevõrgu installeerimiseks.
 - ↳ Kui teie seade tuvastab võrguühenduse, määratakse selle IP aadress automaatselt.

Märkus

- BD-Live informatsiooni laadimine internetist võib võtta päris palju aega, sõltuvalt failisuurusest ja internetiühenduse kiirusest.

Philips EasyLink funktsioonide kasutamine

Teie Blu-ray plaadimängija toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Märkus

- EasyLink funktsioonide kasutamiseks peate selle kõige pealt kõikidel seadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt televiisori või muude lisaseadmete kasutusjuhendist.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega

1. Vajutage selle seadme sisse lülitamiseks klahvile **⏏** (standby).
 - ↳ Televiisor lülitatakse sisse automaatselt (kui see toetab taasesitamist ühe klahvivajutusega) ning valitakse õige video-in kanal.
 - ↳ Kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat, algab peale selle taasesitamine.

Välja lülitamine ühe klahvivajutusega

1. Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all kaugjuhtimispuldi klahvi **⏏** (standby).
 - ↳ Kõik ühendatud seadmed lülitatakse välja automaatselt (kui need toetavad ühe klahvivajutusega välja lülitumist).

Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

... TAASESITAMINE

Märkused

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile / USB mäluseadmele on salvestatud palju palasid / pilte.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaamerate pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.
 - Vajutage klahvile **⏏** **OPTIONS**, et valida taasesitusvalikuid, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Slaidiesituse ajal pildi pööramiseks horisontaalselt / vertikaalselt vajutage klahvile **▲▼**.
 - Slaidiesituse jätkamiseks peale lõppemist vajutage klahvile **▶**.

Slaidiesituse intervalli ja animatsiooni valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse taasesitusvalikute menüü.
2. Valige menüüs **[Duration per slide]** (ühe slaidi kestus), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige ühe slaidi kuvamise aeg, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige menüüs **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon), seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige soovitud slaidide vahetamise animatsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.

Märkus

- Piltide ja muusika taasesitamiseks samaaegselt peate MP3 / WMA ja JPEG failid salvestama samale plaadile.

1. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
2. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **⏏** **BACK**.
3. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - ↳ Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

... TAASESITAMINE

BONUSVIEW funktsioon

Kui plaat toetab BONUSVIEW või pilt pildis funktsiooni, on teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare).

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[PIP Selection]** (PIP funktsiooni vbalimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[2nd Audio Lang List]** (teine helikeel) või **[2nd Subtitle List]** (teine subtiitrikel), seejärel vajutage klahvile **►**.
4. Valige soovitud keel ja vajutage klahvile **OK**.

BD-Live taasesitamine

(toimib ainult BD-videoplaadidel, millel on BD Live võimaldatud)

Teil on võimalik internetist alla laadida plaadikohta käivat lisainformatsiooni (filmitreiler, subtiitrid jne) ning salvestada selle seadme sisemisele mälule või USB mäluseadmele. Mõningaid videoformaate on võimalik taasesitada juba allalaadimise ajal.

Kui te taasesitate BD-Live funktsiooni toetavaid plaate, saadetakse mängija või plaadi ID interneti kaudu sisu haldajale. Erinevate plaatide jaoks pakutavad teenused võivad erineda.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. Selle seadme abil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **►**, valige menüüs **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB seadme sirvimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige soovitud kaust, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
AUDIO	Heli keele või kanali muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
■	Taasesitamise lõpetamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[Advanced Setup]** (lisaseaded) > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood).
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada videofaile suurusega kuni 4GB.
- Subtiitrireal on võimalik kuvada kuni 45 tähenmärki.

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
2. Vajutage klahvile **►**, valige menüüs **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) või **[Browse USB]** (USB seadme sirvimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
 - Ainult valitud pildifaili kuvamiseks ning slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
4. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **►**.

5. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine

! Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
 - Te võite ka vajutada ja all hoida kaugjuhtimispuldi klahvi **■**.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile **▲**.
 - Plaadi taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.


Märkused

- Taasesitamiseks sobivate plaatide ning failiformaatide nimekiri on toodud peatükis "Teie seade" > "Taasesitamiseks sobivad andmekandjad".
- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada 6-kohaline kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada. Lugege lähemalt peatükist "Seadete muutmine" > "Eelistuste seadistamine" > **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll).
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 10 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage suvalisele klahvile.
- Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerezžiimi.

Taasesitamine USB lisaseadmelt

Teil on võimalik taasesitada või sirvida faile järgmistelt USB mäluseadmetelt:

- mälupulgad
- mälukaardilugejad
- väline kõvaketas (HDD). See seade tuvastab ainult USB kaabli abil ühendatava kõvaketta, mille USB voolu tugevus on suurem kui 500 mA.

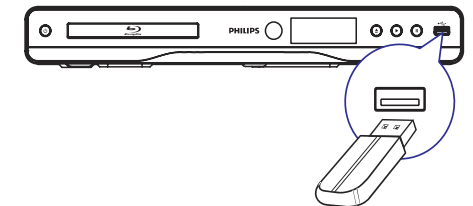

1. Ühendage USB seade **➔ (USB)** tähistusega pesa.
2. Vajutage klahvile **►**, valige menüüst **[Browse USB]** (USB materjali sirvimine) ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Taasesitamine algab peale. (Lugege lähemalt peatükkidest "Video taasesitamine", "Muusika taasesitamine", "Pildifailide taasesitamine").
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB mäluseade seadme küljest.

Märkused

- Philips ei taga kõikide USB mäluseadete ühilduvust.
- Kõik digitaalsed kaamerad ei pruugi ühilduda. Seadmega ei ühildu kaamerad, mille jaoks on arvutis vaja installeerida eraldi tarkvara.
- NTSF (New Technology File System) andmeformaati ei toetata.

... TAASESITAMINE

Video taasesitamine

Video taasesitamise funktsioonid

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
II	Taasesitamise katkestamine.
▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
◀▶	Eelmise / järgmise pealkirja / peatüki valimine.
◀▶ / ▶▶	Otsing edasi- (vasakule) / tagasisuunas (paremale). • Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.

Märkus


- Taasesitamise jätkumine viimasest katkestuskohast ei toimi BD plaatide puhul, millel on Java rakendus.

Funktsioonid video taasesitamisel

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
AUDIO	Heli keele või kanali muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
OPTIONS	Siin on teil võimalik muuta kõiki video taasesitamise seadeid (kordusesitus, segaminiesitus jne).

Menüü kuvamine ekraanile

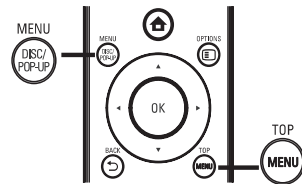

BD-Video plaadid:

- Valik **TOP MENU** (peamenüü) peatab video taasesitamise ning kuvab ekraanile plaadimenüü. See funktsioon sõltub plaadi omadustest.
- Valik **POP-UP MENU** (lahtihüppav menüü) võimaldab ligipääsu Blu-ray plaadi menüüsse ilma plaadi taasesitamist katkestamata.

DVD-video plaadid:

- Valik **TOP MENU** (peamenüü) kuvab ekraanile plaadi sisukorra.
- Valik **DISC MENU** (plaadimenüü) kuvab ekraanile plaadiinformatsiooni ning võimalikud plaadifunktsioonid.

VCD / SVCD / DivX plaadid:

- Valik **DISC MENU** (plaadimenüü) kuvab ekraanile plaadi sisukorra.

Kasulikud nipid

- Kui VCD / SVCD plaadil on PBC seaded välja lülitatud, ei kuvata ekraanile plaadimenüüd, vaid taasesitamise algab peale esimesest pealkirjast. Menüü kuvamiseks enne taasesitamist lülitage sisse PBC funktsioon (lugege lähemalt peatükist "Seadete muutmise" - [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [PBC]).

Informatsiooni kuvamine taasesitamise ajal

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Info]** (informatsioon), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi hetkestaatus.

... TAASESITAMINE

Taasesitamise alustamine soovitud ajahetkest

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Time Search]** (otsing aja järgi), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Soovitud kellaaja sisestamiseks kasutage nooleklahve (**◀▶**), seejärel vajutage klahvile **OK**.

Suurendamine / vähendamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Zoom]** (suurendamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Suurendusteguri valimiseks kasutage nooleklahve (**◀▶**), seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Suurendatud ekraanipildil liikumiseks kasutage nooleklahve.
 - Suurendusrežiimist väljumiseks vajutage klahvile **BACK** või **OK**, ekraanile kuvatakse suurendusteguri valikuriba. Vajutage korduvalt klahvile **◀▶**, kuni valitakse suurendustegur [1X].

Teatud lõigu korduv taasesitamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Repeat A-B]** (lõigu A-B kordamine), seejärel vajutage klahvile **OK**, et valida soovitud alguspunkt.
3. Otsige üles soovitud lõigu lõpp-punkt, seejärel vajutage klahvile **OK**, et soovitud lõpp-punkt määrata.
↳ Algab lõigu korduv taasesitamine.
 - Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage klahvile **OPTIONS**, valige menüüs **[Repeat A-B]** (lõigu A-B kordamine) ja vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Lõigu märgistamine on võimalik ainult ühe pala / pealkirja piires.

Video taasesitamise kaamera erinevate nurkade alt

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Angle list]** (vaatenurkade nimekirj), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud vaatenurk, seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Taasesitamine algab peale soovitud nurga alt.

Märkus

- See funktsioon toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud video erinevate vaatenurkade alt.

Subtiitrite tõstmine ekraanil

Teil on võimalik subtiitrid televiisoriekraanil ülespoole nihutada.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse taasesitamise valikud.
2. Valige menüüs **[Subtitle Shift]** (subtiitrite tõstmine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Kasutage nooleklahve (**▲▼**) ja tõste subtiitrid, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Kasulikud nipid

- Subtiitrite tõstmise funktsioon ei toimi DivX video puhul, millel on välised subtiitrid.

BD-Video plaatide taasesitamine

Blu-ray videoplaadid on suurema salvestusmahuga ning nad toetavad videofunktsioone nagu kõrgeralduslik video, multikanaliline ruumheli, interaktiivsed menüüd jne.

1. Sisestage plaadilugurisse BD-Video plaat.
2. Vajutage klahvile **▶**, valige menüüs **[Play Disc]** (plaadi taasesitamine) ja vajutage klahvile **OK**.