

Guía de utilización rápida






Paso A *Instalar*

Paso B *Preparar*

Paso C *Disfrutar*


¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

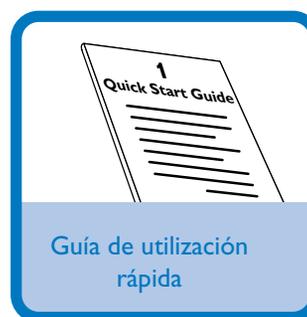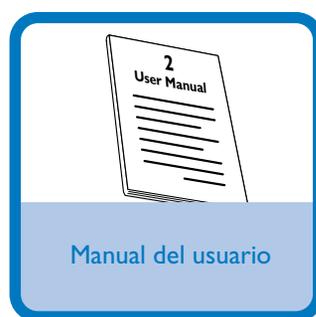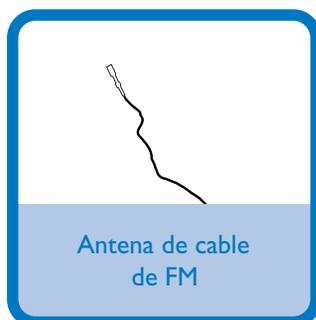


Instalando el soporte en el aparato

Busque la ranura en la parte inferior de la unidad principal y luego deslice el soporte en la ranura hasta el final, tal y como se indica en la ilustración.

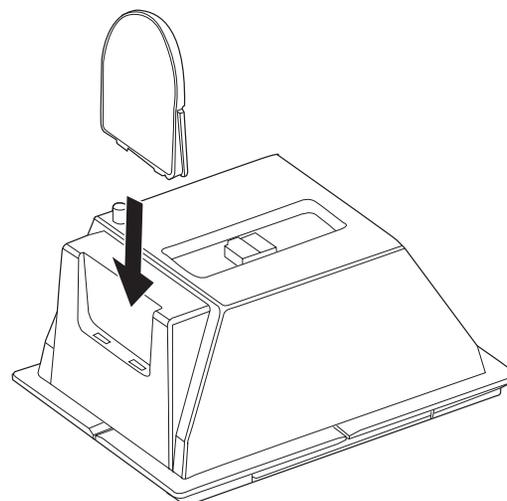

Conexiones de la parte posterior

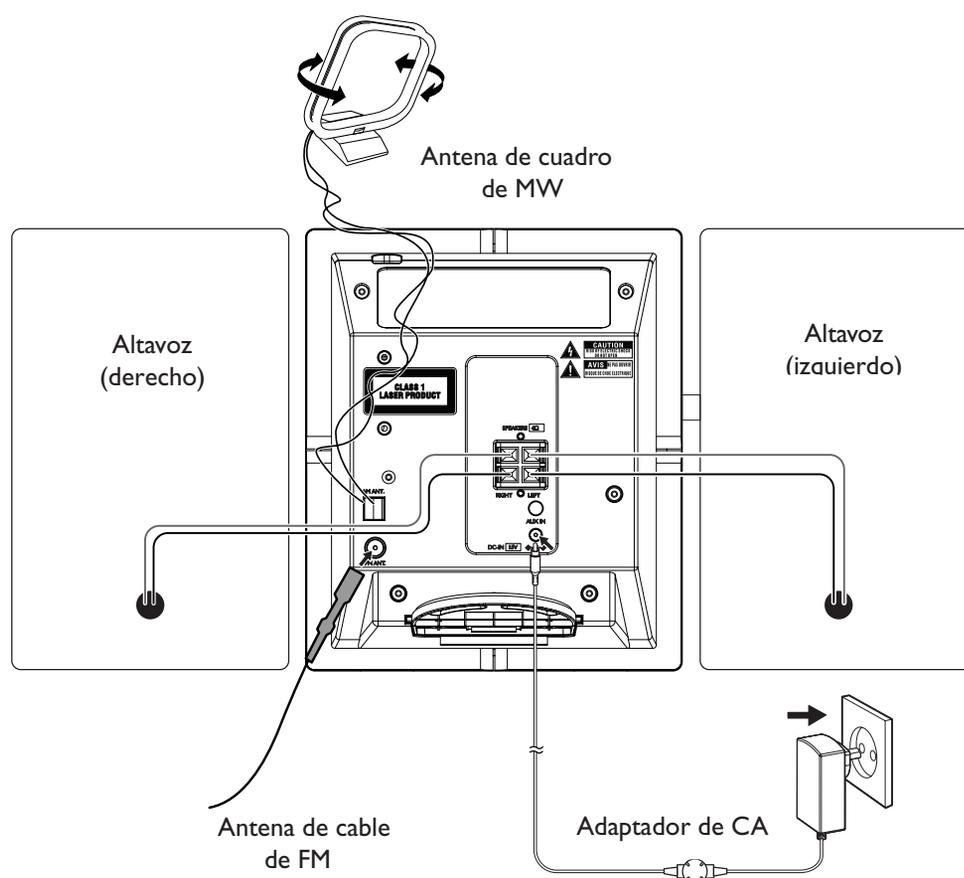

1 Conecte el cable del altavoz izquierdo a **LEFT** (rojo y negro) y el cable del altavoz derecho a **RIGHT** (rojo y negro).

2 Extienda el hilo de la antena e introdúzcalo en **FM ANTENNA**.

3 Introduzca la antena OM en las tomas **MW ANTENNA**.

4 Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared.

Tip

– Para obtener una recepción de radio óptima, coloque la unidad principal y las antenas tan lejos del adaptador de alimentación como sea posible.

Paso B Preparar

Ajuste del reloj

1 Mantenga pulsado **STANDBY-ON/ ECO POWER**  para pasar al modo de espera
→ El reloj mostrará la hora configurada
→ -- --:-- -- parpadea cuando no se ha ajustado el reloj

2 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el mando a distancia
→ 12 HR o 24 HR aparece en el ajuste inicial del reloj. **Para seleccionar el reloj de 24-horas o el reloj de 12-horas,**
1. Pulse una o más veces **VOLUME +/-**
2. Pulse **CLOCK** para confirmar
→ Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear

3 Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOLUME +/-** para ajustar las horas

4 Pulse **CLOCK** para confirmar

5 Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOLUME +/-** para ajustar los minutos


6 Pulse **CLOCK** para confirmar

Consejos útiles:

– Para ajustar el reloj automáticamente usando la señal horaria emitida junto con la señal RDS consulte el capítulo **Ajuste del reloj RDS**.

¡IMPORTANTE!

– Retire la pestaña protectora de plástico antes de utilizar el mando a distancia.

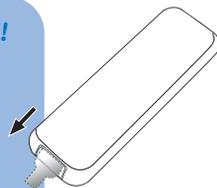

Observaciones del mando a distancia

– Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. **CD, TUNER**).
– A continuación, seleccione la función deseada (por ej. **▶ ||, |◀, ▶▶**).

Paso C Disfrutar

Reproducción de discos

En este sistema, se podrán reproducir todos los CDs audio pregrabados (CDDA), todos los CD-Rs y CD-RW audio finalizados, MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs con archivos MP3/WMA).

1 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **CD** (en el mando a distancia, pulse **CD**).

2 Pulse **DOOR OPEN** para abrir la bandeja del CD.

3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba.
Después cierre la puerta del compartimento del CD.

4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.

5 Para detener la reproducción, pulse **STOP ■**.

Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **TUNER** (en el mando a distancia, pulse **TUNER**)
- 2 Pulse y mantenga apretado **PROGRAM** hasta que aparezca *AUTO*
→ Las emisoras disponibles se programan en orden según la potencia de recepción de banda de onda: RDS, FM y, por último, MW.
- 3 Pulse los botones **ALBUM/ PRESET** una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  del panel de control abatible del aparato.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB**).
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.
- 4 Pulse **STANDBY-ON/ ECO POWER**  para apagar el aparato.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

