

PHILIPS

Austiņas

8000 Sērija

TAT8505



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības noteikumi	2
	Klausīšanas drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Bluetooth True bezvadu austiņas	3
	Kastes saturs	3
	Citas ierīces	3
	True bezvadu austiņu pārskats	4
3	Lietošanas sākšana	5
	Baterijas uzlādēšana	5
	Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni	5
4	Austiņu lietošana	7
	Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei	7
	ANC vadība (aktīvā trokšņu likvidēšana)	7
	Zvanu un mūzikas pārvaldīšana	8
	LED indikatora statuss	9
	Balss palīgs	9
5	Austiņu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem	10
6	Tehniskie dati	10
7	Paziņojums	11
	Atbilstības deklarācija	11
	Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas	11
	Integrētās baterijas izņemšana	11
	Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku	12
	Vides informācija	12
	Paziņojums par atbilstību	12
8	Preču zīmes	14
9	Bieži uzdotie jautājumi	15

1 Svarīgi drošības noteikumi

Klausīšanas drošība



Bīstami!

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kuru lielā skaļumā izmantojat ausiņas, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Austiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet tālāk dotos norādījumus.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Uzmanieties un pēc dzirdes pielāgošanās neturpiniet visu laiku palielināt skaļumu.
- Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar dzirdēt, kas notiek apkārt.
- Potenciāli bīstamās situācijās jāievēro piesardzība un uz laiku jāpārtrauc lietošana.
- Pārmērīgs skaņas spiediens ausiņās var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas, kas nosedz abas ausis, un dažviet tas var būt aizliegts.
- Rūpējoties par savu drošību, izvairieties no mūzikas vai tālruna zvani radītas uzmanības novēršanas, atrodoties satiksmes plūsmā vai citā potenciāli bīstamā vidē.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājuma vai nepareizas darbības:



Uzmanību!

- Nepakļaujiet ausiņas un uzlādēšanas ietvaru pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nenometiet ausiņas un uzlādēšanas ietvaru.
- Uz ausiņām un uzlādēšanas ietvara nedrīkst ļaut uzpīlēt vai uzšlakstīties ūdenim.
- Neļaujiet ausiņas un uzlādēšanas ietvaru iemērkāt ūdenī.
- Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvas vielas.
- Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mikstu drāniņu, kas vajadzības gadījumā samitrināta pēc iespējas mazākā daudzumā ūdens vai vāja ziepjūdens šķidruma.
- Integroto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns utt. iedarbībai.
- Baterijas nepareizas nomainīšanas gadījumā pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.

Par ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu

- Uzglabāiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp -20°C (-4°F) un 50°C (122°F) (ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 90%).
- Izmantojiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp 0°C (32°F) un 45°C (113°F) (ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 90%).
- Augstākas vai zemākas temperatūras apstākļos baterijas darbmūžs var būt īsāks.
- Baterijas nomaīna ar nepareiza tipa bateriju var radīt apdraudējumu (piemēram, dažu litija bateriju veidu izmantošanas gadījumā).
- Atbrīvošanās no baterijas, to iemetot ugunī vai karstā krāsnī, vai baterijas mehāniska saspiešana vai sagriešana var izraisīt sprādzienu.
- Baterijas atstāšana vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma izplūšanu.
- Baterijas pakļaušana ārkārtīgi zema gaisa spiediena iedarbībai var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma izplūšanu.

2 True bezvadu austiņas



Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata


Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome. Izmantojot šīs Philips True bezvadu austiņas, jūs varat:

- ērti izmantot bezvadu brīvroku sistēmu tālruņa zvaniem;
- klausīties un kontrolēt bezvadu mūziku;
- pārslēgties starp tālruņa zvaniem un mūziku.

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām (skat. "Tehniskie dati" 8. lappusē).


Kastes saturs

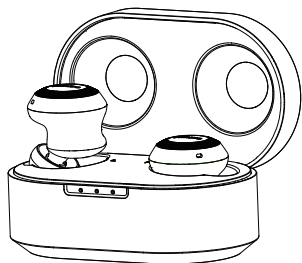

Philips True bezvadu austiņas Philips TAT8505




Gumijas uzmaņas nomaiņai x 3 pāri

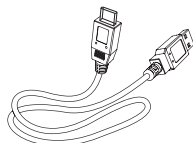

USB-C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādēšanai)

True bezvadu austiņu pārskats

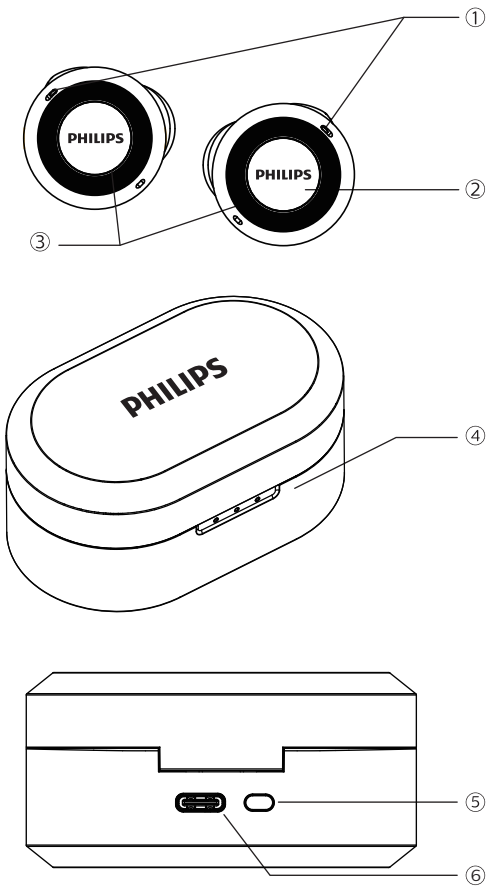

- ① Mikrofons
- ② Vairākfunkciju skārienpoga
- ③ LED indikators (austiņas)
- ④ LED indikators (uzlādes kaste)
- ⑤ Bluetooth savienošanas pāri poga
- ⑥ USB-C tipa uzlādes ligzda

3 Lietošanas sākšana

Baterijas uzlādēšana

Piezīme


- Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes ievietojiet austiņas uzlādēšanas kastē un lādējiet bateriju 3 stundas, lai sasniegtu optimālo baterijas kapacitāti un darbmužu.
- Lai izvairītos no bojājuma, lietojiet tikai oriģinālo USB-C tipa uzlādes kabeli.
- Pabeidziet zvanu pirms austiņu uzlādēšanas, jo austiņu pievienošana uzlādes veikšanai liks austiņām izslēgties.

Uzlādēšanas kaste

Pievienojiet vienu USB kabeļa galu pie uzlādēšanas kastes un otru galu pie barošanas avota.

↳ Uzlādēšanas kaste sāk uzlādēšanu.

- Uz uzlādēšanu norāda zils LED indikators uz priekšējā paneļa.
- Kad uzlādēšanas kaste ir pilnīgi uzlādēta, zilais indikators nodziest.

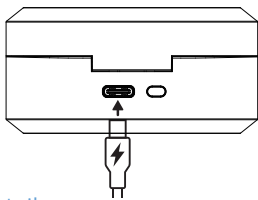

Ieteikums


- Uzlādēšanas kaste kalpo kā portatīva rezerves baterija austiņu uzlādēšanai. Kad uzlādēšanas kaste ir pilnīgi uzlādēta, tad tajā var 3 reizes uzlādēt pilnīgi izlādējušās austiņas.

Austiņas

Ievietojiet austiņas uzlādēšanas kastē.

↳ Sākas austiņu uzlāde.

- Uz uzlādēšanu norāda zils LED indikators uz austiņām.
- Kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas, zilais indikators nodziest.

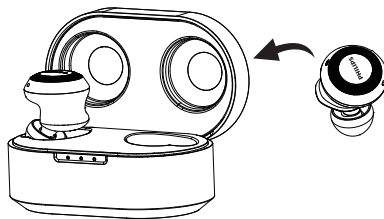

Ieteikums

- Izmantojot USB kabeli, pilnīgai uzlādēšanai ir parasti nepieciešama 1,5 stunda (austiņām vai uzlādes kastei).

Bezvadu uzlāde

Uzlādēšanas kastē ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Jūs varat uzlādēt bateriju ar bezvadu lādētāju vai citu ierīci, kas darbojas kā bezvadu lādētājs.




Uzmanību!

Piesardzības pasākumi bezvadu uzlādes laikā

- Nelieciet uzlādēšanas ietvaru uz bezvadu lādētāja, kad starp uzlādēšanas ietvaru un bezvadu lādētāju ir novietoti elektrību vadoši materiāli, piemēram, metāla objekti vai magnēti.
- Uzlādēšanas ietvars var neuzlādēties pareizi vai pārkarst vai arī uzlādēšanas ietvars un kartes var tikt sabojātas.

Baterijas uzlādēšana ar bezvadu lādētāju

- Ievietojiet austiņu uzlādēšanas kastē.
- Aizveriet uzlādēšanas kastes vāku.
- Novietojiet uzlādēšanas ietvara centru bezvadu lādētāja centrā.
- Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet uzlādēšanas ietvaru no bezvadu lādētāja.

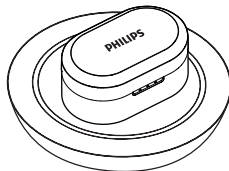


Ieteikums

- Izmantojot bezvadu uzlādi, pilnīgai uzlādēšanai ir nepieciešamas 4 stundas.
- Bezvadu lādētājs nav iekļauts komplektā.

Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 No uzlādēšanas kastes atveriet augšējo vāku un piespiediet un aptuveni 3 sekundes turiet savienošanas pāri pogu.

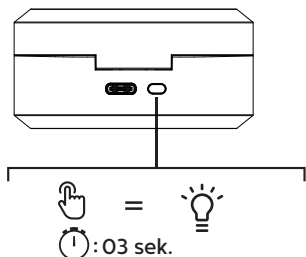

- ↳ Abu austiņu LED indikators pārmaiņus mirgo baltā un zilā krāsā.
- ↳ Tagad austiņas ir savienošanas pāri režīmā un gatavs savienošanai pāri ar kādu Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).

- 3 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet austiņas pāri ar Bluetooth ierīci. Skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Piezīme

- Ja austiņas pēc ieslēgšanas nevar atrast nevienu iepriekš pievienotu Bluetooth ierīci, tās automātiski pārslēdzas savienošanas pāri režīmā.

Šajā piemērā ir parādīts, kā savienot pāri austiņas un Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAT8505**.

- 2 Ievadiet austiņu paroli. **“0000”** (4 nulles), ja parādās šāda uzvedne. Ja Bluetooth ierīcēm ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, parole nav jāievada.



Philips TAT8505

Viena austiņa (monofoniskais režīms)

Izņemiet no uzlādēšanas kastes labo vai kreiso austiņu, lai izmantotu monofoniskās skaņas režīmā. Austiņa ieslēgsies automātiski. Austiņā atskanēs vārds “Power on” (ieslēgšana).

Piezīme

- Izņemiet otru austiņu no uzlādēšanas kastes, un tās viena ar otru automātiski savienosies pāri.

Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja jums ir kāda cita Bluetooth ierīce, ko vēlaties savienot pāri ar austiņām, pārliecinieties, ka visu iepriekš pāri savienoto vai pievienoto ierīču Bluetooth funkcija ir izslēgta. Pēc tam veiciet darbības, kas aprakstītas sadaļā “Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci”.

Piezīme

- Austiņu atmiņā saglabājas 4 ierīces. Mēģinot savienot pāri vairāk nekā 4 ierīces, notiek visvecākās pāri savienotās ierīces aizstāšana.

4 Austiņu lietošana

Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 2 No uzlādēšanas kastes atveriet augšējo vāku.
 - ↳ Mirgo zilais LED indikators.
 - ↳ Austiņas meklēs pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci un automātiski tai atkārtoti pievienosies. Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama, austiņas mēģina atrast priekšpēdējo pievienoto ierīci un izveidot savienojumu ar to.

 Ieteikums

- Austiņas nevar pievienot pie vairākām ierīcēm vienlaikus. Ja jums ir divas pāri savienotas Bluetooth ierīces, ieslēdziet Bluetooth funkciju tikai tai ierīcei, kuru vēlaties pievienot.
- Ja ieslēgsiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, tad jums būs jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un jāpievieno austiņas pie ierīces manuāli.

 Piezīme


- Ja 5 minūšu laikā neizdodas austiņas pievienot nevienai Bluetooth ierīcei, tās automātiski izslēdzas, lai ietaupītu baterijas lādiņu.
- Ar dažām Bluetooth ierīcēm savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un jāpievieno austiņas pie Bluetooth ierīces manuāli.

ANC vadība (aktīvā trokšņu likvidēšana)

ANC iespējošana

Citu ANC režīmu var ieslēgt ar dubultpieskārienu pie labās austiņas.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, ievietojot austiņu ausī.
- Divreiz pieskaroties daudzfunkciju pogai, ieslēdzas uzmanības režīms.
- Vēlreiz pieskaroties daudzfunkciju pogai, ANC funkcija izslēdzas.

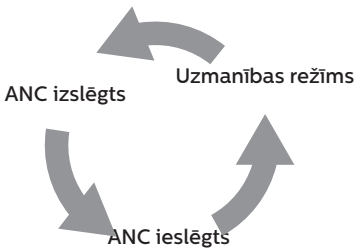

 Ieteikums

- Izņemot austiņu, tā automātiski pārslēdzas miega režīmā. Ievietojot austiņu atpakaļ, tā atkal pārslēdzas aktīvajā režīmā.

Uzdevums	Vairākfunkciju poga	Darbība
ANC ieslēgts	Labā austiņa	Dubultskāriena veikšana
Uzmanības režīms	Labā austiņa	Dubultskāriena veikšana
ANC izslēgts	Labā austiņa	Dubultskāriena veikšana
Uzmanības režīms	Labā austiņa	Pieskaršanās un turēšana

ANC LED indikatora stāvoklis

Uzdevums	Indikators
Ieslēgts ANC režīms.	Iedegas zilais LED indikators.

Barošana ieslēgta/izslēgta

Uzdevums	Vairākfunkciju poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Austiņas izņemšana no uzlādēšanas kastes, lai ieslēgtu
Austiņu izslēgšana		Austiņas ievietošana atpakaļ uzlādēšanas kastē, lai izslēgtu

Zvanu un mūzikas pārvaldīšana

Mūzikas vadība

Uzdevums	Vairākfunkciju poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana	Labā austiņa	Pieskarieties un turiet 0,8 sek, līdz atskan pīkstiens
Pārīšana uz priekšu	Labā austiņa	Trīskārša pieskaršanās
Skaluma noregulēšana +/-		Ar mobilā tālruna vadības ierīcēm

Zvanu vadība


Uzdevums	Vairākfunkciju poga	Darbība
Atbildēšana uz zvanu / Zvanītāja pārslēgšana zvana laikā	Labā austiņa	Dubultskārieni
Zvana beigšana / zvana noraidīšana	Labā austiņa	Pieskaršanās un turēšana

Uzlādēšanas kaste (3 zili LED indikatori)

Uzlādēšanas kastes LED indikators (USB kabelis pievienots)	Indikators
	  
	  
	  
	  
	Turpina degt, kamēr USB kabelis ir pievienots

Uzlādēšanas kastes
LED indikators (USB
kabelis atvienots)

Indikators

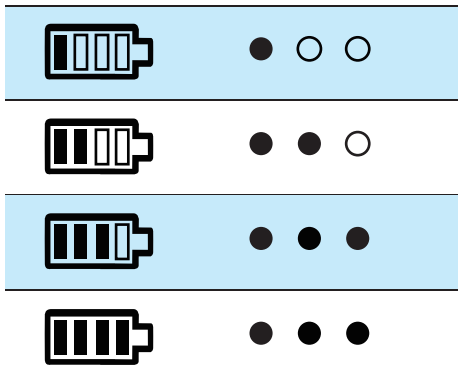

Ieteikums


- Kad USB kabelis ir atvienots, LED indikators turpina degt vēl 30 sekundes pēc ietvara atvēršanas vai aizvēršanas.

LED indikatora stāvoklis

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir pievienotas Bluetooth ierīcei.	Baltais LED indikators nomirgo ik pēc 5 sek.
Austiņas ir gatavas savienošanai pāri.	
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav pievienotas Bluetooth ierīcei.	Zilais un baltais LED indikators pārmaiņus mirgo
Zems baterijas uzlādes līmenis (ausiņas)	Zilais LED indikators nomirgo 2 x ik pēc 5 sek.
Baterija ir pilnīgi uzlādēta (ausiņas).	Zilais un baltais LED indikators nedeg
Baterija ir pilnīgi uzlādēta (uzlādēšanas kaste).	Skatiet LED indikatoru attēlu uz ietvara.

Baterijas LED indikators uz Bluetooth ierīces


Attēlā parādīts Bluetooth ierīces baterijas indikators pēc savienojuma izveidošanas ar ausiņām.

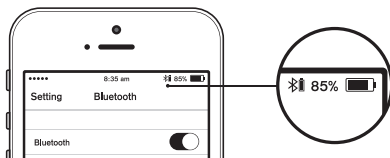

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	Kreisā austiņa	Pieskaršanās un turēšana 2 sekundes
Balss palīga izslēgšana	Kreisā austiņa	Viens pieskāriens
Google ienese/apstiprināšana	Kreisā austiņa	Dubultskāriena veikšana

Valkāšanas veids

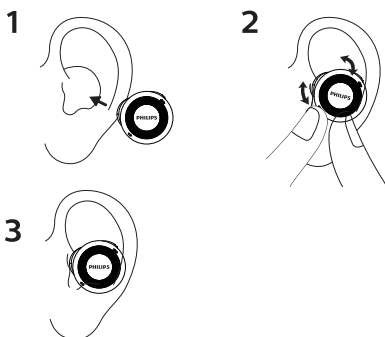

5 Austiņu atiestatīšana

Ja radusies kaut kāda ar savienošanu pāri vai pievienošanu saistīta problēma, jūs varat veikt tālāk norādīto procedūru, lai atiestatītu ausiņas.

- 1 Bluetooth ierīcē atveriet Bluetooth izvēlni un izņemiet Philips **Philips TAT8505** no ierīču saraksta.
- 2 Izslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 3 Pieskarieties un atsevišķi turiet katras ausiņas vairākfunkciju skārienpogu ilgāk nekā 25 sekundes.
- 4 Lai savienotu ausiņas pāri ar Bluetooth ierīci, ievietojiet ausiņas atpakaļ uzlādēšanas kastē, lai izslēgtu. No uzlādēšanas kastes atveriet augšējo vāku un piespiediet un aptuveni 3 sekundes turiet savienošanas pāri pogu. Pēc tam ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAT8505**.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas ilgums – ANC iespējots: 5 stundas | ANC atspējots ar Bluetooth: 6 stundas
- Runāšanas ilgums – ANC iespējots: 5 stundas | ANC atspējots: 6 stundas
- Gaidstāves laiks – 200 stundas
- Uzlādes laiks: 1,5 stunda
- Litija jonu baterija – 55 mAh katrai ausiņai, litija jonu baterija – 560 mAh uzlādes kastei
- Bluetooth versija: 5.0
- Saderīgie Bluetooth profili:
 - HSP (brīvroku profils – HFP)
 - A2DP (uzlabotas audio sadales profils)
 - AVRCP (audio un video tālvadības profils)
- Atbalstītais audio kodeks: SBC, AAC
- Frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz
- Radioraidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem (līdz 33 pēdām)
- Automātiska izslēgšanās
- USB-C tipa ports uzlādēšanai
- Bezvadu uzlāde
- Baterijas zema uzlādes līmeņa brīdinājums: pieejams



Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē www.p4c.philips.com.

Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.




Šis simbols nozīmē, ka produktā ir iebūvēta uzlādējamā baterija, uz ko attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājtsaimniecības atkritumiem. Mēs noteikti iesakām nogādāt šo produktu kādā oficiālā savākšanas punktā vai Philips apkalpošanas centrā, lai veiktu uzlādējamās baterijas profesionālu izņemšanu.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un uzlādējamo bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājtsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Integrētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / otrreizējās pārstrādes sistēmas, jūs varat aizsargāt vidi, pirms austiņu izmešanas izņemot un nododot otrreizējai pārstrādei bateriju.

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no uzlādēšanas kastes.

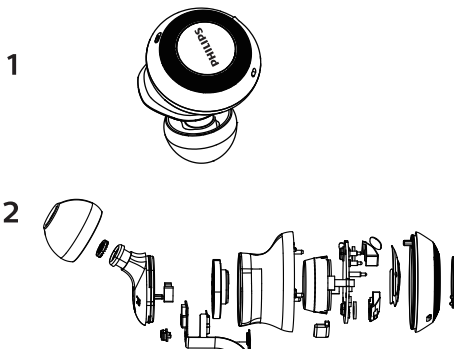

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai uzlādēšanas kaste ir atvienota no USB uzlādes kabeļa.

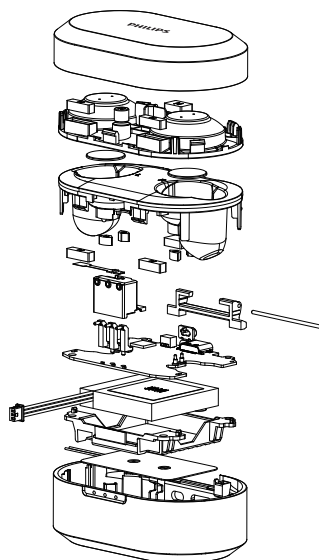

Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku

Šis produkts atbilst visiem attiecināmajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētiskā lauka iedarbību.

Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (bufervielā) un polietilēns (maisīni un putuplasta aizsargloksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt iekārtas nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un ir atbilstīga B klases digitālo ierīču prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot

radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un izmantots atbilstoši norādījumiem rokasgrāmatā, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- Mainiet uztveršanas antenas virzienu vai atrašanās vietu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet šo aprīkojumu kādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

FCC paziņojums par pakļaušanu starojumam:

Šis aprīkojums atbilst FCC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radiatoraiditājs nevar atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radiatoraiditāju.

Uzmanību! Lietotājs ir brīdināts par to, ka izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusī par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības lietot šo aprīkojumu.

Kanāda:

Šai ierīcei ir nelicencējams(-i) radiatoraiditājs(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst Innovation, Science and Economic Development Canada departamenta nelicencējamajiem RSS. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC paziņojums par pakļaušanu starojumam:

Šis aprīkojums atbilst IC noteiktajām
pakļaušanas starojumam robežām
izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radioraidītājs nevar atrasties vai
darboties kopā ar kādu citu antenu vai
radioraidītāju.

7 Preču zīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC reģistrētas preču zīmes.

8 Bieži uzdotie jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Baterijas uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Es nevaru savienot Bluetooth austiņas pārī ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Aktivizējiet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē un pirms austiņu ieslēgšanas ieslēdziet Bluetooth ierīci.

Savienošana pārī neizdodas.

- Ievietojiet abas austiņas uzlādēšanas kastē.
- Pārļiecinieties, ka ir atspējota iepriekš pievienoto Bluetooth ierīču Bluetooth funkcija.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet vienumu "Philips TAT8505".
- Savienojiet austiņas pārī (skat. sadaļu "Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci" 6. lappusē).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Šīs austiņas var būt pievienotas iepriekš pārī savienotajai ierīcei. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona robežām.
- Savienošana pārī var būt atiestatīta vai austiņas var būt iepriekš savienotas pārī ar citu ierīci. Atkal savienojiet austiņas pārī ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā (skat. sadaļu "Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci" 6. lappusē).

Manas Bluetooth austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim ar aktivizētu Bluetooth stereo, bet mūzika atskan tikai no mobilā tālruņa skaļruņa.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet, lai klausītos mūziku austiņās.

Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami krakšķi.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.
- Uzlādējiet austiņas.

Skaņas kvalitāte ir slikta, kad straumēšana no mobilā tālruņa notiek ļoti lēni vai nedarbojas.

Pārļiecinieties, ka jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HSP/HFP, bet arī A2DP, un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skat. sadaļu "Tehniskie dati" 10. lappusē).



LIETOTNES LEJUPIELĀDE
Noskenējiet QR kodu / piespiediet pogu
Download (Lejupielādēt) vai atrodi
'Philips Headphones' Apple App Store vai
Google Play, lai lejupielādētu lietotni.



Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.

