

PHILIPS

Шағын динамик

BT6700

Қолданушының нұсқасы



Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды	1
Қауіпсіздік	1
Ескерту	1
2 Bluetooth динамигі	2
Кіріспе	2
Қораптың құрамы	3
Динамикке шолу	3
3 Жұмысты бастау	4
Кірістірілген батареяны зарядтау	4
Қосу/өшіру	4
4 Bluetooth құрылғыларын пайдалану	5
Bluetooth құрылғысына қосылу	5
Екі Bluetooth құрылғысын бір уақытта жалғаңыз	5
Bluetooth құрылғысынан ойнату	6
Құрылғыны ажырату	6
Құрылғыны қайта қосу	6
Жұптастыру ақпаратын өшіру	6
Телефон қоңырауын басқару	6
5 Басқа мүмкіндіктер	7
Сыртқы құрылғыны тыңдау	7
Дыбыс деңгейін реттеу	7
6 Сипаттамалары	8
7 Ақаулықтарды жою	8
Жалпы ақпарат	8
Bluetooth құрылғысы туралы	9

1 Маңызды

Қауіпсіздік



Ескерту

- Бұл динамиктің корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Бұл динамикті басқа электр құралдың үстіне ешқашан қоймаңыз.
 - Бұл динамикті күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
-
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
 - Ылғалды жағдайларда қолданудан кейін өнімді жұмсақ, құрғақ шүберекпен бірден сүртіп алыңыз.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
 - Динамиктің үстіне қандай да бір қауіпті заттар (мысалы, жағылған шырақтар) қоймаңыз.



Ескертпе

- Типтік кесте динамиктің астыңғы жағында орналасқан.

Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0890

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады.

Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.



Абайлаңыз

- Кірістірілген батареяны шығарып алу кепілдікті жарамсыз етеді және өнімді бұзуы мүмкін.

Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым кесіпқой маманға апарыңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

2 Bluetooth динамигі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Бұл динамик шашырауға төзімділік сынағынан (IPX4) өткен және оны су жанында пайдалануға болады.

Бұл динамик көмегімен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыстық құрылғылардан дыбысты тыңдауға болады.


Өнімде көрсетілген тауар белгісі



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.


Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерін тексеріп, түгендеңіз:

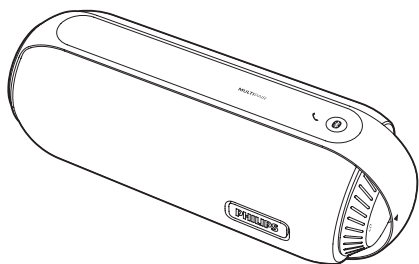

- Динамик
- Зарядтауға арналған USB кабелі
- Басып шығарылған материалдар

Динамикке шолу

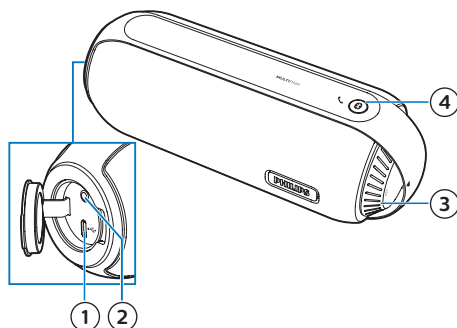

- ①
 - Кірістірілген батареяны зарядтаңыз.
- ② **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ③ **Дыбыс деңгейі тұтқасы (⏮)**
 - Динамикті қосу немесе өшіру.
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ④
 - Bluetooth жұптау режиміне кіру.
 - Bluetooth мүмкіндігі қосылғаннан кейін кіріс қоңырауына жауап беру.
 - Bluetooth жұптастыру туралы ақпаратты өшіру.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Кірістірілген батареяны зарядтау


Динамик кірістірілген зарядталатын батареямен байланысады.

Ескертпе

- Батареяны толығымен зарядтау үшін шамамен төрт сағат кетеді.
- Зарядталатын батареяның зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.
- Батарея қуатының деңгейі төмен болғанда ЖШД индикаторы он минут қызыл түспен жыпылықтайды да, өшеді.


Ішкі батареяны зарядтау үшін:

- Адаптерді (жинаққа кірмейді) пайдалану арқылы динамикті айнымалы ток көзіне қосыңыз.

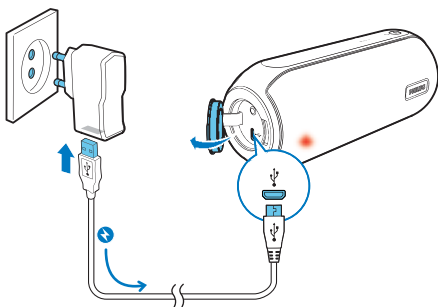

Жүйе күйі	Батарея күйі	ЖШД күйі
Қосу	Қуаты төмен	Қызыл түспен 10 минут жыпылықтайды да, өшеді
Қосу	Зарядталып жатыр	Үздіксіз қызыл түспен 5 минут жыпылықтайды да, өшеді
Өшіру	Зарядталып жатыр	Қып-қызыл
Өшіру	Толық зарядталған	Өшіру

Қосу/өшіру

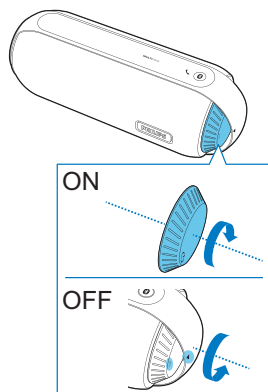

Динамикті қосу немесе өшіру үшін «шырт» еткен дыбысты естігенше тұтқаны сағат тілімен немесе сағат тіліне кері бұраңыз.

- ↳ Динамик қосылғанда көк ЖШД индикаторы жыпылықтайды.
- ↳ Динамикті өшіргенде көк түсті ЖШД индикаторы өшеді.

Ескертпе

- Динамик 15 минут бойы әрекетсіз болғанда өшеді.

4 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Бұл динамикпен Bluetooth қосылған құрылғылардан дыбысты тыңдауға және Bluetooth арқылы кіріс қоңырауын басқаруға болады.


Bluetooth құрылғысына қосылу

Ескертпе

- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосылу екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр болады.

1 Динамикті қосыңыз.

- ↳ Көк ЖШД индикаторы жыпылықтайды.

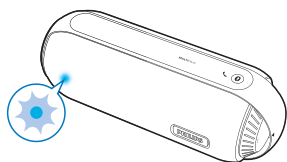

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

3 Жұптау үшін құрылғыда көрсетілген [Philips BT6700] құрылғысын таңдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.

- ↳ Сәтті қосылғаннан кейін динамик екі рет сигнал шығарады және Bluetooth көрсеткіші тұтас көк түспен жанады.

Екі Bluetooth құрылғысын бір уақытта жалғаңыз

Динамикке бір уақытта ең көбі екі Bluetooth қосылған құрылғыны жұптауға және қосуға болады.

- Егер динамик бір құрылғыға қосылған болса, жұптастыру режиміне өту үшін  түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Bluetooth көрсеткіші (көк) жыпылықтайды.
 - ↳ Динамик жаңа бір Bluetooth құрылғысымен жұптасуға дайын болады.
 - ↳ Алдыңғы құрылғы динамиктен ажыратылды. Қосылу үшін [Philips BT6700] тармағын таңдау қажет.
- Егер динамик бір уақытта екі құрылғыға қосылған болса, жұптастыру режиміне өту үшін  түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Екі Bluetooth құрылғысы ажыратылады, енді динамик жұптасуға дайын.

Bluetooth көрсеткіші	Сипаттама
Көк түсте жылдам жыпылықтау	Жұптасуға дайын
Көк түсте баяу жыпылықтау	Алдында қосылған құрылғыға қосылып жатыр
Көк түспен жану	Қосылған

Bluetooth құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- Кіріс қоңырауы бар кезде музыка ойнату уақытша тоқтайды және телефон қоңырауы аяқталғанда жалғасады.

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін қосылған құрылғыда дыбысты ойнатыңыз.

↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан динамикке жіберіледі.

Құрылғыны ажырату

-  түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
- Динамикті өшіріңіз;
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Құрылғыны қайта қосу

- Динамик қосылғанда, ол соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылуға әрекет етеді;
- Сәтті қосылмаса, қайта қосуды бастау үшін Bluetooth мәзірінде **[Philips BT6700]** құрылғысын таңдаңыз.

Жұптастыру ақпаратын өшіру

-  түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.

Телефон қоңырауын басқару

Bluetooth қосылымынан кейін кіріс қоңырауын осы динамиппен басқара аласыз.

Түйме	Функция
	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
	Қоңырау кезінде қоңырауды мобильді құрылғыға тасымалдау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.

5 Басқа мүмкіндіктер

Дыбыс деңгейін реттеу


Музыканы ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін тұтқаны бұраңыз.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы динамикпен MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.

Ескертпе

- Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.

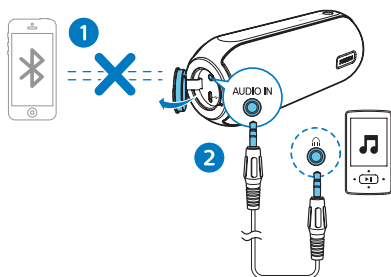

- 1 Динамиктің сол жағында қорғағыш қақпақты ашыңыз.
- 2 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелінің (жинақта жоқ) екі жағын мыналарға жалғаңыз:
 - осы динамиктегі **AUDIO IN** ұяшығы және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұясына.
- 3 Дыбысты сыртқы құрылғыда ойнату (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Кеңес

- Қосылған Bluetooth құрылғысынан музыка ойната бастаған кезде, динамик автоматты түрде Bluetooth көзіне ауысады.

6 Сипаттамалары

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Номиналды шығыс қуаты (Күшейткіш)	12 Вт орт. кв. мән
Дыбыстық жиілік жауабы	100-20000 Гц
Динамик драйвері	2 x 1,5" толық ауқым, 8 Ω
Бассты күшейту	2 x пассивті радиатор
Bluetooth нұсқасы	V4.0
Bluetooth қолдайтын профильдер	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth жиілік диапазоны / Шығыс қуаты	2,400 ГГц ~ 2,483 ГГц ISM (өндірістік, ғылыми және медициналық) диапазоны / ≤ 4 дБм (Класс 2)
AUX кіріс деңгейі	650 мВ орт. кв. мән
Суға төзімділік	IPX4
Ішкі батарея	Li-ion (литий-ионды) батареясы (3,7 В, 4400 мАс)
Батарея режимінде ойнату уақыты	Шамамен 8 сағат
Мөлшері - Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	188 x 71 x 70 мм
Салмағы:	0,5 кг
Негізгі бөлік	

7 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемаларға кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер проблема шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Динамикті зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- AUDIO IN режимінде Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.
- Bluetooth құрылғысының тиімді жұмыс ауқымында екенін тексеріңіз.

ЖШД индикаторы үздіксіз қызыл түспен жанып тұр және қандайда бір пернені басқанда динамик жауап бермейді.

- Динамик demo режимінде тұр. Бұл режимнен шығу үшін: айнымалы ток қуатына жалғағаннан кейін, **8** түймесін басып тұрып, динамикті қосыңыз да, **8** пернесін 20 секундтан кейін босатыңыз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Жұптау үшін құрылғыда [Philips BT6700] құрылғысы табылмады.

- Жұптау режиміне өту үшін  түймесін екі секунд басып тұрыңыз, одан кейін әрекетті қайталаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім екі Bluetooth құрылғысына әлдеқашан қосылған.  түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00_UM_V1.0

