

PHILIPS

Micro music system

BTM2660

Қолданушының Нұсқасы



Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды	1
	Қауіпсіздік	1
	Ескерту	2
2	Шағын музыка жүйесі	4
	Кіріспе	4
	Қораптың құрамы	4
	Негізгі құрылғыны шолу	5
	Қашықтан басқару құралына шолу	6
3	Жұмысты бастау	7
	Өтінді қою	7
	Радио антеннасын қосыныз	8
	Қуатты қосу	8
	Қашықтан басқару құралын дайындау	8
	Қуатты қосу	8
	Сағатты орнату	9
4	Ойнату	9
	Дискіден ойнату	9
	USB құрылғысынан ойнату	9
	Ойнатуды басқару	10
	Тректерді өткізіп жіберу	10
	Жолдарды бағдарламалау	10
	Bluetooth мүмкіндігі қосылған құрылғылардан ойнату	11
5	FM радионы тұндау	12
	Радио станцияға реттеу	12
	Радио станцияларды автоматты түрде сактау	12
	Радио стансаларды қолмен сактау	13
	Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау	13
6	Дыбысты реттеу	13
	Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау	13
	Дыбыс деңгейін реттеу	13
	Дыбысты өшіру	13
7	Басқа мүмкіндіктер	14
	Дабыл таймерін орнату	14
	Ұйқы таймерін орнату	14
	Сыртқы құрылғыны тұндау	14
	Құрылғыларды зарядтау	15
8	Өтім туралы ақпарат	16
	USB құрылғысының ойнатылатыны туралы ақпарат	16
	Қолдау көрсетілетін MP3 диск пішімдері	17
9	Ақаулықтарды жою	17

1 Мәңзызды

Қауіпсіздік

Micro music system жүйесін пайдаланудың алдында барлық нұсқауларды оқып түсініңіз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаста, кепілдік қолданылмайды.



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін корпусты алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндітерге назар аударуга шакырады. АБАЙЛАҢЫЗ! От немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы жанбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және оның үстіне вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар қойылмауы тиіс.

ЕСКЕРТУ! Ток соғу қаупінің алдын алу үшін штепсельді толығымен кіргізіңіз. (Полярлы штепсельдері бар аймактар үшін: ток соғу қаупінің алдын алу үшін штепсель мен санылаудың жалпақ жақтарын сәйкес келтіріңіз.)



Ескерту

- Бұл құрылғының сыртқы корабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Құрылғының басқа электр құрылғыларының үстінен қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғының күн сәулесі тікелей түстен жерлерден, ашық жағыннан немесе қызудан алыс үстәніз.
- Құрылғының күт көзінен ажырату үшін күт сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым онай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/косалқы құралдарды қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мұліктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяны өнімде белгіленгендей + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Батарея (батарея топтамасы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
 - Өнім ұзак уақыт пайдаланылмаган кезде батареяны шығарып қойыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнім үстінен қандай да бір қауп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Жел істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Есту қауіпсіздігі



Абайлаңыз

- Есту қабілетіне закым келтірмеу үшін гарнитураны жоғары дұбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дұбыс деңгейін кауіпсіз деңгейге койыныз. Дұбыс деңгейі неғұрлым катты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты согұрлым қысқа болады.

Құлақаспап пайдаланған кезде тәмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дұбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетінің бейімдөлөтіндікten дұбыс деңгейін реттеменің.
- Дұбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздарғыны ести алмай қаласыз.
- Вікимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дұбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.

Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support веб-сайтынан табуға болады.



Қоршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны тастау



Өнім қайта өндеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл танба өнімнің 2012/19/EU Еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл танба өнімде 2013/56/EU европалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бүйімдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бүйімдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бүйімдар мен батареяларды қоқыска дұрыс тастау қоршаған ортага және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау
Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қаралыңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты
Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға онай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (корап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тараپынан бөлшектенген жағдайда қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations лицензияға сәйкес пайдаланады.



Be responsible
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқыкты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындей мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

Өнім күтімі

- Диск бөлігіне дискіден өзге ешнәрсе салуға болмайды.
- Диск бөлігіне майысқан немесе жарылған дискілерді салуға болмайды.
- Егер өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаныз, диск бөлімінен дискілерді алып тастаңыз.
- Өнімді тек микроталшықты шүберектермен тазалаңыз.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:



Ескертпе

- Түр тақтасы өнімнің артқы жағында орналасқан.

2 Шағын музыка жүйесі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support торабында тіркеніз.

Kіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілердегі, USB құрылғыларындағы, Bluetooth құрылғыларындағы және басқа сыртқы құрылғылардағы дыбысты тыңдау;
- FM радиостанцияларын тыңдау.

Бұл құрылғы мына құрал пішімдерін қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерін тексеріп, түгенденіз:

- Негізгі бөлік
- Устел тірері
- 1 x айнымалы ток қуат адаптері
- 1 x радио антеннасы
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- Басып шығарылған материалдар


Негізгі құрылғыны шолу

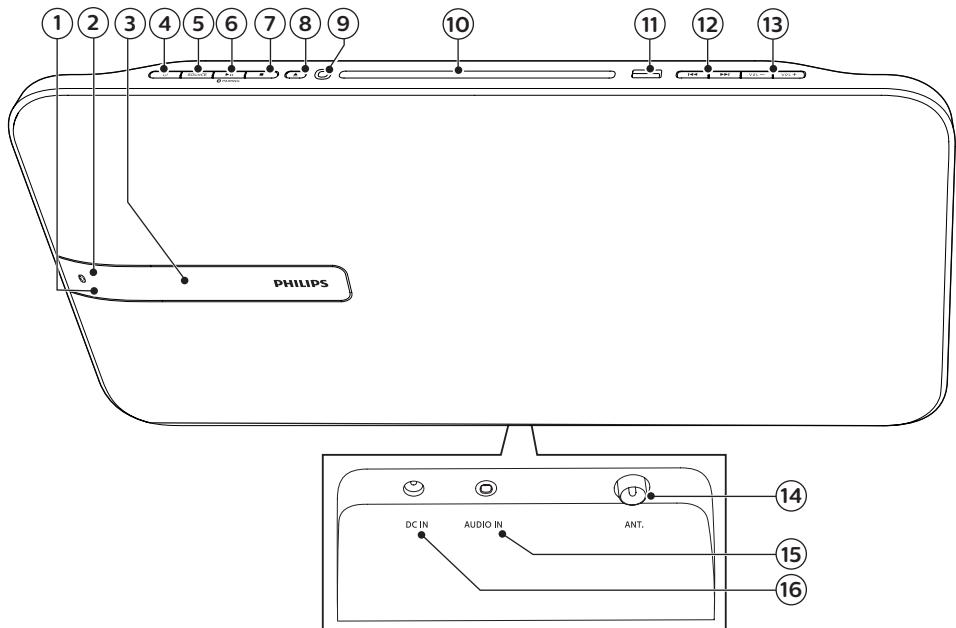

- ① ИК сенсоры
- ② ЖШД көрсеткіші
 - Күтү режимі индикаторы: осы өнім күтү режиміне өткен кезде қызыл түсті косылады.
 - Bluetooth индикаторы: Bluetooth байланысы күйін көрсету үшін көк түсті косылады.
- ③ Дисплейлі панель
 - Ағымдағы күйді көрсету.
- ④ ⌂
 - Бұл өнімді қосыңыз немесе күтү режиміне ауыстырыңыз.
- ⑤ ⚙/PAIRING
 - Көзді таңдау үшін басыңыз: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
 - Bluetooth режимінде жұптау режиміне кіру үшін 2 секундтан көбірек басып тұрыңыз.
- ⑥ ►||
 - Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
- ⑦ ■
 - Ойнатуды тоқтату.
 - Бағдарламаны өшіру.
- ⑧ ▲
 - Дискіні шығарыңыз.
- ⑨ ⌂
 - Құлаққап ұясы.
- ⑩ Диск ұясы
- ⑪ ↺
 - USB сактау құрылғыларын қосу.
- ⑫ ◀ / ▶
 - Алдыңғы/кеlesі жолға өту.
 - Жол/диск ішінен іздеу.
 - Радиостанцияға реттеу.
 - Уақытты реттеу.

- ⑯ +/-(дыбыс деңгейі)
• Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑰ ANT.
• Қамтамасыз етілген радио антеннасына қосыңыз.
- ⑱ AUDIO IN
• Сыртқы дыбыс күрүлғыларын қосу.
- ⑲ DC IN ұясы
• Қолдау көрсетілетін қуат адаптеріне жалғаңыз.

Қашықтан басқару құралына шолу

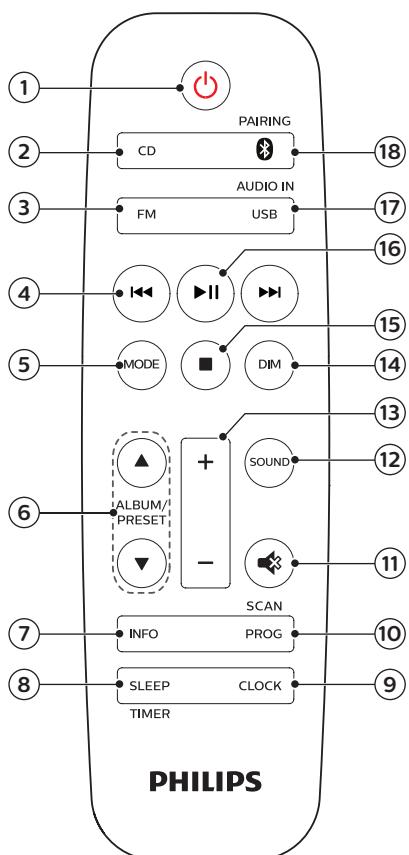

- ⑳ ⏹
• Бұл өнімді қосыңыз немесе күту режиміне ауыстырыныз.
- ㉑ CD
• CD көзін таңдау.
- ㉒ FM
• FM көзін таңдау.
- ㉓ 🔍 / 🔍
• Алдыңы/келесі жолға өту.
• Жолда/дискіде/USB күрүлғысында іздеу.
• Радиостанцияға реттеу.
• Уақытты реттеу.
- ㉔ MODE
• Тректерді кездейсоқ ойнату үшін, араластыру режимін таңдаңыз.
• Тректі немесе барлық тректерді қайталап ойнату үшін, қайталау режимін таңдаңыз.
- ㉕ ALBUM/PRESET ▲ / ▼
• Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
• Алдыңы/келесі альбомға өту.
- ㉖ INFO
• Ойнату ақпаратын көрсетініз.
- ㉗ SLEEP/TIMER
• Үйкі таймерін орнату.
• Дағыл таймерін орнату.
- ㉘ CLOCK
• Сағатты орнату.
• Сағат туралы мәліметтерді қаруа.
• Күту режимінде сағат дисплейін қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз.
- ㉙ PROG/SCAN
• Жолдарды бағдарламалау.
• Радио станцияларды бағдарламалау.
• Радиостанцияларды автоматтый түрде сактау.
- ㉚ 🔊
• Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

⑫ SOUND

- Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау.

⑬ +/- (дыбыс деңгейі)

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑭ DIM

- Дисплей жарықтығын реттеу.

⑮ ■

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

⑯ ►||

- Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру үшін басыныз.

⑰ USB/AUDIO IN

- USB көзін таңдау.
- AUDIO IN көзін таңдау.

⑱ ⚡ /PAIRING

- Bluetooth көзін таңдау
- Bluetooth режимінде жұптау режиміне кіру үшін 2 секунданан көбірек басып тұрыңыз.

3 Жұмысты бастау



Абайланызы


- Осы жердегін басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындауда зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тұдышыру мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Өнімді қою

Осы өнімді үстелге қою алдында, берілген үстел тірерін төменде көрсетілгендей негізгі құрылғыға тіркеніз.

1

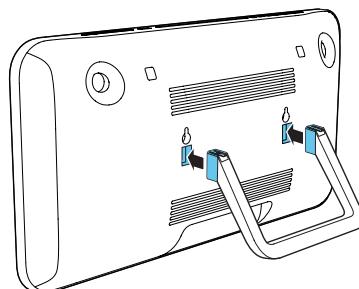

2

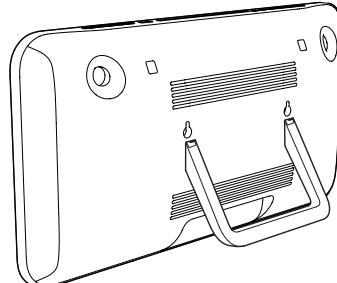


Кеңес

- Динамикті қабырғаға орнату тәсілдерін берілген қабырғаға орнату парагынан караңыз.

Радио антеннасын қосыңыз

- Радио тыңдау алдында жинақтағы радио антеннасын осы өнімге жалғаңыз.

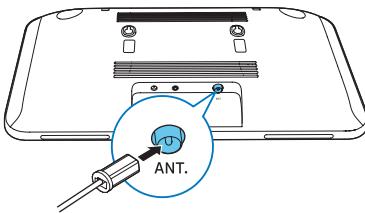


Құатты қосу



Абайланыз

- Өнімді бұзып алу қаупі бар! Құат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексерініз.
- Ток соғу қаупі бар! AT қуат адаптерін қоспастан бұрын адаптер ашасының түрлендіргішінің бекітілгенін тексерініз. AT қуат адаптерін жақыратқанда, сымнан емес, әрқашан ашадан ұстап розеткадан сұрыңыз.
- AT қуат адаптерін қоспастан бұрын барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексерініз.

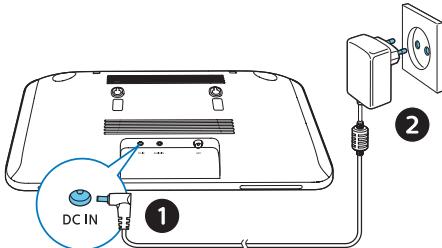

Қуат кабелін қабырға розеткасына қосыңыз.

Қашықтан басқару құралын дайындау




Абайланыз

- Өнімді бұзып алу қаупі бар! Қашықтан басқару құралы ұзак уақыт пайдаланылмайтын жағдайда батареяларды алғып тастаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, соңдықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Жинақта берілген AAA батареясын көрсетілгендей полярлықтарын (+/-) дұрыс қаратып салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

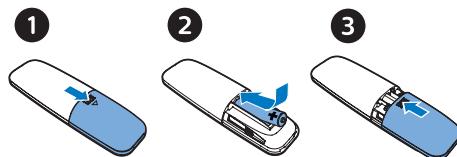

Құатты қосу

Ø түймесін басыңыз.

↳ Өнім соғыс таңдаған көзге ауысады.

Құту режиміне ауысу

Өнімді сағат дисплейінсіз құту режиміне немесе сағат дисплеймен құту режиміне ауыстыру үшін Ø пернесін қайта басыңыз.

- ↳ Қызыл құту режимі индикаторы жанады.
- Құту режимінде сағат дисплейін қосу немесе өшіру үшін **CLOCK** басып тұра аласыз.

Ескертпе

- Өтім 15 минут әрекетсіздіктен кейін күту режимінде аудысады.
- Тімді энергия үнемдеу өнімділігіне кол жеткізу үшін, құрылғы пайдаланылмаған кезде сыртқы электрондық құрылғыны USB портынан ажыратыныз.

Сағатты орнату

- 1 Қуат қосу режимінде сағат орнату режимін іске қосу үшін **CLOCK** түймесін 2 секундан артық басып тұрыңыз.
↳ [24H] немесе [12H] мәні көрсетіледі.
- 2 24H немесе 12H сағат пішімін таңдау үшін **◀▶ / ►►** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.
- 3 Сағатты орнату үшін **◀▶ / ►►** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.
- 4 Минутты орнату үшін **◀▶ / ►►** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Сағат орнатылады.


Ескертпе

- Қуат қосу режимінде сағатты көру үшін, **CLOCK** түймесін қысқа уақытқа басыңыз.
- Күту режимінде сағат дисплейін қосу немесе ешіру үшін **CLOCK** басып тұра алсыз.
- Сағат бейнебеті күту режимінде қосылып тұрған кезде, энергия тұтыну көлемі артады.

4 Ойнату

Дискіден ойнату

- 1 CD көзін таңдау үшін **CD** түймесін басыңыз.
- 2 Дискіні салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылmasa, **►►** түймесін басыңыз.

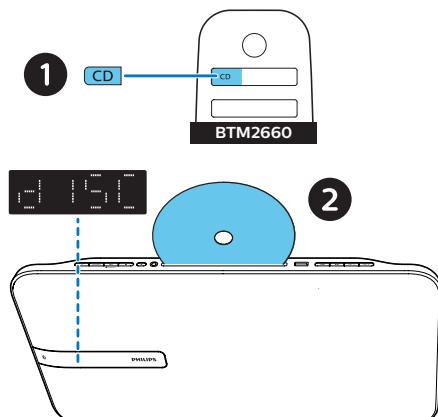


USB құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізініz.

- 1 USB құрылғысын **◀▶** ұясына салыңыз.
- 2 USB көзін таңдау үшін **USB** түймесін басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылmasa, **►►** түймесін басыңыз.

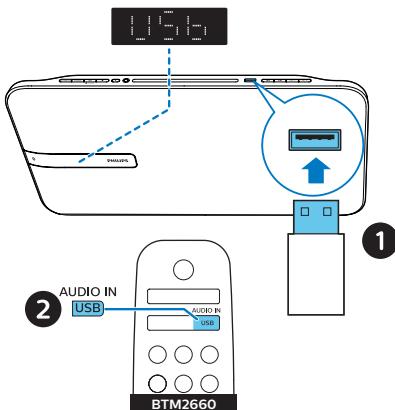

Тректерді өткізіп жіберу

CD үшін:

Тректерді таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

MP3 дискісі мен USB үшін:

- 1** Альбомды немесе қалтаны таңдау үшін, **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 2** Жолды немесе файлды таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау

Бұл функция қалаған ретпен 20 тректи бағдарламалауға мүмкіндік береді.

- 1** Тоқтату режимінде бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
➡ [P01] көрсетіледі.
- 2** MP3 тректері үшін альбомды таңдау үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 3** Трек таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
- 4** Басқа тректерді бағдарламалау үшін, 2-3 қадамдарды қайталаныз.
- 5** Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін **▶▶** түймесін басыңыз.

Бағдарламаны жою

■ түймесін екі рет басыңыз.

Ойнатуды басқару


▶▶	Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
■	Ойнатуды тоқтату.
▲ / ▼	Альбомды немесе қалтаны таңдау.
◀◀ / ▶▶	Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін басыңыз. Тректің ішінен артқа немесе алға іздеу үшін басып тұрыңыз.
MODE	Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату. Жолдарды кездейсөк ретпен ойнату.
+/-	Дыбыс дәнгейін жоғарылату немесе төмендету.
🔇	Дыбысты өшіру немесе косу.
SOUND	Сақтаулы дыбыс эквалайзерін таңдаңыз.
DIM	Дисплей жарықтығын реттеу.
INFO	Ойнату ақпаратын көрсетіңіз.

Bluetooth мүмкіндігі қосылған құрылғылардан ойнату



Ескертпе

- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- құрылғылар арасындағы кедергі жұмыс ауқымын тәмемдегу мүмкін.
- Құрылғы мен Bluetooth мүмкіндігі қосылған осы құрылғы арасындағы түмді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут) болады.
- Құрылғы 8-ге дейін алдында қосылған Bluetooth құрылғыларын есте сақтай алады.

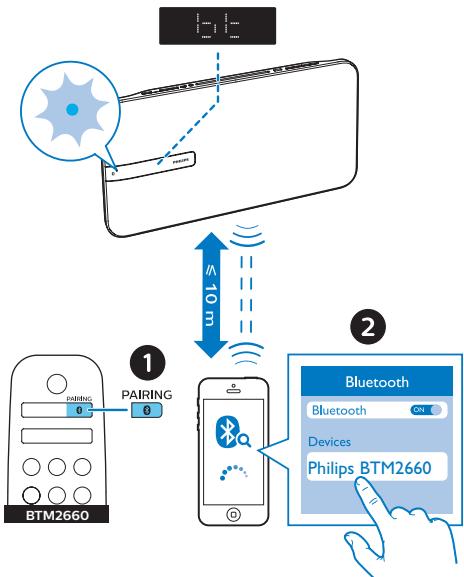

- 1 Bluetooth көзін таңдау үшін ① түмесін басыңыз.
↳ [BT] (Bluetooth) көрсетіледі.
↳ Bluetooth көрсеткіші көк түсті болып жыптықтайды.

- 2 Кеңейтілген дыбысты тарату профилін (A2DP) қолдайтын құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын ізденіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараныз).

- 3 Bluetooth қолдайтын құрылғыда «**Philips BTM2660**» құрылғысын және қажет болса, жұптастыру құпия сезіретінде «0000» сандарын енгізіңіз.
 - Егер «**Philips BTM2660**» құрылғысын іздей алмасаңыз немесе осы өніммен жұптастыра алмасаңыз, жұптастыру режиміне өту үшін **PAIRING** түмесін 2-ден аса секунд басып тұрыңыз.

↳ Сәтті жұптастырудан және қосудан кейін Bluetooth көрсеткіші тұрақты көк түске ауысып, құрылғы екі рет сигнал шығарады.

- 4 Қосылған құрылғыдағы дыбысты ойнату.

↳ Дыбыс ағыны Bluetooth қолдайтын құрылғыдан осы өнімге жиберіледі.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғыда Bluetooth функциясын өшіріңіз.

Екінші құрылғыны жұптастыру және қосу

Осы өнімге бір уақытта Bluetooth мүмкіндігі арқылы қосылған ең көбі екі құрылғыны жұптауға және қосуға болады.

- 1 Bluetooth режимінде жұптау режиміне кіру үшін 2 секундтан көбірек **PAIRING** басып тұрыңыз.

↳ Bluetooth көрсеткіші (көк) жыптықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысын осы өнімге қосыңыз.

↳ Сонымен қатар, бірінші қосылған құрылғы осы өнімге қосулы болып қалады.

- Екінші қосылған құрылғыдан ойнату үшін бірінші құрылғыдан музика тасымалын тоқтатыңыз, содан соң музыканы екінші құрылғыдан ойнатыңыз.

Үшінші Bluetooth қосылған құрылғыны қосып, одан ойнату үшін.

- Жұптау режиміне кіру үшін 2 секундтан көбірек **PAIRING** басып тұрыңыз.
- Бірінші қосылған құрылғы немесе музика ойнатылмаған құрылғы ажыратылады.

5 FM радионы тыңдау

Радио станцияға реттеу



Кенес

- Антеннаны теледидардан немесе басқа радиация көзінен мумкіндігінше алыс қойыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және күйін реттегіз.

- 1 FM көзін таңдау үшін **FM** түймесін басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
→ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты тұрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Әлсіз станцияны реттеу үшін:
◀◀ / ▶▶ түймесін оңтайлы қабылдау табылғанша қайталап басыңыз.

Радио станцияларды автоматты тұрде сактау



Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радиостанциясын сактауға болады.

- 1 FM көзін таңдау үшін **FM** түймесін басыңыз.
- 2 **PROG/SCAN** түймесін 2 секундтан көбірек басып тұрыңыз.
→ Барлық қолжетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.

- ↪ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

Радио стансаларды қолмен сақтау

- 1 FM радио станциясын реттеу.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін PROG/SCAN түймесін басыңыз.
↳ [P01] көрсетіледі.
- 3 Осы радио станцияға 1–20 аралығынан нөмір беру үшін ▲ / ▼ түймесін басып, растау үшін PROG/SCAN түймесін басыңыз.
- 4 Қосымша станцияларды бағдарламалу үшін 1-3 қадамдарын қайталаңыз.



Ескертпе

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

6 Дыбысты реттеу

Келесі әрекеттерді барлық қолдау көрсетілетін медиага қолдануға болады.

Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау

- Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау үшін SOUND түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

- Қашықтан басқару құралында +/- (дыбыс деңгейі) түймесін қайталап басыңыз.

Дыбысты өшіру

- Дыбысты өшіру немесе қосу үшін 🔊 түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау

FM режимінде алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

- FM радиосын тыңдау кезінде стерео және моно дыбысын аудиостыру үшін OK түймесін баса аласыз.

7 Басқа мүмкіндіктер

Дабыл таймерін орнату

Бұл өнімді оятар сағаты ретінде пайдалануға болады. Оятар құрылғысы ретінде USB құрылғысындағы диск, радио немесе mp3 файлдарын таңдауға болады.



Ескертпе

- Дабыл таймерін AUDIO IN режимінде қолдану мүмкін емес.
- Егер CD/USB көзі таңдалған болса, бірақ диск салынбаған немесе USB қосылаған болса, радио көзі автоматты түрде таңдалады.

- 1 Сағат дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- 2 Күтү режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.
 - ↳ Сағат сандары жыптылықтайды.
- 3 Сағатты орнату үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін қайта-қайта басыңыз да, растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ Минут сандары жыптылықтайды.
- 4 Минутты орнату үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз да, растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ Соңғы таңдалған дабыл көзі жыптылықтайды.
- 5 Оятыш көзін (диск, USB немесе FM) таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз да, растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ XX (XX мәні оятардың дыбыс деңгейін көрсетеді) жыптылықтайды.
- 6 Оятыштың дыбыс деңгейін орнату үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз да, растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.

Оятар таймерін іске қосу/ажырату

Күту режимінде таймерді іске қосу нә өшіру үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

- Егер таймер іске қосылса, **TIMER** көрсетіледі.
- Күту режимінде сағат дисплейін қосу немесе өшіру үшін **CLOCK** басып тұра аласыз.

Үйқы таймерін орнату

Бұл музикалық жүйе күту режимінде белгіленген уақыт кезеңін кейін қосыла алады.

- Музикалық жүйе қосылғанда белгіленген уақыт кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
 - Үйқы таймері іске қосылғанда, **SLEEP** дисплейге шығады.


Үйқы таймерін өшіру үшін

- [OFF] (үйқы өшіп тұр) жазуы көрсетілгенде, **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
 - Үйқы таймері өшірілгенде, **SLEEP** өшіп қалады.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

MP3 байланыс кабелі көмегімен осы құрылғы арқылы сыртқы құрылғыны тыңдауға болады.

- 1 MP3 байланыс кабелін (жинақта жок)
 - **AUDIO IN** өнімдегі ұшық (3,5 мм),
 - және сыртқы құрылғыдағы құлақаспал ұшығы арасында жалғаңыз.
- 2 **AUDIO IN** көзін таңдау үшін **AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

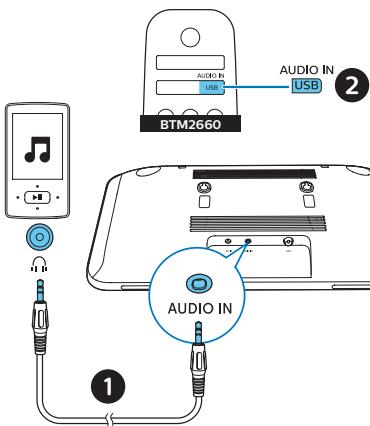

2 Өнімді қуат көзіне қосыныз.

→ Құрылғы танылғаннан кейін зарядтау басталады.


Ескертпе

- Осы өнімнің басқа құрылғылармен үйлесімділігіне кепілдік берілмейді.

Құрылғыларды зарядтау

Осы шағын музикалық жүйе арқылы сіз үялыш телефон, MP3 ойнатқышы немесе басқа мобиЛЬДІ құрылғылар сияқты сыртқы құрылғыларды зарядтай аласыз.

1 Осы өнімнің USB ұшырын құрылғылардың USB ұшырымен жалғау үшін USB кабелін пайдаланыңыз.

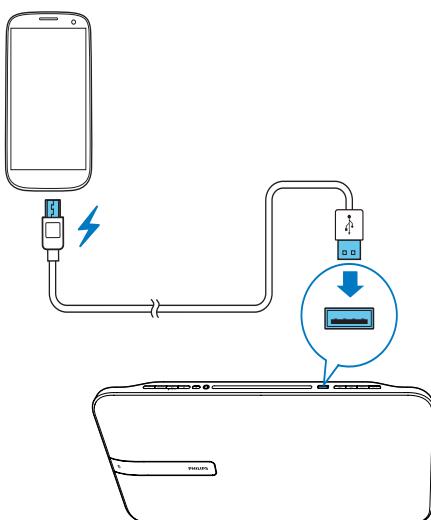

8 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз езгертіледі.

- **Атаулы шығыс қуаты (күшейткіш):** Жалпы: 20 Вт (макс.)
- **Акустикалық жиілік жауабы:** 63–20 кГц
- **Динамик бастағи:** 2 × 2,75" толық ауқым, 6Ω
- **Бас дыбысын күшету:** 2 × бас порты
- **Қолдау көрсетілетін диск түрлери:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD (12 см)
- **Bluetooth нұсқасы:** V4.1 + EDR
- **Bluetooth қызметтің қолдайтын профильдер:** A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bluetooth жиілігінің ауқымы / Шығыс қуаты:** 2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц ISM ауқымы / ≤ 4 дБм (2-клас)
- **USB ойнату:**
 - түрі A, USB Direct 2.0, 5 В / 600 мА, файлдар пішімі MSC, FAT 16/32
 - MP3, 32-320 кбит/с кбит/с және ағынның айнымалы жылдамдығы
- **USB зарядтау:**
 - 2 А ен көбі (күті режимі); 500 мА ен көбі (USB/CD көзі); 1 А ен көбі (BT/радио/аудио көзі)
 - * Накты зарядтау тогы мобиЛЬДІ күрылғыларға байланысты болады.
- **Тюнер жиілігінің диапазоны:** FM 87,5–108 МГц
- **Алдын ала орнатылған станциялар:** 20
- **AUDIO IN кіріс сигналының деңгейі:** 600 мВ+/−100 мВ (орташа квадраттық)
- **Кұлаққап:** 3,5 мм ұя
- **Куат:**
 - Моделі (Philips брэндинде) айнымалы ток қуат адаптері): AS360-120-AE250
 - Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1,2А
 - Шығыс: 12,0 В, 2,5 А

- Пайдалану барысында тұтынылатын қуат: 15 Вт
- Күті режимінде қуатты тұтынуы: < 0,5Вт (сағаттың көрсетілуі сөнді)
- **Өлшемдері (ені х биіктігі х терендігі):** 433 × 226 × 67 мм (түпқоймасыз)
- **Салмағы:** 2,2 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы ақпарат

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флэш жады (USB2.0 немесе USB1.1)
- USB флэш ойнатқыштары (USB2.0 немесе USB1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеге үшін қосымша карта оқу құралдары жақет)

Қолданылатын USB пішімдері:

- USB немесе жад файлы форматы: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертуелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ калталар саны: ен көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ен көбі 999
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атавы (ен үлкен ұзындығы: 32 байт)

Қолданылмайтын USB пішімдері:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 диск пішімдері

- ISO9660, Joliet
- Ең көп тақырып саны: 128 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Ең көп альбом атавы: 99
- Қолдау көрсетілетін сынама алу жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/с), ауыспалы бит жылдамдықтары

9 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемаларға кезіксеніз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер проблема шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жок

- Құрылғы айнымалы ток қуат сымының дұрыс қосылғанын тексерініз.
- Айнымалы ток розеткасында қуаттың бар екендігін тексерініз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты тұрде өшеді.

Дыбыс жок

- Дыбыс деңгейін реттепніз.

Құрылғыдан жауап жок

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты тұрде өшеді.

Қашықтан басқару қуралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару қуралымен дұрыс көзді таңдаңыз.

- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің тәмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискін пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың немесе файлдардың саны белгілі бір шектен аскан. Бұл ақаулық емес.
- Бұл файлдардың пішімдеріне қолдау көрсетімейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы осы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көрініз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа радиация көздерінің арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Радио антеннасын толығымен ұзартыңыз.

Bluetooth байланысы сәтті орнағаннан кейін де құрылғыда музика ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны осы құрылғы арқылы музиканы сымсыз ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth бұл құрылғымен байланыса алмайды.

- Бұл құрылғыға қажетті профильдерді құрылғы қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Бұл функцияны қосу әдісі туралы анықтама алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы Bluetooth арқылы басқа құрылғымен қосылып қойған. Бұл құрылғының ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптасқан мобиЛЬДІ құрылғы тұрақты қосылып ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Конырауларды шалғанда немесе аяқтағанда кейбір ұялы телефондар тұрақты қосылып ажырауы мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth байланысы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматтты түрде өшүі мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр сымы ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.

Сағат күтү режимінде қосулы немесе сөндірүл болуы үшін не істей керек?

- Күтү режимінде сағат дисплейін қосу немесе өшіру үшін **CLOCK** басып тұрыңыз.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BTM2660_12_UM_V1.0

