




© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke
Philips Electronics N.V. of hun respectievelijke eigenaars.

Printed in China PDCC-2009



Docking Entertainment System

DCM250




Snelstartgids

- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten


Wat zit er in de doos?



FM-antenne




MW-antenne



Netspanningsadapter




Netsnoer



Videokabel



MP3 LINK-kabel



Achterplaat



Afstandsbediening



Snelstartgids



Gebruikershandleiding

1 Aansluiten

A


Het beschermplijpje verwijderen



- 1 Verwijder het beschermplijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

B


Stroom aansluiten

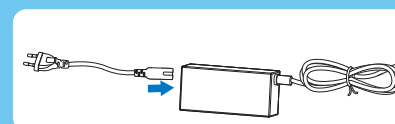


- 1 Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter.

PHILIPS
NL

1 Aansluiten

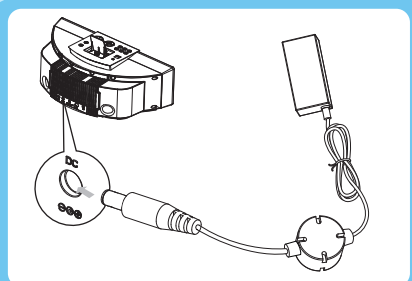

2 Sluit één uiteinde aan op de DC-aansluiting op het apparaat.

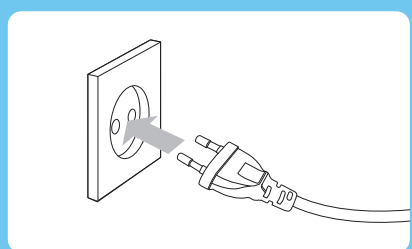


3 Steek het andere uiteinde in het stopcontact.

*** Tip**
• Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.

2 Installeren

A De klok instellen

- 1 Druk in de stand-by-modus op **PROG** om de modus voor het instellen van de klok te activeren.
↳ De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven.
- 2 Druk op **◀/▶** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **PROG**.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk op **◀/▶** om het uur in te stellen.
- 5 Druk op **PROG**.
↳ De cijfers voor de minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

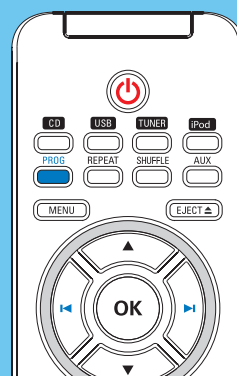


2 Installeren

- 6 Druk op **◀/▶** om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **PROG** om te bevestigen.

3 Genieten

A Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **CD** om de discbron te selecteren.
- 2 Plaats een disc in het discstation met de bedrukte zijde naar boven.
- 3 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
• Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

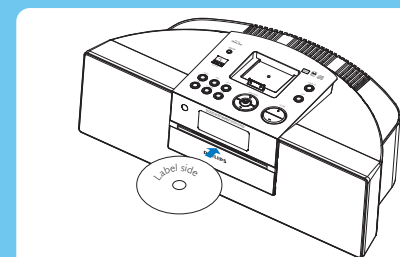


B Afspelen vanaf USB

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.


- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de **USB**-aansluiting.
- 2 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
↳ Het totaal aantal tracks wordt weergegeven.
- 3 Druk op **▲▼** om een map te selecteren.
- 4 Druk op **◀/▶** om een bestand te selecteren.
- 5 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.

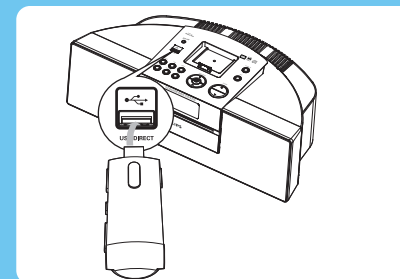

3 Genieten

C Radiostations programmeren en hierop afstemmen

- 1 Druk op **TUNER** om de tunerbron te selecteren.
- 2 Houd **PROG** 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.
↳ Alle beschikbare stations worden geprogrammeerd in volgorde van de signaalsterkte van de band.
- 3 Druk op **◀/▶** om een voorkeurnummer te selecteren.

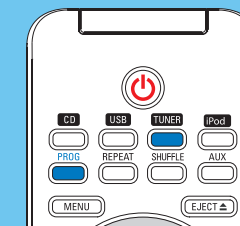

D Muziek van de iPod/iPhone afspelen

- 1 Installeer de meegeleverde achterplaat en plaats de iPod/iPhone in het station.
- 2 Druk op **iPod** om iPod/iPhone als bron te selecteren.
↳ De muziek op de aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch afgespeeld.
- Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **◀/▶** om een track over te slaan.
- Houd **◀/▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om de track verder normaal af te spelen.
- Druk op **MENU** om door het menu te navigeren, druk op **▲▼◀/▶** om te selecteren en vervolgens op **OK** om te bevestigen.

*** Tip**
Gedetailleerde functies en extra functies vindt u in de gebruikershandleiding.

