

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



AJ1003



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	3

2	Váš radiobudík	4
	Úvod	4
	Obsah dodávky	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5

3	Začínáme	7
	Aktivace baterie	7
	Připojení napájení	7
	Nastavení času a data	8

4	Poslech rádia	9
	Naladění rádiové stanice	9
	Úprava hlasitosti	9
	Automatické programování rádiových stanic	9
	Ruční programování rádiových stanic	9
	Výběr předvolby rádiové stanice	9

5	Nastavení budíku	10
	Nastavení budíku	10
	Zapnutí/vypnutí budíku.	10
	Zobrazení nastavení budíku	10
	Opakované buzení	10
	Vypnutí zvonění budíku	10

6	Další funkce	11
	Nastavení časovače vypnutí	11
	Nastavení jasu displeje	11
	Poslech externího zařízení	11

7	Informace o výrobku	12
	Specifikace	12

8	Řešení problémů	13
----------	------------------------	-----------

1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑫ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑬ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Nainstalujte správně baterii.
 - Pokud nebudete jednotku delší dobu používat, vyjměte baterii.
- ⑭ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑮ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑯ Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.
- ⑰ **Riziko spolknutí knoflíkové baterie!**
 - Zařízení může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
 - Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Při výměně baterie vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je příhrádka na baterie bezpečně uzavřena.
 - V případě, že není možné příhrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

2 Váš radiobudík

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Pomocí tohoto radiobudíku můžete:


- vychutnat si rádio VKV
- znát čas
- probouzet se se zvukovým signálem nebo tóny oblíbeného rádia
- nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka (včetně baterie) x 1
- Síťový adaptér x 1
- Uživatelský manuál x 1
- Stručný návod k rychlému použití x 1
- Kabel MP3 link x 1

Celkový pohled na hlavní jednotku

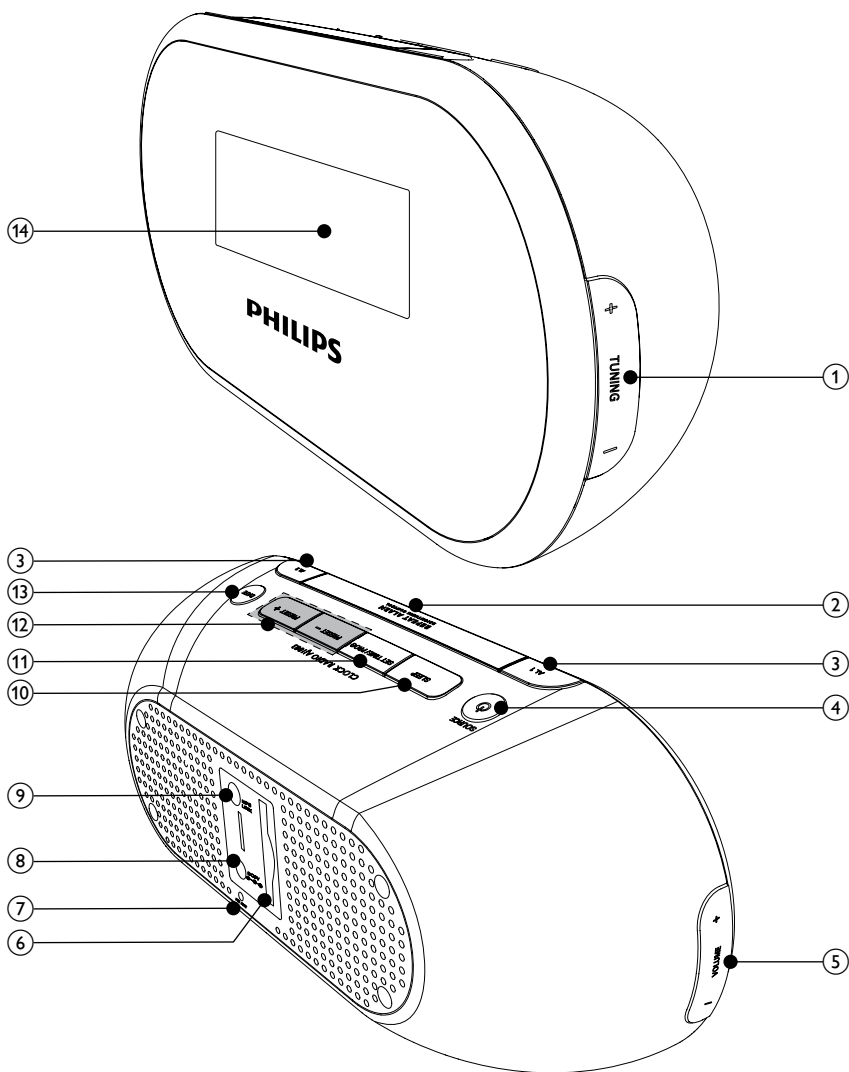

- ① **+ TUNING -**
 - Naladění rádiové stanice.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Opakování budíku.
 - Nastavení jasu panelu displeje.
- ③ **AL1,AL2**
 - Zapnutí/vypnutí budíku.
 - Aktivace nastavení budíku.
 - Zobrazení nastavení budíku.
- ④ **☉ / SOURCE**
 - Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
 - Přepínání mezi rádiem FM, vstupem MP3 Link a zobrazením času hodin.
- ⑤ **-VOLUME +**
 - Nastavení hlasitosti rádia.
- ⑥ **Příhrádka na baterie**
- ⑦ **FM ANT**
 - Připojená anténa rádia FM.
- ⑧ **DC 5V**
 - Zásuvka napájení.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Vstupní konektor zvuku (vnitřní průměr 3,5 mm) pro externí audiozařízení.
- ⑩ **SLEEP**
 - Nastavení časovače vypnutí.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Aktivace nastavení času hodin.
 - Programování rádiových stanic.
- ⑫ **PRESET +/PRESET -**
 - Nastavení data, času hodin a budíku.
 - Výběr formátu času.
 - Výběr naprogramované rádiové stanice.
- ⑬ **DATE**
 - Zobrazení nastaveného času, měsíce, dne a roku.
- ⑭ **Panel displeje**

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Pokud se obrátíte na středisko péče o zákazníky, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Aktivace baterie




Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Abyste aktivovali baterii, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterie:

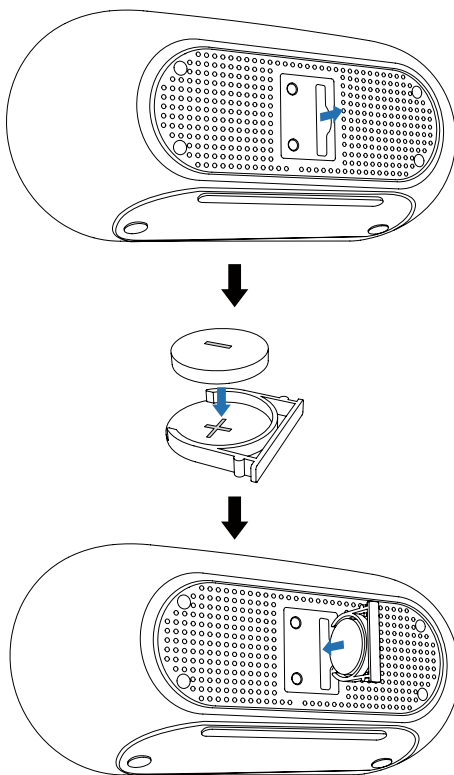

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu lithiovou baterii CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.


Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

- 1 Připojte napájecí adaptér
- ke konektoru **DC IN (DC 5V)** na zadní části hlavní jednotky a
 - do zásuvky ve zdi.

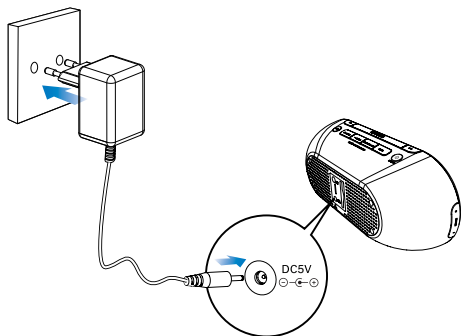

Nastavení času a data

- 1 V režimu hodin stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **SET TIME/PROG.**
- 2 Stiskněte tlačítko **PRESET +/PRESET -**.
↳ Vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **SET TIME/PROG** potvrďte volbu.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 4 Opakováním kroků 2 a 3 nastavíte hodiny.
- 5 Opakováním kroků 2 a 3 nastavíte minuty.
- 6 Opakováním kroků 2 a 3 nastavíte rok.
- 7 Opakováním kroků 2 a 3 nastavíte měsíc.
- 8 Opakováním kroků 2 a 3 nastavíte den.

Zobrazení předvolby data

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **DATE**.
↳ Následně dojde k zobrazení času hodin, měsíce, dne a roku.

4 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zapnete rádio.
↳ Stisknutím **FM** zobrazíte aktuálně naladěnou rádiovou frekvenci.
- 2 Opakovaným stisknutím symbolu **+/-** (na tlačítku **+ TUNING -**) naladíte rádiovou stanici.

Úprava hlasitosti

- 1 Opakovaně stiskněte symbol **+/-** (na tlačítku **- VOLUME +**).

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zapnete rádio.
- 2 Stiskněte tlačítko **SET TIME/PROG** a přidržte po 2 sekundy.
↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zapnete rádio.
- 2 Opakovaným stisknutím symbolu **+/-** (na tlačítku **+ TUNING -**) naladíte rádiovou stanici.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET TIME/PROG**.
↳ Číslo začne blikat.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítek **PRESET +/- PRESET** - vyberte číslo předvolby.
- 5 Stisknutím tlačítka **SET TIME/PROG** volbu potvrďte.
- 6 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujete další stanice.



Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, naprogramujte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zapnete rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka **PRESET +/-PRESET** - zvolte rádiovou stanici.

5 Nastavení budíku

Nastavení budíku

Nastavit lze dva budíky.

Poznámka

- Než začnete, zkontrolujte, zda je správně nastaven čas hodin.

- 1 Stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **AL1** (nebo **AL2**).
- 2 Stiskněte tlačítko **PRESET +/PRESET -**.
↳ Je vybrán zvuk budíku.
 - **FM**: Předvolba rádiové stanice.
 - **Buzz**: Bzučák.
- 3 Stisknutím tlačítka **AL1** (nebo **AL2**) potvrďte nastavení.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 4 Opakováním kroků 2 a 3 nastavíte hodiny.
- 5 Opakováním kroků 2 a 3 nastavíte minuty.
- 6 Opakováním kroků 2 a 3 nastavíte úroveň hlasitosti (max. 32) budíku.

Zapnutí/vypnutí budíku.

Poznámka

- Ujistěte se, že jste správně nastavili budík.

- 1 Stiskněte dvakrát tlačítko **AL1** nebo **AL2**.
↳ Pokud je budík zapnutý, zobrazí se symbol  nebo .
↳ Pokud je budík vypnutý symbol  nebo  zmizí.

Zobrazení nastavení budíku

- 1 Stiskněte tlačítko **AL1/AL2**.

Opakované buzení

- 1 Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Budík zazvoní o 9 minut později.

Vypnutí zvonění budíku

- 1 Jakmile budík zazvoní, stiskněte příslušné tlačítko **AL1** nebo **AL2**.
↳ Budík se vypne, ale jeho nastavení zůstane zachováno.

6 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Rádio je možné nastavit tak, aby se po určité době automaticky vypnulo.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte interval.
 - ↳ zobrazí se nabídka zz.
 - ↳ V posledních 5 minutách dojde k postupnému snížení hlasitosti.

Deaktivace časovače vypnutí:

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP** dokud se nezobrazí symbol ^{OFF} (vypnuto).
 - ↳ Nápis zz zmizí.

Nastavení jasu displeje

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

Poslech externího zařízení

Tuto jednotku lze použít pro přehrávání zvuku z externího zařízení.

- 1 Připojte kabel MP3 Link ke
 - konektoru **MP3 LINK** na zadní části jednotky a
 - konektoru audiovýstupu (obvykle konektor pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte vstup zvuku z konektoru **MP3 LINK**.
 - ↳ Zobrazí se symboly  a ^{LINE}.
- 3 Opakovaným stisknutím symbolu **+/-** (na tlačítku **-VOLUME +**) nastavíte úroveň hlasitosti.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 - 108 MHz
Citlivost – Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
Citlivost ladění	>28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dB

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Model: TPA107-50050- EU (F) (Philips) Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Výstup: 5,0 V $\equiv$, 1,0 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	4,0 W
Rozměry – Hlavní jednotka (Š x V x H)	185 x 52 x 85 mm
Hmotnost – Včetně balení – hlavní jednotka	0,49 kg 0,36 kg

8 Řešení problémů



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když budete kontaktovat středisko péče o zákazníky, nezapomeňte se ujistit, že výrobek je poblíž a číslo modelu a sériové číslo máte po ruce.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, že je síťový kabel bezpečně připojený.
- Ujistěte se, že je v přívodu síťového napájení proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu.
- Připojte venkovní anténu.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Vyměňte baterii.
- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

