


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome



AJ 3500

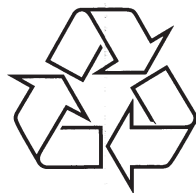

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend


1

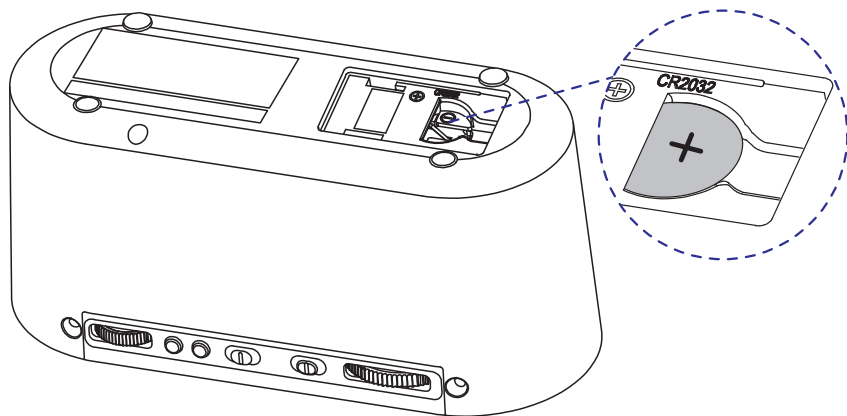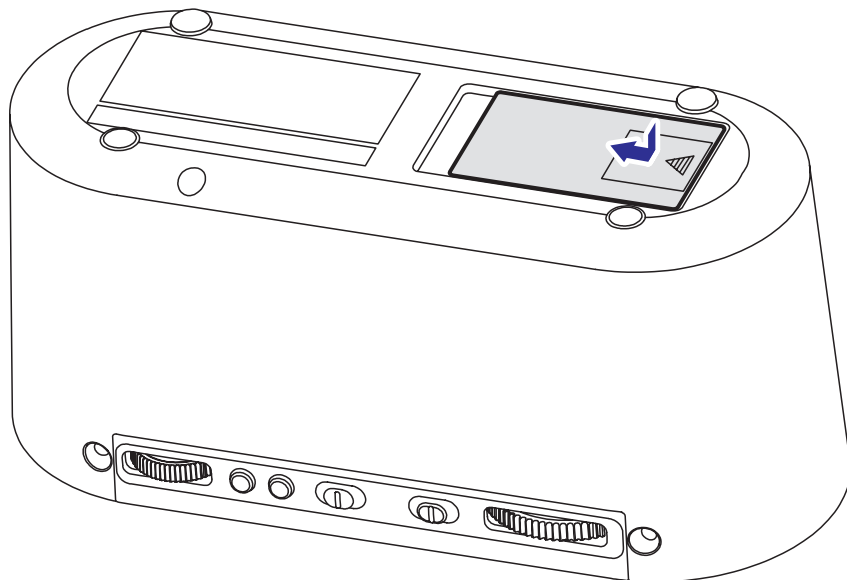

MÄRKUSED


JÕONISED

2

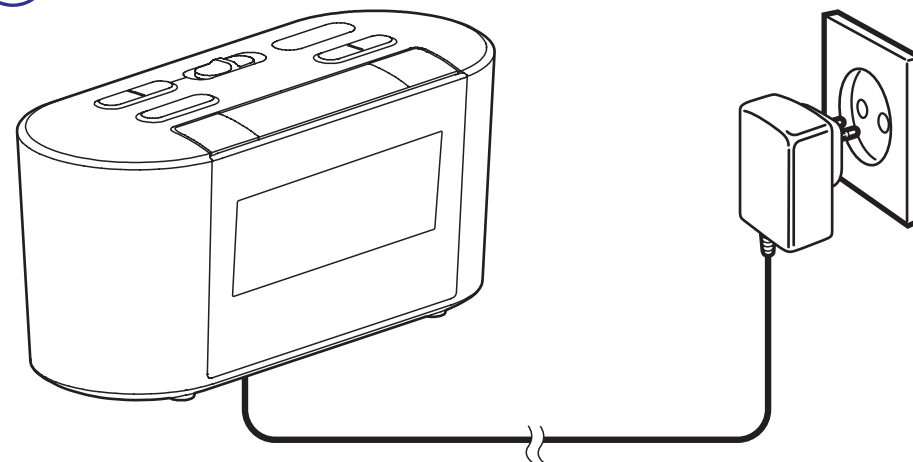


3


a

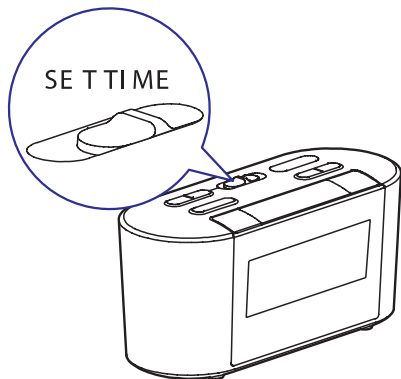


b

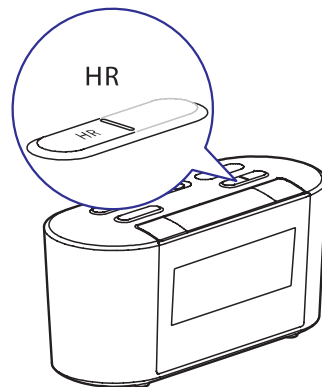

C

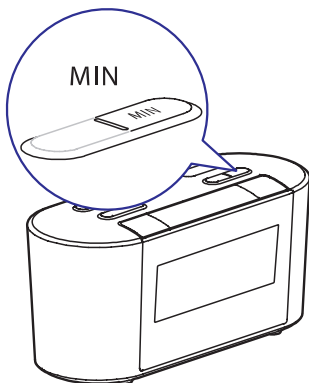

d

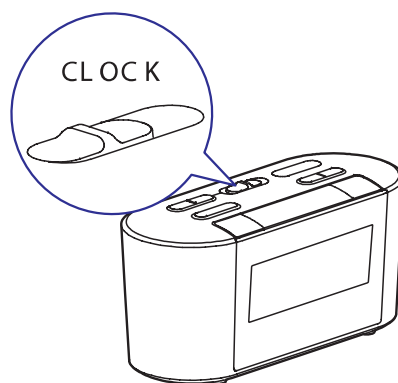

... MÄRKUSED

Palun käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge visake vana toodet ära koos tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele. Teie toode sisaldab patareisid, mis on



vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.


2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavate omanike omandid. Philips jätab enesele õiguse muuta toodet igal ajahetkel, olemata kohustatud muutma eelnevaid seadmeid vastavalt.


JOONISED

4


a

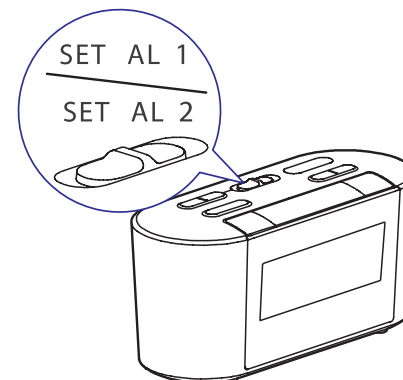


b

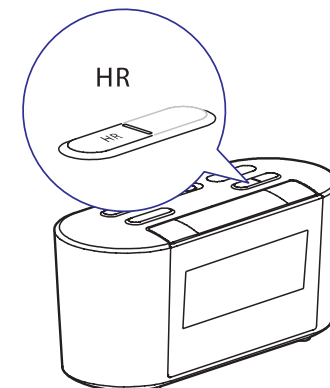

c

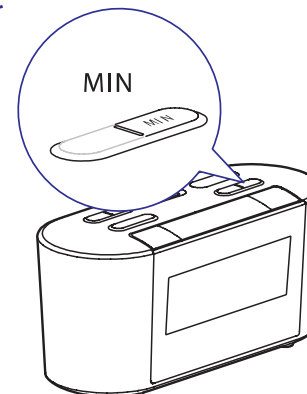


d

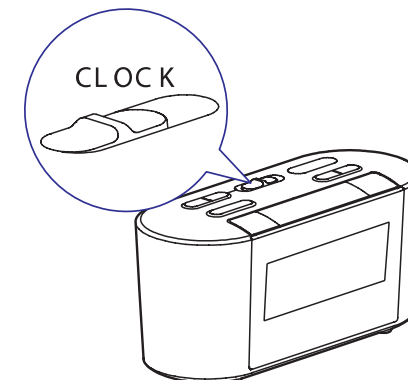


5


a

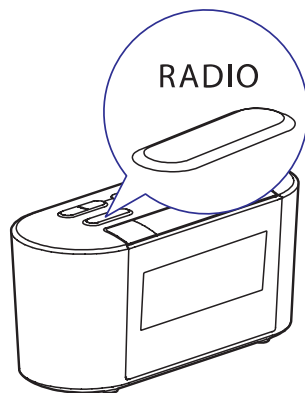


b

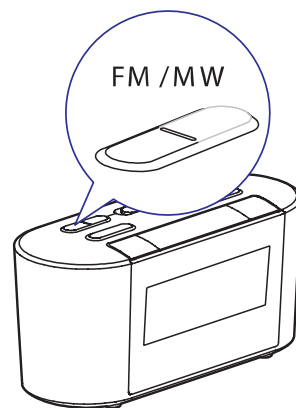

c

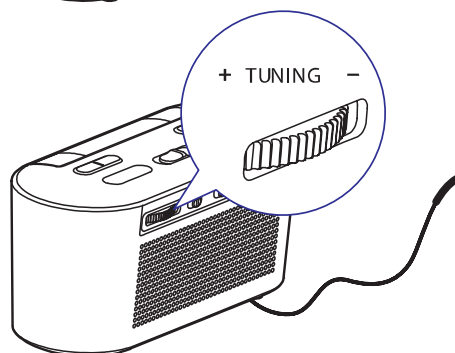

6

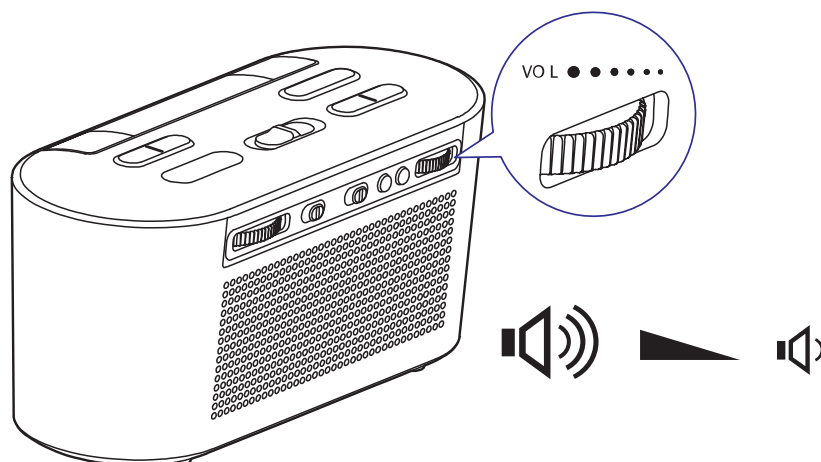

See toode on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

Kõik sellele seadmele tehtavad muudatused ja modifikatsioonid, mis pole heaks kiidetud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet edasipidi kasutada.

Märkus

- Toote tüüpplaat asub seadme allosas.

Vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Kui soovite, et garantii jääks kehtima, ärge proovige kunagi ise seadet parandada. Kui teil tekib seadet kasutades probleeme, kontrollige enne seadme teenindusse viimist alljärgnevaid punkte. Kui probleem jääb lahendamata, minge Philipsi kodulehele (www.philips.com/welcome). Kui kontakteerute Philipsiga, hoidke seade läheduses ja otsige välja seadme mudeli ja seeria number.

Pole voolu

- Kontrollige, kas voolujuhe on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas vooluvõrgus on elekter.

Pole heli

- Muutke helitugevust.

Seade ei reageeri

- Ühendage seade vooluvõrgust välja ja seejärel taasühendage ja lülitage seade uuesti sisse.

Halb raadiosignaali vastuvõtt

- Suurendage vahemaad oma seadme ja televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage FM antenn.

Äratus ei tööta

- Määrake kellaaeg/äratuse aeg õigesti.

Kella/äratuse seadistused on kustutatud

- Vool on vahepeal ära olnud või voolujuhe on seinapistikust väljas olnud.
- Määrake kellaaeg/äratus uuesti.

1. OLULINE

Ohutus

- Lugege neid juhiseid.
- Pöörake tähelepanu hoiatustele.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage kell-raadiot vee läheduses.
- Puhastage vaid kuiva lapiga.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge pange seda ühegi kuumusallika lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud ega teised seadmed (kaasa arvatud võimendid), mis toodavad soojust.
- Ärge kõndige voolujuhtme peal ja tehke kindlaks, et miski seda ei pigistaks, eriti pistiku, pistikupesa juurest ja kohast, kust juhe väljub kell-raadiost.
- Kasutage vaid lisasid/lisaseadmeid, mis on tootja poolt lubatud.
- Eemaldage kell-raadio voolupistikust äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seda pikema aja jooksul kasutada.
- Jätke kõik hooldustööd vastava teenindava personali teha. Hooldustöid on vaja, kui kell-raadio on kahjustatud ükskõik mis viisil, näiteks voolujuhe või pistik on katki, vedelik või asjad on kukkunud seadmele, kell-raadio on olnud niiskuse või vihma käes, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
- Kaitske seda kell-raadiot tilkumise ja pritsmete eest.
- Ärge asetage ohuallikaid kell-raadiole (näiteks vedelikega täidetud esemeid, süüdatud küünlaid).
- Kui kasutate voolulüliti või lülitusseadet seadme väljalülitamiseks, jääb välja lülitamise seade töövalmis olekusse.

2. TEIE KELL-RAADIO

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate:

- Kuulata FM/MW raadiot.
- Vaadata kellaega.
- Määrata kaks äratust.
- Ärgata sumina heli või FM/MW raadio heli peale.

Mis on karbis?

Kontrollige ja tehke kindlaks karbi sisu:

- Baasüksus (patareiga)
- Kasutusjuhend

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle seadme mudeli ja seeria numbrit. Mudeli number ja seeria number on kell-raadio alaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli Nr: _____

Seeria Nr: _____

7. TOOTEINFO

Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendi

Hinnanguline väljundvool 0.6W RMS

Tuuner

Häälestamisulatus FM: 87,5-108 MHz
MW: 520 – 1620kHz

Tundlikkus FM: < 22dBu
– Mono, 26dB S/N suhe MW: <92 dBuV/m

Kogu harmooniline moonutus FM: <3%
MW: <5%

Signaali ja müra suhe S/N FM: > 45dB
MW: > 40 dB

Üldine informatsioon

AC vool 220 – 240V~, 50/60Hz

Töötades voolutarbimine <3W

Ooteolekus voolutarbimine <2W

Mõõtmed (baasüksus) 179.5 x 87 x 76 mm

Kaal

Pakendiga 0.7 kg

Baasüksus 0.5 kg

6. TEISED FUNKTSIOONID

Unetaimeri määramine

See kell-raadio saab lülitada ooteolekusse automaatselt pärast eelseadistatud ajaperioodi.

1. Vajutage **SLEEP** korduvalt, et valida unetaimerile ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse **zZ**.

Unetaimeri välja lülitamiseks:

1. Vajutage **SLEEP** korduvalt, kuni ilmub **[OFF]** (väljas).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑
OFF

Hotelli režiimi valimine

Hotelli režiimis saab äratust aktiveerida vaid üheks korra ja see ei kordu järgmisel päeval.

Hoidke **SLEEP** ja seejärel vajutage ja hoidke samaaegselt viie sekundi jooksul **AL2**.

↳ **[ON]** (sees) kuvatakse.



Märkus


- Tavalisse režiimi naasmiseks korra ülalmainitud toiminguid, kuni kuvatakse **[OFF]** (väljas).

Ekraani ereduse kohandamine

Vajutage korduvalt **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**, et valida teine eredus: kõrge, keskmine või madal.

... TEIE KELL-RAADIO

Ülevaade baasüksusest

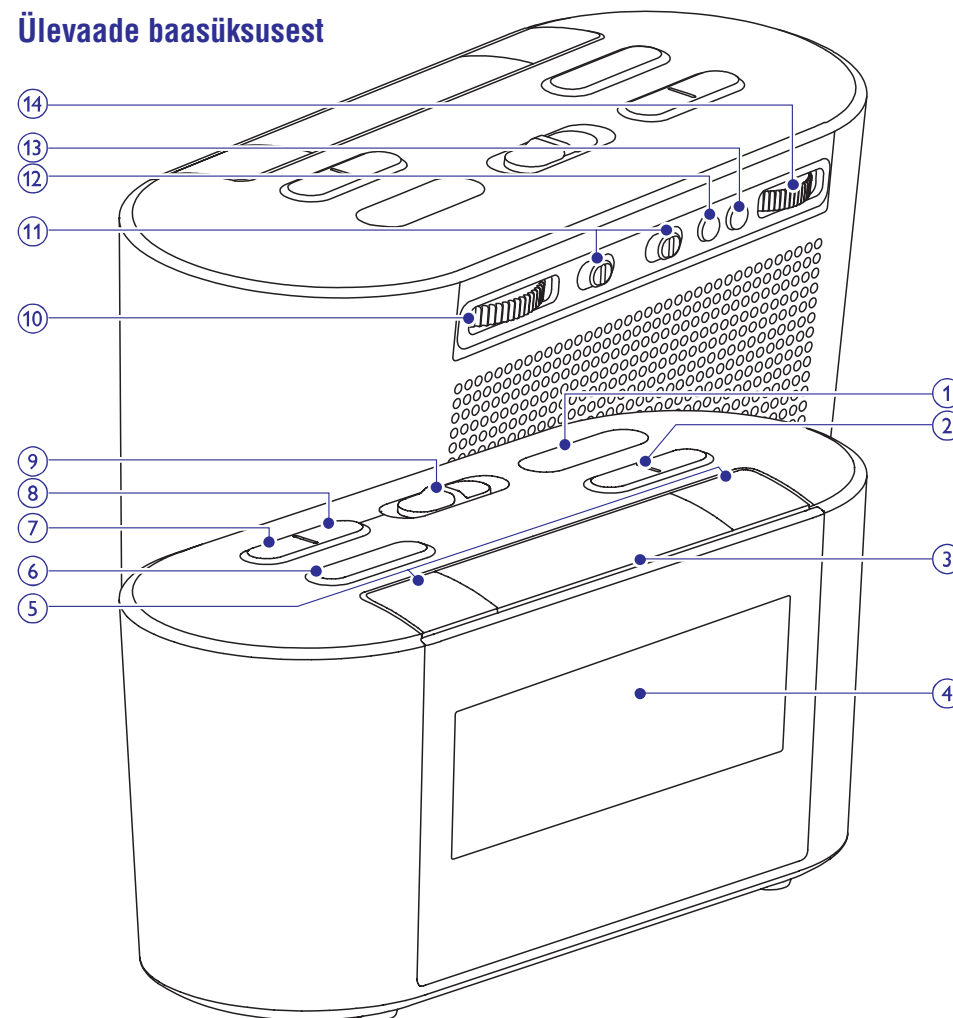

1. FM/MW sageduse indikaator

- Näitab FM/MW sagedust.

2. HR/ MIN

- Muudab tunde/minuteid.

3. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL

- Vaigistab äratuse.
- Muudab ekraani eredust.

... TEIE KELL-RAADIO

4. Ekraani paneel

- Näitab hetkeolekut.

5. AL1/ AL2

- Lülitab sisse/välja äratuse.
- Äratuse seadistuse vaatamine.

6. RADIO

- Lülitab raadio sisse/välja.

7. FM/ MW

- Valib FM/MW häälestaja.

8. SLEEP

- Seadistab unetaimeri.

9. CLOCK/ SET AL1/ SET AL2/ SET TIME

- Määrab kellaaja/äratuse.
- Kellaaja vaatamine.

10. TUNING +/-

- Häälestab raadiojaamale.

11. AL1/ AL2/ RADIO/ BUZZER/

- Valib äratuse allika Alarm 1/Alarm 2 (äratus 1/äratus 2) jaoks.

12. TIME ZONE

- Valib ajavööndi.

13. 12/ 24H DST

- Valib 12/24 tunni formaadi.
- Valib suveaja (DST) valiku.

14. VOL +/-

- Helitugevuse muutmine.


... ÄRATUSE MÄÄRAMINE

Äratuse vaigistamine

Kui äratus mängib vajutage **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

↳ Äratus vaikib ja kostub viis minutit hiljem uuesti.

Äratuse intervalli (minutites) muutmiseks vajutage korduvalt **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

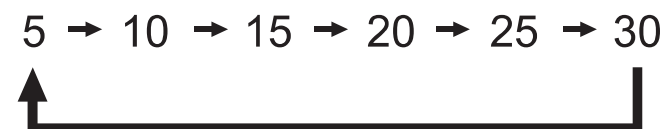

5. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamale häälestamine 5



Nõuanne

- Paigutage antenn nii kaugemale kui võimalik televiisorist, videomakist ja teistest kiirguse allikatest.
- Paremaks vastuvõtuks pikendage antenn ja muutke selle asendit.

Helitugevuse muutmine 6

4. ÄRATUSE MÄÄRAMINE

Äratuse kellaaja määramine 4

Ooteolekus saate määrata kaks äratust, mis hakkavad helisema erinevatel aegadel.

Märkus

- Äratuse seadistamise režiimis vajutage ja hoidke ühe sekundi jooksul **HR/MIN** ja tundide/minutite numbrid suurenevad või vähenevad pidevalt.

Äratuse heli valimine

Valimaks viimati kuulnud raadiokanalit või sumistit äratuse heliks vajutage **AL1/AL2 RADIO BUZZ** vasakule või paremale.

Nõuanne

- Õrna äratuse funktsioon on olemas kõikide äratuse allikate jaoks.

Äratuse taimer aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage **AL1/AL2**, et vaadata äratuse seadistust.
2. Vajutage **AL1/AL2** uuesti, et aktiveerida või välja lülitada äratuse taimer.
 - ↳  **1** või  **2** ilmub, kui äratuse taimer on sisse lülitatud, ja kaob, kui on välja lülitatud.
 - Äratuse lõpetamiseks vajutage vastavalt **AL1/AL2**.
 - Äratus heliseb uuesti järgmisel päeval, välja arvatud hotelli režiimis.

Märkus

- Kui äratus mängib, siis ei saa muuta helitugevust keerates **VOL** nuppu.

3. ALUSTAMINE

Ettevaatust

- Funktsioonide või kohanduste või protseduuride kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku radiatsioonini või teiste ohtlike funktsioonideni.

Järgige alati selle peatüki juhiseid õiges järjekorras.

Patareide paigaldamine 1

Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareisid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb nad vastavalt ära visata.
- Plahvatusoht, kui patarei on valesti vahetatud. Vahetage vaid sama või samaväärset tüüpi patareiga.
- Hoidke patareid lastele kättesaamatult.

Märkus

- Saate kasutada vaid vahelduvvoolu vooluallikana.
- Kui seade on vooluvõrgust väljas, on ekraani taustavalgus väljas.
- Eelnevalt paigaldatud liitium CR2032 patareid hoiavad kellaseadistused töös.

Kui kuvatakse , vahetage patareid, nagu näidatud.

Vooluvõrguga ühendamine 2

! Ettevaatust

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolutugevus vastaks voolutugevusele, mis on trükitud kell-raadio tagaossa või alla.
- Elektrilöögi oht! Kui eemaldate vooluadapteri vooluvõrgust, tõmmake seda alati pistiku juurest. Ärge kunagi tõmmake juhtmist!

Ühendamine ja seadistamine

Sellel kell-raadiol on "plug and set" (ühenda ja seadista) funktsioon. Kui ühendate seadme vooluvõrguga, seadistatakse kell automaatselt.

Ajavööndi valimine

Kontrollige, kas kell-raadio kellaaeg on sama, mis kohalik kellaaeg. Kui ei ole, muutke ajavööndi seadistust vastavalt oma asukohale.

1. Ooteolekus vajutage **TIME ZONE**.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma hetkel seadistatud ajavöönd.
2. Vajutage **TIME ZONE** korduvalt, et valida ajavöönd (-1 kuni +12 muudetav).

Euroopas:

Lääne-Euroopa ajavöönd (WET) +0

Kesk-Euroopa ajavöönd (CET) +1 (vaikimisi)

Ida-Euroopa ajavöönd (EET) +2

Moskva standardne aeg (MST) +3

Kellaaaja määramine 3

Ooteolekus saate muuta kellaaega manuaalselt.

* Nõuanne

- Kella seadistamise režiimis vajutage ja hoidke HR/MIN ühe sekundi jooksul ja tunni/minuti numbrid suurenevad või vähenevad pidevalt.

DST (suveaja) režiimi valimine

Suveaega kasutavates riikides pakub kell-raadio teile DTS funktsiooni, et muuta suveaega.

Vajutage ja hoidke kahe sekundi jooksul ooteolekus **12/24H DTS**.

↳ Kellaaeg muutub tunni võrra ja **[DTS]** kuvatakse ekraanil.

* Nõuanne

- DTS režiimist väljumiseks korraldage ülalmainitud protseduuri.
- Valimaks 12/24 tunni formaati, vajutage **12/24H DTS** korduvalt.