

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisiekite
su Philips

Muzikos mikrosistema

MCM3350/12



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija.....	3
Saugumas.....	3
Pastabos.....	4
2. Jūsų Muzikos Mikrosistema.....	6
Pristatymas	6
Ką rasite dėžutėje.....	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga	7
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	8
3. Pradžia.....	10
Garsiakalbių prijungimas	10
FM antenos prijungimas.....	10
Maitinimo prijungimas.....	10
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	11
Funkcijų demonstracija	11
Įjungimas	11
Laikrodžio nustatymas.....	12
Šaltinio pasirinkimas.....	12
4. Grojimas.....	13
Disko grojimas.....	13
Grojimas iš USB įrenginio	13
Grojimo valdymas	13
Perėjimas prie kito takelio.....	14
Takelių grojimo užprogramavimas.....	14
5. Radijo klausymas	15
Radijo stoties paieška.....	15
Automatinis radijo stočių išsaugojimas.....	15
Rankinis radijo stočių išsaugojimas.....	15
Nustatytos radijo stoties pasirinkimas.....	15
RDS informacijos rodymas.....	15
6. Garso reguliavimas	16
Nustatyto garso efekto pasirinkimas	16
Garsumo lygio reguliavimas.....	16
Garso užtildymas.....	16
7. Kitos funkcijos	17
Žadintuvo nustatymas	17
Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas	17
Klausymas per ausines	17
Papildomai prijungto įrenginio klausymas	18
Įrenginių įkrovimas	18
Ekranėlio ryškumo reguliavimas	18
8. Informacija apie įrenginį.....	19
Techniniai duomenys.....	19
Informacija apie grojimą per USB	20
Tinkami MP3 diskų formatai	20
9. Trikių šalinimas	21

1. Svarbi informacija

Saugumas

Prieš pradėdami naudotis šia muzikos mikrosistema, perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijoje. Jeigu produktas suges dėl to, jog tinkamai nesilaikėte instrukcijų, garantija produktui negalios.



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvėpą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuimti produkto dengiančio gaubto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvėpą riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvėpą, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus/dangčio.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Laikykitės šį įrenginį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies šaltinių ir karščio.
- Įsitinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir tokiu būdu atjungti maitinimą.

- Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaikančių objektų.
- Ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir pan.).
- Jei atjungimui naudojamas MAINS kištukas arba “appliance coupler” įrenginys, jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.
- Įsitinkite, kad aplink įrenginį yra pakankamai erdvės vėdinimui.
- ĮSPĖJIMAS dėl baterijų naudojimo: norint išvengti baterijų iškėjimo, kas gali sąlygoti žalą jums, jūsų turtui arba pačiam įrenginiui:
 - Teisingai įdėkite baterijas, t.y. teisingai atitaisydami + ir -, kaip pažymėta įrenginyje.
 - Negalima leisti, kad baterijas paveiktų padidinto karščio šaltiniai, tokie kaip saulės spinduliavimas, liepsnos ir pan.
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

Klausymosi saugumas





Įspėjimas

- Norėdami išvengti galimo klausos pažeidimo, neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką.

Maksimali ausinių išvesties įtampa yra ne didesnė nei 150 mV.

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Norėdami to išvengti, nustatykite saugų garsumo lygį prieš klausai priprantant ir jo nekeiskite.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos, darykite pertraukas.

Kai naudojātės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą, kadangi jūsų klausą pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.

- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Nesinaudokite ausinėmis vairuodami motorizuotą transporto priemonę, motociklą, dviratį ir pan. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, kai kuriose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas

Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra išskirtinai patvirtinti Gibson Innovations, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas



Šis gaminys atitinka Europos Bendrijos radijo trukdžiams nustatytus reikalavimus.

Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:



Rūpinimasis aplinka

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinį baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, skaitykite skyrių apie baterijų įdėjimą.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno maišelį (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorių teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų nelegalus kopijavimas gali būti autorių teisių pažeidimas ir gali būti laikomas baudžiamu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio jame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikropluošto medžiagas.



Pastaba

- Įrenginio tipą nurodanti lentelė yra šio produkto galinėje dalyje.

2. Jūsų Muzikos Mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklalapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš garso diskų, USB bei kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- klausytis radijo stočių.

Siekiant išstbulinti garso kokybę, ši sistema jums siūlo tokį garso efektą:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- 2 x Garsiakalbiai su laidais
- 1 x FM laidinė antena
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo pastabos ir įspėjimai

Pagrindinio įrenginio apžvalga

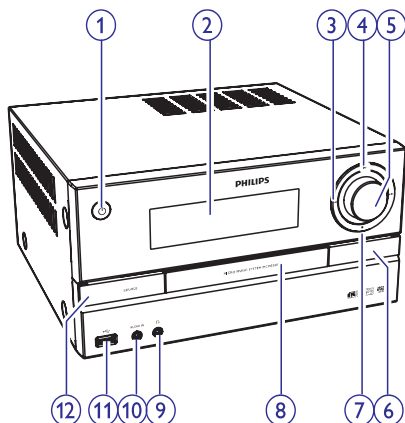

1.

- Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "ECO" budėjimo režimą.

2. Ekranas

- Rodoma dabartinė būklė.

3.

- "Peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Greita paieška takelyje/diske.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

4.

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

5. VOLUME ratukas


- Garsumo reguliavimas.

6.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

7.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą grojimą.

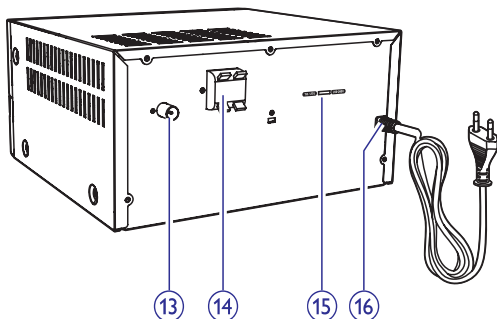

8. Diskų skyrelis

9.

- Lizdas, skirtas ausinių prijungimui.

10. AUDIO IN

- Garso įvesties lizdas, skirtas papildomo įrenginio prijungimui.

11.

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

12. SOURCE

- Spauskite, norėdami pasirinkti norimą grojimo šaltinį: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN.

13. ANTENNA lizdas

- Lizdas, skirtas FM antenos prijungimui.


14. SPEAKER OUT lizdas

- Lizdas, skirtas garsiakalbių prijungimui.

15. Įtampos pasirinkimas (tik taisymo tikslams)

16. AC MAINS~

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

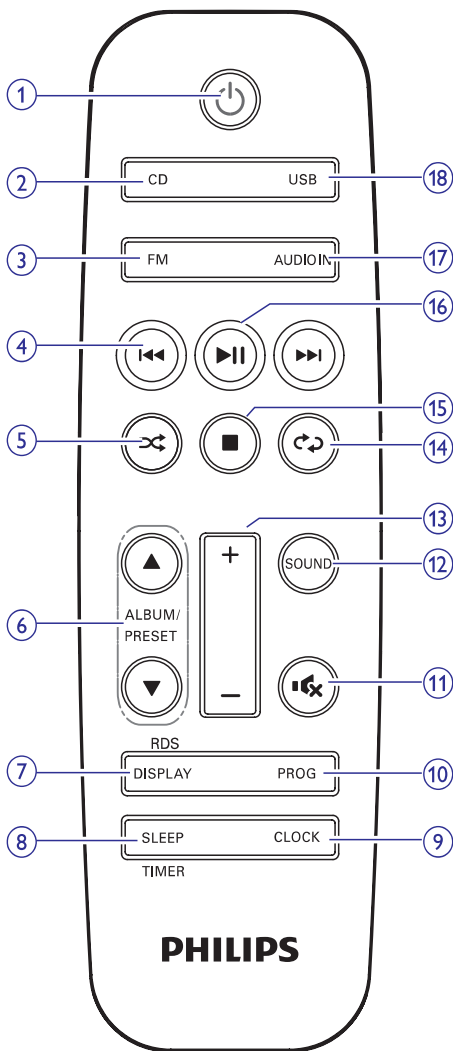

1.

- Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "ECO" budėjimo režimą.

2. CD

- Pasirinkti CD (disko) šaltinį.

3. FM

- Pasirinkite FM šaltinį.

4.

- "Peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Ieškoti takelyje/diske/USB.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

5.

- Groti dainas atsiktine tvarka.

6. ALBUM / PRESET ▲ / ▼

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- "Peršokti" į tolimesnį/ankstesnį albumą.

7. DISPLAY / RDS

- Ekranelio ryškumo reguliavimas.
- Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.
- RDS informacijos rodymas pasirinktoms FM radijo stotims (jei funkcija galima).

8. SLEEP / TIMER

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

9. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.
- Laikrodžio informacija.

10. PROG

- Takelių grojimo tvarkos programavimas.
- Radijo stočių programavimas.
- Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas.

11.

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

12. SOUND

- Išstbulinkite garsą su Digital Sound Control (DSC) garso efektu.

13. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

14.

- Vienos dainos arba visų dainų grojimas pakartotinai.

15.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

16.

- Spauskite, norėdami pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba tęsti grojimą.

17. AUDIO IN

- Pasirinkite AUDIO IN šaltinį.

18. USB

- Pasirinkite USB šaltinį.

3. Pradžia



Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Garsiakalbių prijungimas




Pastaba

- Kiekvieno garsiakalbio apnuogintą laidą galai pilnai įkiškite į garsiakalbius.
- Siekiant geriausios garso kokybės, naudokite tik komplekte pateiktus įrenginio garsiakalbius.

1. Prijungiant dešinįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "R".
2. Įkiškite raudoną laidą į raudoną (+) lizdą.
3. Prijungiant kairįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "L".
4. Pakartokite 2 žingsnį, kad įkištumėte kairiojo garsiakalbio laidą.

Norint įkišti kiekvieno garsiakalbio laidą:

1. Laikykite atlenkę lizdo dangtelį.
2. Pilnai įkiškite garsiakalbio laidą.
3. Atleiskite lizdo dangtelį.

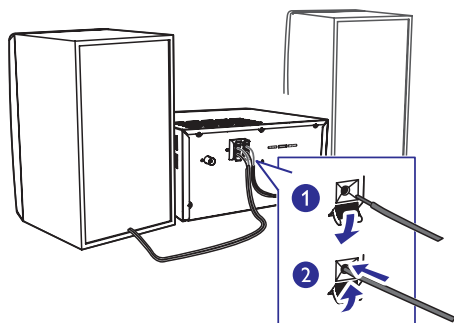


FM antenos prijungimas



Patarimas

- Siekdami geriausios transliacijos kokybės, visiškai išskleiskite anteną ir pakoreguokite jos poziciją.
- Norėdami išgauti geresnę FM stereo transliaciją, prie **FM AERIAL** lizdo prijunkite lauko FM anteną.

Pateiktą FM anteną prijunkite prie **FM AERIAL** lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje.

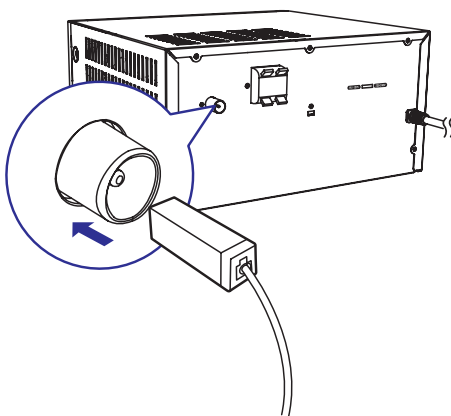


Maitinimo prijungimas



Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

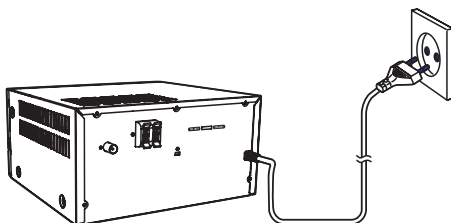

Maitinimo laidą prijunkite prie sieninės elektros rozetės.


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio

- Produkto sugadinimo rizika! Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite komplekte pateiktą AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
3. Uždėkite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.

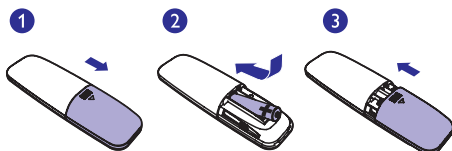

Funkcijų demonstracija

Budėjimo režime spauskite ■ mygtuką, norėdami pamatyti demonstruojamas šio įrenginio funkcijas.

- ↳ Ekrane lyje viena po kitos bus pristatomos visos galimos funkcijos.
- Norėdami išjungti demonstraciją, spauskite ■ dar kartą.

Įjungimas

Spauskite ☰ mygtuką.

- ↳ Įrenginys įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite ☰ mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ Ekraną skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

- Budėjimo režime spauskite ☰, kad perjungtumėte tarp darbo ir budėjimo režimų.

☰ Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą po 15 minučių neaktyvumo.

Išjungimas į "ECO" budėjimo režimą

Spauskite ☰ mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes.

- ↳ Pasirodys raudonas "ECO" budėjimo režimo indikatorius.

- "Eco" budėjimo režime spauskite ☰, kad perjungtumėte tarp darbo ir "ECO" budėjimo režimų.

☰ Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsijungs į "ECO" budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režime.

Išjungimas iš paprasto budėjimo režimo į "ECO" budėjimo režimą

- Spauskite ☰ mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

☰ Pastaba

- Jei budėjimo režime per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, įrenginys automatiškai išsijungs į "ECO" budėjimo režimą.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
↳ Rodomas **[24H]** arba **[12H]** valandų formatas.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad pasirinktumėte **24H** arba **12H** formatą. Pasirinkę spauskite **CLOCK**.
↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad nustatytumėte valandas. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.
↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad nustatytumėte minutes. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.
↳ Ekrane rodomas nustatytas laikrodis.



Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, įrenginys automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.
- Laikrodžio informaciją galite matyti įjungus sistemą ir paspaudus **CLOCK** mygtuką.

Šaltinio pasirinkimas

Pagrindiniame įrenginyje





Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte šaltinį.

- **[DISC]**: pradedamas groti diskas, jei jis yra įdėtas CD diskų skyrelyje.
- **[USB]**: pradedami groti mp3 failai, jei prijungtoje USB laikmenoje/įrenginyje yra muzikos failų.
- **[FM]**: pradedamas groti FM radijas.
- **[AUDIO IN]**: pradedama groti muzika, jei per **AUDIO IN** jungtį yra prijungtas kitas garso įrenginys.

4. Grojimas

Disko grojimas

1. Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disko (CD) šaltinį.
2. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte disko dėklą.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
4. Spauskite **▲**, kad uždarytumėte disko dėklą.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶▶**.

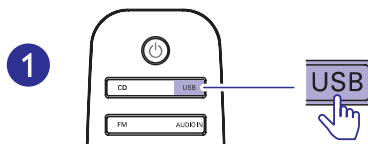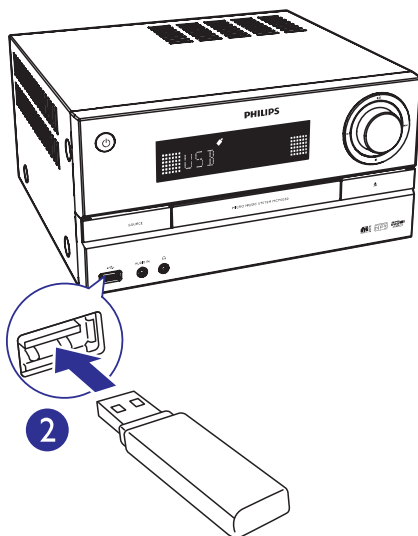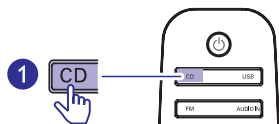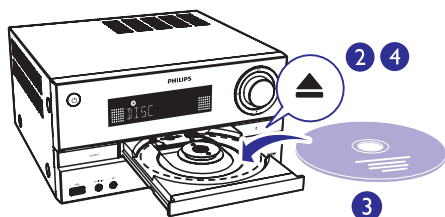

Grojimas iš USB įrenginio



Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai. Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje "Informacija apie įrenginį".

1. Prijunkite USB įrenginį prie pažymėto lizdo.
2. Pakartotinai spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶▶**.

Grojimo valdymas

Mygtukas Funkcija

- | | |
|----------------|---|
| ▶▶ | Spauskite, norėdami pradėti/ laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą. |
| ■ | Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą. |
| ▲ / ▼ | Pasirinkite albumą arba katalogą. |
| ◀◀ / ▶▶ | Spauskite, norėdami "peršokti" prie ankstesnio arba tolimesnio takelio.
Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami atlikti paiešką pirmyn/atgal takelio ribose. |
| ↺ | Spauskite, norėdami pakartotinai groti dabartinį takelį arba pakartotinai groti visus takelius. |
| ⌂ | Spauskite, norėdami pasirinkti grojimo atsitiktinę tvarką režimą (funkcija neveiks grojant užprogramuoto grojimo takeliams). |

Perėjimas prie kito takelio

CD diskams:

- Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite albumą arba katalogą.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite takelį arba failą.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. "Stop" režime spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti grojimo programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa) ir **[001 PR 01]**.
2. Esant MP3 takeliams, spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takeliai.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
5. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa).

Norėdami ištrinti užprogramuotą grojimą:

Du kartus spauskite **■** mygtuką.

5. Radijo klausymas

Radijo stoties paieška



Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR įrenginio ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitinkinkite, kad pilnai išskleidėte ir suregulavote pateiktą anteną.

1. Pakartotinai spauskite **FM**, norėdami pasirinkti radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

FM režime spauskite ir ilgiau nei dvi sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.

- ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
- ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Susiraskite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą.

↳ Ekrane bus rodomas užrašas **PRG** (programavimas).

3. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20), tuomet spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.

↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.

4. Pakartokite 1-3 žingsnius, norėdami išsaugoti ir kitas stotis.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

Nustatytos radijo stoties pasirinkimas

Radijo režime spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite norimos, atmintyje išsaugotos radijo stoties numerį.

RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis gali rodyti ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, ekranėlyje jūs matysite RDS piktogramą ir radijo stoties pavadinimą.

1. Suraskite RDS stotį.
2. Pakartotinai spauskite **DISPLAY / RDS**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamą):
 - ↳ Programos paslauga
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui **[NEWS]** (naujienos), **[SPORT]** (sporto programa), **[POP M]** (pop muzika)...
 - ↳ Radijo tekstiniai pranešimai
 - ↳ Mono/Stereo
 - ↳ Laikas

6. Garso reguliavimas

Žemiau aprašyti veiksmai gali būti atlikti grojant bet kuriai suderinamai medijai.

Nustatyto garso efekto pasirinkimas

- Pakartotinai spauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte garso efektą.
 - **Balance** (subalansuotas), **Clear** (tyras), **Powerful** (galingas), **Warm** (šiltas), **Bright** (šviesus).

Garsumo lygio reguliavimas

- Nuotolinio valdymo pulte – pakartotinai spauskite **VOL +/-**.
- Pagrindiniame įrenginyje – pasukite reguliavimo ratuką.

Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite  mygtuką ir tokiu būdu užtildykite arba grąžinkite garsą.

7. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti DISC, USB arba FM režimą.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.
- Jei pasirinktas žadintuvo šaltinis yra nepasiekiamas, automatiškai bus pasirinktas FM režimas.

1. Įprastame budėjimo režime spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
 - ↳ Ekrane rodomas
2. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytumėte valandas, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
3. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytumėte minutes, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomas mirksintis paskutinis pasirinktas žadintuvo šaltinis.
4. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (disko, USB arba FM), tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane mirksės užrašas **VOL XX** (XX nurodo žadintuvo garsumo lygį).
5. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytumėte žadintuvo garsumo lygį, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

Budėjimo režime kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.

- ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane rodomas simbolis.



Patarimas

- Žadintuvas bus nepasiekiamas AUDIO IN režime.



Pastaba

- Jei pasirinktas CD/USB režimas, tačiau nėra įdėtas diskas arba nepajungtas USB įrenginys, automatiškai bus pasirinktas FM (radio) režimas.

Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas

Jūs galite nustatyti tam tikrą laiko trukmę, po kurios šis įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

- Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę (minutėmis), po kurios sistema išsijungs.

120 → 90 → 60 → 45 → 30 → 15



- ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs **Z^Z** simbolis.

Kad išsijungimo laikmatis būtų deaktyvuotas:

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kol ekrane bus parodytas užrašas **[OFF]** (išjungta).
 - ↳ Kai šis laikmatis deaktyvuotas, iš ekrano pranyks **Z^Z** simbolis.


Klausymas per ausines

Ausines (komplekte nepateiktos) prijunkite prie lizdo šioje garso sistemoje, norėdami klausytis per ausines.

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir kito audio įvesties laidu prijungto garso įrenginio.


1. Audio įvesties laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie:
 - **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm) pagrindiniame įrenginyje
 - ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN**, kad būtų pasirinktas **AUDIO IN** šaltinis.
3. Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

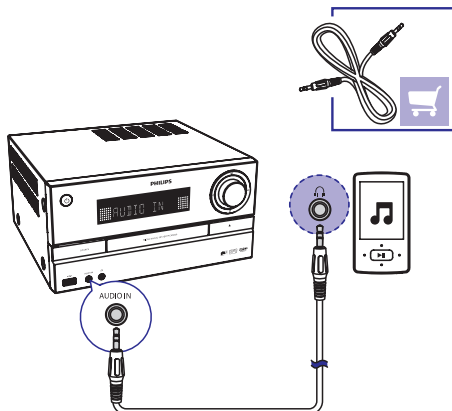

Įrenginių įkrovimas

Naudodamiesi šia muzikos mikrosistema, jūs taip pat galite įkrauti savo išoriškai prijungiamus įrenginius, pavyzdžiui, savo išmanųjį telefoną MP3 grotuvą ar kitus mobilius prietaisus.

1. Naudodamiesi USB laidu sujunkite sistemoje esantį USB lizdą su prijungiamo įrenginio USB lizdu.

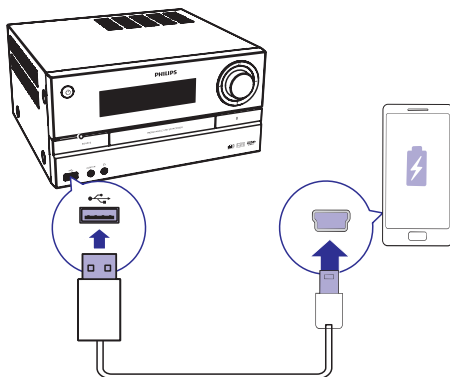

2. Įjunkite įrenginį.
 - ↳ Atpažinus prijungtą įrenginį, prasidės jo įkrovimas.

Pastaba

- Philips negarantuoja suderinamumo su visais prijungiamais įrenginiais.

Ekranėlio ryškumo reguliavimas

Pakartotinai spauskite **DISPLAY/RDS** mygtuką, norėdami pasirinkti skirtingus ekrano ryškumo lygius:

- **[DIM 1]** (1 lygis)
- **[DIM 2]** (2 lygis)
- **[DIM OFF]** (išjungtas)

8. Informacija apie įrenginį

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Bendra išvesties galia	Max 170 W
Dažnis	40 Hz - 20 kHz; ± 3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 75 dBA
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	$< 1\%$
Aux įvestis	1 V $\pm$ 100 mV RMS 22 k Ω

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	6 Ω
Garsiakalbių valdiklis ("driver")	100mm Woofer, 20mm Tweeter
Jautrumas	83 ± 3 dB/m/W

Tiuneris (FM)

Radio bangų diapazonas	87.5 - 108 MHz
Nustatymo tinklėlis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalų ir triukšmo santykis	≤ 22 dBf
- Stereo, 46 dB Signalų ir triukšmo santykis	≥ 48 dBf
Paieškos atranka	≤ 30 dBf
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	$\leq 3\%$
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 45 dB

USB

USB Direct Versija	2.0 Full Speed
Įkrovimo galimybė	5V, 500mA

Diskas

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12cm / 8cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bitai / 44.1kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	$< 3\%$ (1 kHz)
Dažnis	20 Hz - 20 kHz (44.1 KHz)
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 80 dBA

Bendra informacija

Maitinimas	110-127 V~, 220-240 V~, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	≤ 35 W
Energijos suvartojimas "Eco" budėjimo režime	≤ 0.5 W
Matmenys	
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	140 x 305 x 215 mm
- Garsiakalbių dėžė (P x A x G)	140 x 211 x 260 mm
Svoris	
- Pagrindinis įrenginys	2.1 kg
- Garsiakalbių dėžė	1.88 kg x 2

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB “flash” grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekranėlyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai “Lossless” formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 128 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

9. Trikių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Įsitikinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorį.

Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžiūs drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas Gibson Innovations Ltd. atsakomybėje. Gibson Innovations Ltd. garantuoja už šį produktą.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenziją iš Koninklijke Philips N.V.

MCM3350_12_UM_V1.0

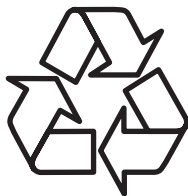

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>