

Schnellstartanleitung




Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*


Schritt C *Genießen*

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

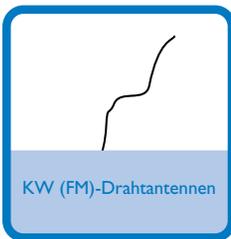

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.



Schritt A Anschließen

1


Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2

Schließen Sie die FM (UKW)-Antenne an.

3

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an.

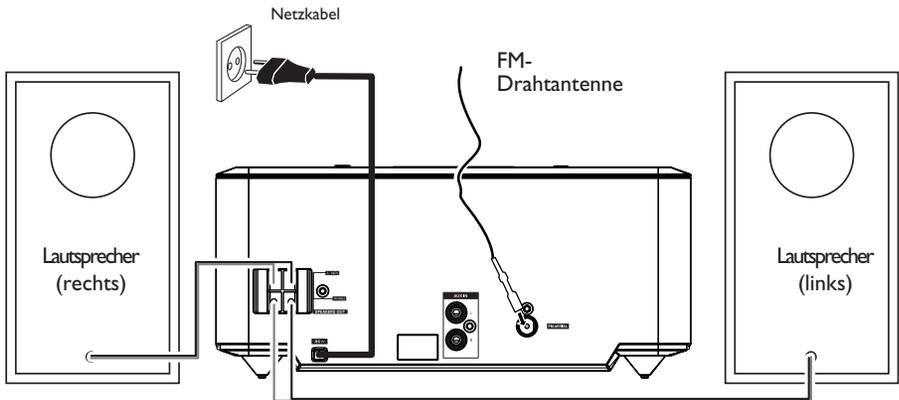

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON**  am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

Halten Sie hierfür im Standby-Modus die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung gedrückt.

2


Blinkt die Stundenanzeige auf, stellen Sie die Stunden mithilfe der Bedientasten **VOLUME-/+** direkt an der Anlage ein. Sie können hierfür aber auch die Tasten **VOL+/-** auf der Fernbedienung drücken.

3

Haben Sie diese Einstellung vorgenommen, drücken Sie **CLOCK** erneut. Daraufhin blinkt die Minutenanzeige auf. Stellen Sie nun die Minuten wieder entweder über die Bedientasten **VOLUME-/+** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL+/-** auf der Fernbedienung ein.

4

Haben Sie die Eingaben entsprechend vorgenommen, drücken Sie erneut **CLOCK**– zur Bestätigung der Zeiteinstellung.

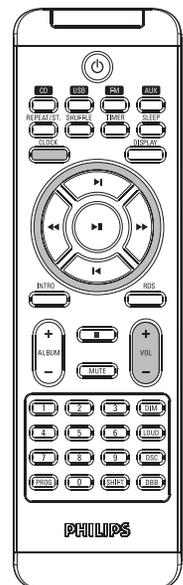

Abspielen einer CD

1

Drücken Sie die Taste **SOURCE** am System, um CD zu wählen, oder drücken Sie die Taste **CD** auf der Fernbedienung.

2

Betätigen Sie **▲** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.

3

Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **▲** drücken, um die CD-Lade zu schließen.

4

Die Wiedergabe startet automatisch. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, drücken Sie **▶||**.

5

Wollen Sie die Wiedergabe stoppen, drücken Sie einfach **■**.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

1

Westecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse **↔** am Gerät.

2

Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**)

3

Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

