

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome



SBT300/12



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
	Техника безопасности	3
	Уведомление	4
2	Акустическая система Bluetooth	5
	Введение	5
	Комплектация	5
	Описание основного устройства	5
3	Начало работы	6
	Подключение питания	6
	Включение	7
4	Воспроизведение	7
	Воспроизведение с устройства Bluetooth	7
	Воспроизведение с внешнего устройства	8
	Управление воспроизведением	9
5	Сведения об изделии	9
	Характеристики	9
6	Устранение неисправностей	10

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данный прибор вблизи воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из прибора.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте прибор от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях

прибора, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета в прибор, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.

- Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
 - Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Следует исключить попадание на телевизор капель или брызг.
- Не помещайте на прибор потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.

Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

CE 0890

Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/EC. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.philips.com/support.

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Акустическая система Bluetooth

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение


При помощи данной акустической системы (АС) можно слушать аудиозаписи с совместимых Bluetooth-устройств и других аудиоустройств.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер переменного тока — 1 шт.
- Краткое руководство пользователя
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

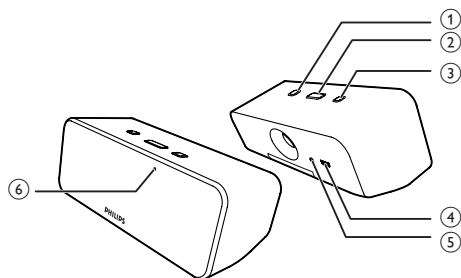


- ① **ON/OFF**
 - Включение/выключение устройства.
- ② **+ / —**
 - Регулировка громкости.
- ③ **▶ ||**
 - В режиме Bluetooth: нажмите для запуска/приостановки воспроизведения.
- ④ **Входной разъем пост. тока 5 В, 1 А**
 - Гнездо электропитания.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Подключение аудиоустройства.
- ⑥ **Индикатор Bluetooth**
 - Горит, когда АС подключена к Bluetooth-устройству.
 - Мигает, когда выполняется сопряжение отсоединенного Bluetooth.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления, настроек или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к опасному излучению и к другим опасным последствиям.

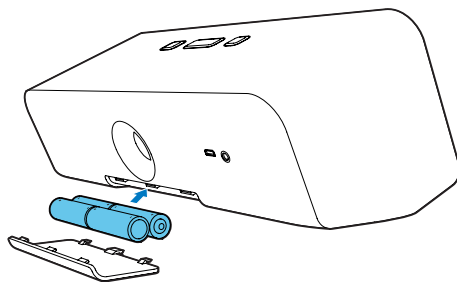

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Сеть переменного тока




Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней панели АС.

Подключите адаптер питания к:

- разъему питания на задней панели АС;
- розетке электросети.

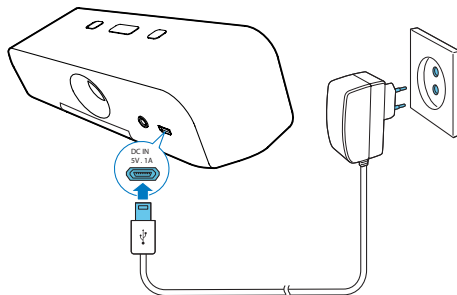

Подключение питания

Эта акустическая система с Bluetooth работает от сети переменного тока или батарей.

Уровень заряда



Предупреждение

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Батарея содержит химические вещества, поэтому ее необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте батареи типа AA, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.

Включение

- Переведите переключатель **ON/OFF** на АС в положение **ON (Вкл.)**.
↳ Индикатор Bluetooth (синий) начнет мигать.

Переключение в режим ожидания

АС переключается в режим ожидания в следующих случаях.

- В режиме **Bluetooth**: отключение Bluetooth при отсутствии подсоединенного кабеля Audio-in.
- В режиме **MP3 Link**: аудиосигнал не поступает в течение 15 минут.
- Аккумулятор разряжен.

4 Воспроизведе- ние


Воспроизведение с устройства Bluetooth

Через данную АС можно слушать записи с Bluetooth-устройств.

Примечание

- Рабочее расстояние между АС и подключаемым Bluetooth-устройством составляет примерно 10 метров.

- 1 Используйте переключатель **ON/OFF**, чтобы включить АС.
- 2 Нажмите и удерживайте **▶||** в течение 3 секунд, чтобы включить функцию Bluetooth на АС.
↳ Индикатор Bluetooth начнет мигать.
- 3 Активируйте функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве (см. руководство пользователя устройства).
- 4 Для сопряжения на устройстве выберите "PHILIPS SBT300".
↳ На АС раздастся 2 звуковых сигнала, и индикатор Bluetooth будет гореть ровным светом.
 - Для более старых устройств необходимо ввести пароль сопряжения "0000".
- 5 Запустите воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.

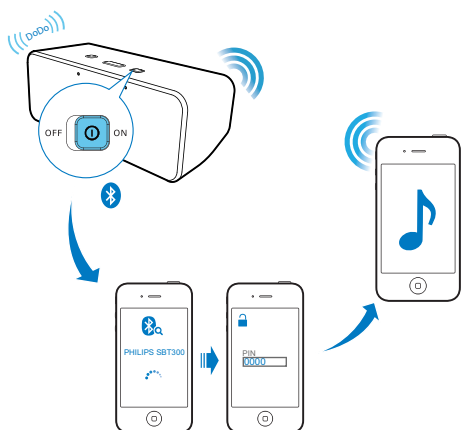

Воспроизведение с компьютера

Аудиозаписи также можно воспроизводить с компьютера через Bluetooth.



Примечание

- Прежде чем приступить к сопряжению, убедитесь, что на компьютере установлен драйвер Bluetooth.
- Указанные ниже шаги применимы только для ОС Windows 7. При использовании другой ОС/IOS см. справку по соответствующей ОС/IOS.

- 1 Используйте переключатель **ON/OFF**, чтобы включить АС.
- 2 Нажмите и удерживайте ►|| в течение 3 секунд, чтобы включить функцию Bluetooth на АС.
↳ Индикатор Bluetooth начнет мигать.
- 3 Включите функцию Bluetooth на компьютере.
- 4 Добавьте Bluetooth-устройство на компьютере и выберите "PHILIPS SBT300" для сопряжения.
↳ На АС раздастся 2 звуковых сигнала, и индикатор Bluetooth загорится ровным светом.

- 5 На компьютере выберите "PHILIPS SBT300" в качестве подключенного устройства по умолчанию.
 - 1). В нижнем правом углу главного экрана Windows дважды щелкните значок динамика (🔊) и в меню параметров выберите **Playback Devices** (Устройства воспроизведения).
 - 2). Щелкните необходимую АС правой кнопкой мыши и выберите **Set as Default communication Device** (Установить в качестве подключенного устройства по умолчанию).
- 6 Запустите воспроизведение музыки на компьютере.

Воспроизведение с внешнего устройства


С помощью этой АС можно также прослушивать музыку с внешних аудиоустройств.



Примечание

- Данная АС способна воспроизводить музыку через MP3-LINK, только если связь Bluetooth приостановлена или отключена.

- 1 Подключите кабель MP3-LINK к:
 - разьему MP3-LINK (3,5 мм) на задней панели АС;
 - разьему для наушников на внешнем устройстве.
- 2 Запустите воспроизведение на устройстве.

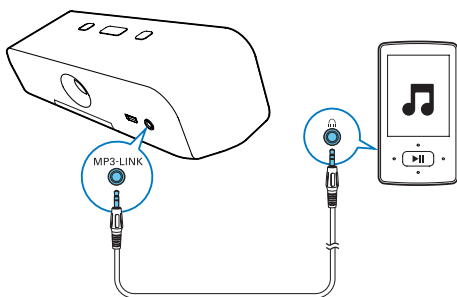

Управление воспроизведением

Во время воспроизведения

- нажмите **VOL +/-**, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.
- нажмите **▶||** для запуска/приостановки воспроизведения.
↳ Доступно только в режиме Bluetooth.

5 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная	2 x 2 Вт
выходная мощность	(среднеквадратичная)
Отношение сигнал/шум	> 67 дБ
Aux-in Link	600 мВ (среднеквадр.), 20 кОм

Bluetooth

Версия Bluetooth	V2.1 + EDR
Диапазон частот	2,402—2,480 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Радиус действия	10 м (свободного пространства)

Общая информация

Адаптер переменного тока (адаптер питания)	Модель: ASUC12E-050100 Вход: 100—240 В, 50/60 Гц, 0,3 А; Выход: 5 В — 1 А;
--	--

Энергопотребление во время работы	4 Вт
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	300 x 117 x 118 мм
Вес — основное устройство	1,15 кг

6 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки АС.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- Убедитесь, что аккумуляторы вставлены правильно.

Нет звука

- Настройте громкость.

АС не реагирует

- Перезапустите АС.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300_12_UM_V2.0

