


3 Divertiti

Controllo EasyLink

Questa funzione è disponibile solo se l'unità Home Theatre DVD in uso è collegata ad un televisore/ dispositivo compatibile con il sistema HDMI CEC tramite cavo HDMI. Consente a tutti i dispositivi collegati di rispondere o reagire contemporaneamente a determinati comandi One Touch.

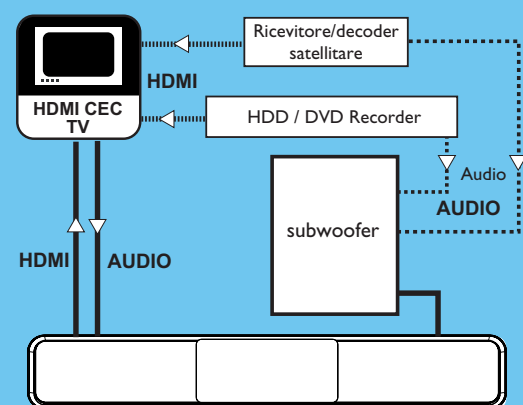

- 1 Attivare le funzionalità HDMI CEC sul televisore e sugli altri dispositivi collegati. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore/dispositivo.
- 2 Adesso è possibile utilizzare i controlli EasyLink.

Riproduzione One Touch [Auto accensione TV]

- 1 Premere **PLAY**.
L'unità si accende e viene avviata la riproduzione del disco (se viene rilevato un disco video); il televisore si accende automaticamente e passa al canale di visualizzazione coretto.

Nota Questo è possibile solo se l'unità si trova in modalità standby. Se l'unità si trova in modalità attiva, è necessario premere **DISC** seguito da **PLAY** per avviare la riproduzione del disco.

Spegnimento One Touch [Standby sistema]

- 1 Tenere premuto **⏻**.
Tutti i dispositivi collegati si spengono.

Nota L'unità risponde al comando di standby ricevuto da altri dispositivi/televisori compatibili con il sistema HDMI CEC.

Commutazione dell'ingresso audio One Touch

Questa unità è in grado di riprodurre i segnali audio provenienti da una sorgente attiva e di passare automaticamente all'ingresso audio corrispondente.

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, collegare i cavi audio dall'unità al televisore/dispositivi e seguire le istruzioni riportate di seguito per una mappatura degli ingressi audio direzionati verso i dispositivi collegati.

- 1 Premere **DISC**.
- 2 Premere **OPTIONS**.
- 3 Premere **▶**.
- 4 Selezionare [EasyLink], quindi premere **▶**.

Impost. Generali	
EasyLink	Auto accensione TV
Blocca Disco	Standby sistema
Dim Display	Contr. audio sist.
Lingua OSD	Mapp. ingr. audio
Screen Saver	
Spegnim. auto	
Mod. standby	
Codice DivX(R) VOD	


- 5 Selezionare [Contr. audio sist.] > [On], quindi premere **OK**.
- 6 Selezionare [Mapp. ingr. audio], quindi premere **OK**.
- 7 Selezionare [OK] nel menu, quindi premere **OK** per avviare la scansione dei dispositivi.
- 8 Quando la scansione è completa, selezionare l'ingresso audio di questa unità utilizzato per il collegamento al televisore/dispositivo, ad esempio (Ingresso AUX1), quindi premere **▶**.
- 9 Selezionare il televisore/dispositivo (che compare con il nome del marchio) nel pannello destro, quindi premere **OK**.
- 10 Ripetere i passaggi 8 e 9 per eseguire la mappatura di altri dispositivi collegati.
- 11 Per uscire dal menu, premere **OPTIONS**.

Nota Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Bisogno di assistenza?

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il sistema Home Theater DVD di Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.
I2nc: 3139 245 29951
sgpip_817/12-ita I

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

HTS8140


HTS8150




- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti

Guida di avvio rapido


Contenuto della confezione?

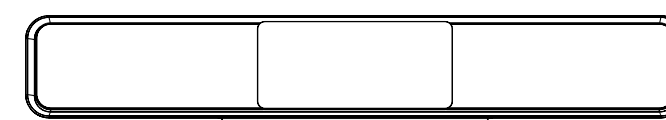

Home Theater DVD (SoundBar)




Telecomando con 2 batterie




Manuale dell'utente




Panno per la pulizia in microfibra

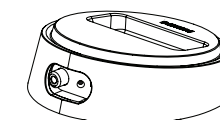

Stazione docking

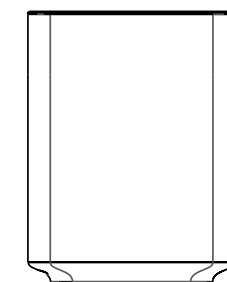


Subwoofer

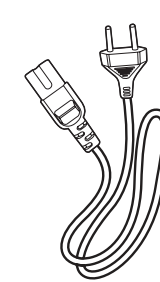


Cavo di alimentazione




Cavo Scart

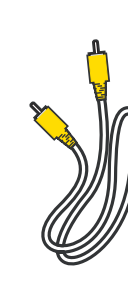


Cavo Composito Video

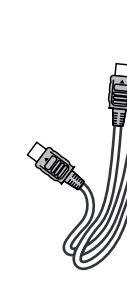

Cavo HDMI

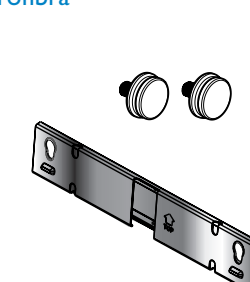

Staffa e 2 supporti per il montaggio a parete




Cavo audio stereo da 3,5 mm (per MP3 LINK)

PHILIPS

I Connetti


A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

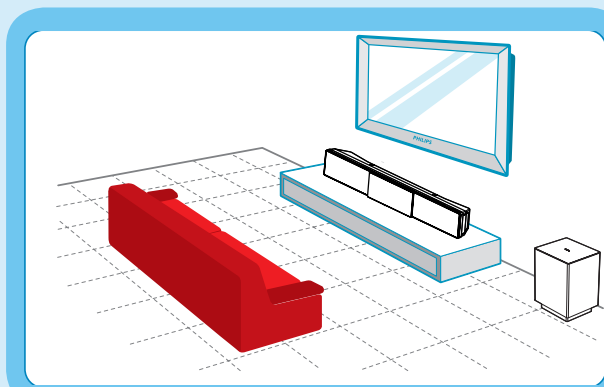

- 1 Posizionare l'unità Home Theatre DVD (SoundBar) al livello normale di ascolto all'altezza dell'orecchio o almeno al livello del ginocchio. Rivolgerlo direttamente verso l'area di ascolto.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.


B Preparazione delle connessioni posteriori

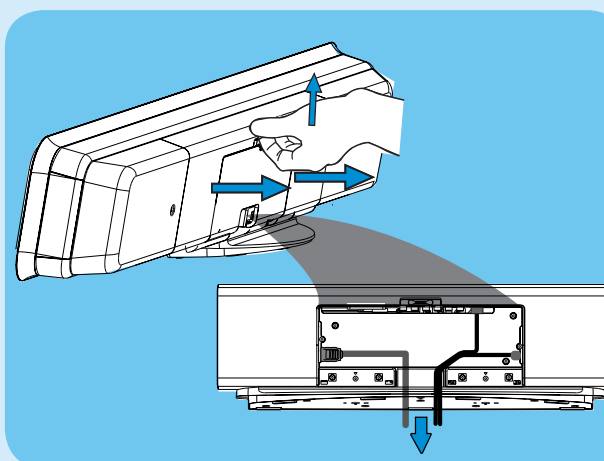

- 1 Sollevare il fermo per rimuovere il coperchio posteriore.
- 2 Collegare i cavi richiesti (consultare la sezione che segue per ulteriori dettagli) e direzionarli verso il punto denominato CABLE OUT.

Nota Tutti i cavi devono essere collocati correttamente all'interno del pannello posteriore per consentire la chiusura del coperchio.


C Collegamento al televisore

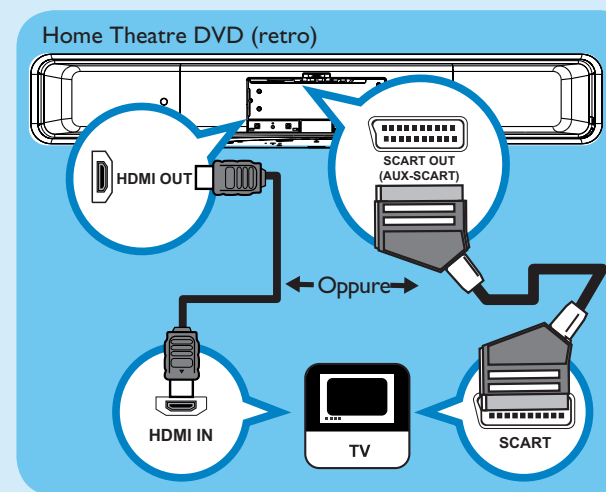

- Se il televisore in uso supporta il sistema HDMI, collegare il cavo HDMI dalla presa HDMI OUT a quella HDMI IN del televisore. Oppure
- Collegare un cavo scart dalla presa SCART a quella SCART IN del televisore.

Nota Il collegamento HDMI non supporta l'uscita audio dalla TV a questa unità, è necessario un collegamento audio aggiuntivo.

D Collegamento della stazione docking

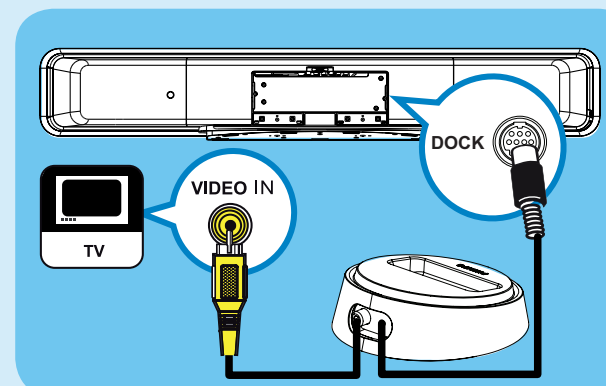


- 1 Collegare la stazione docking dell'iPod alla presa DOCK.
- 2 Collegare il cavo Composite Video alla presa VIDEO IN del televisore.

Nota Per regolare il "supporto" docking per posizionare l'iPod, è necessario allentare il supporto sulla base dell'unità. Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere **DOCK**.


E Collegamento dell'uscita audio dal televisore (per il controllo EasyLink)

Per ascoltare l'audio del televisore tramite l'unità Home Theatre DVD, collegare un cavo audio (non in dotazione) dalle prese TV AUDIO IN-AUX1 a quelle AUDIO OUT del televisore.

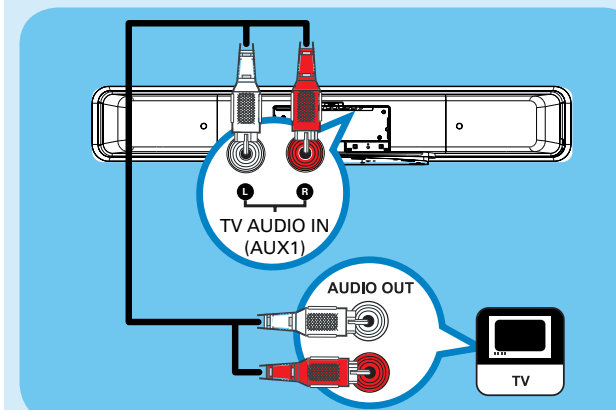

Nota Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere ripetutamente **AUX/DI/MP3 LINK** fino a visualizzare "AUX1 INPUT" (INGRESSO AUX1) sul display.

F Collegamento del subwoofer e del cavo di alimentazione

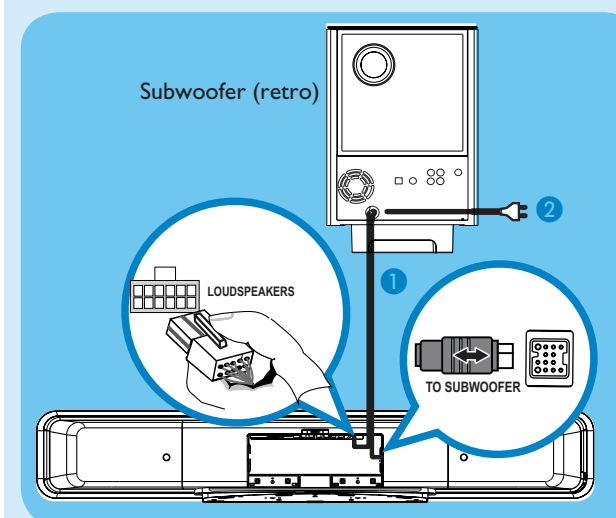

- 1 Srotolare i cavi dalla presa TO MAIN UNIT sul subwoofer, quindi collegare il cavo con la terminazione grigia alla presa TO SUBWOOFER e quello con la terminazione bianca alla presa LOUDSPEAKERS dell'unità Home Theatre DVD.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer a una presa di corrente CA.

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **ON** per accendere l'unità Home Theater DVD.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, **AV**) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Avvio dell'impostazione Ambisound

Quando si accende per la prima volta questa unità Home Theater DVD (SoundBar), seguire le istruzioni visualizzate sul televisore per completare l'installazione.



- 1 Selezionare una lingua per il menu del display, quindi premere **▶**.
- 2 La parola [Ciao] compare sul display; premere **▶** per continuare.
- 3 La parola [Orientamento] compare sul display; premere **▶** per continuare.
- 4 Selezionare l'impostazione predefinita più adatta al proprio ambiente e configurazione, premere **▶** confermare e passare alla schermata successiva.

[Acustica della stanza]

Selezionare il tipo di pareti che circondano la stanza. L'impostazione predefinita è [Rigide - Cemento, legno].

[Posiz. stanza]

Selezionare la collocazione del sistema Sound Bar all'interno della stanza. L'impostazione predefinita è [Centro stanza].

[Altezza]

Selezionare l'altezza alla quale è collocato il sistema Sound Bar. L'impostazione predefinita è compresa tra 0,8 e 1,2 metri.

[Posizione di ascolto]

Selezionare la distanza tra la posizione di ascolto e il sistema Sound Bar. L'impostazione predefinita è compresa tra 2 e 3 metri.

- 5 Quando la schermata [Completo] viene visualizzata sullo schermo, premere **▶** per uscire.

Nota Per le altre opzioni di impostazione, consultare il manuale dell'utente in dotazione.