

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на

www.philips.com/welcome

CD290

CD295



РЪКОВОДСТВО за бързо инсталиране

1

Свързване

2

Първи стъпки

3

Ползване

PHILIPS

Съдържание на кутията



Базова станция
(CD295)



Базова станция
(CD290)



Зарядно
устройство*



Слушалка*



Адаптер за елек-
трозахранване*



Телефонен
кабел**



Ръководство за потребителя, ръковод-
ство за бърз старт, гаранционна карта



Забележка


- * В комплектите с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.
- **В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка.



Внимание

- Използвайте само приложените батерии и адаптер за захранване.

Свързване на базовата станция

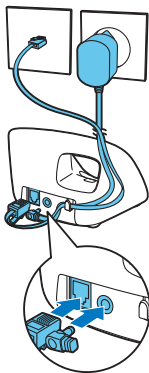


1 Свържете краищата на адаптера за захранване с:

- входния куплунг за постоянен ток на гърба на базовата станция;
- електрически контакт.

2 Свържете краищата на телефонния кабел с:

- телефонната розетка на гърба на базовата станция;
- телефонната розетка на стената.

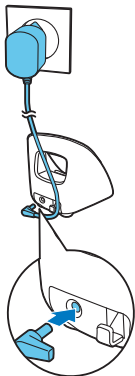


Само за версията с няколко слушалки:

3 Свържете краищата на адаптера за захранване с:

- входния куплунг за постоянен ток на гърба на базовата станция;
- електрически контакт.


2 Първи стъпки

Конфигуриране на телефона

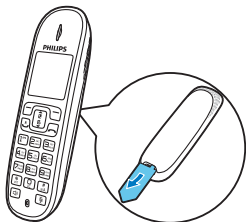

- 1 Батериите са предварително инсталирани в слушалката. Преди зареждане изгледете лентата за батериите от вратичката на отделението за батерии.
- 2 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).
- 3 Задайте страната и езика, ако получите подкана.
- 4 Задайте дата и час.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете ***^{INT}**, за да изберете **[am]** или **[pm]**.

Зареждане на слушалката

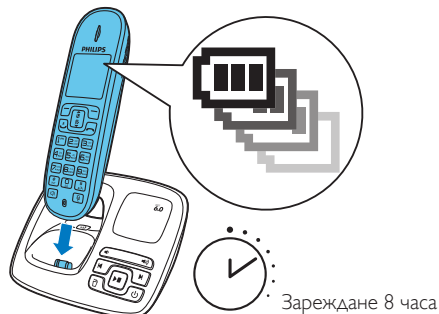

Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува звук на поставяне.

↳ Слушалката започва да се зарежда.



Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.

Проверка на нивото на заряда на батериите

Икона

Състояние



Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско). Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането.



Иконата за напълно изтощена батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я презаредите.

3 Ползване

Повикване

- За да осъществите повикване, натиснете  и наберете телефонния номер.
- За да отговорите на повикване, натиснете , когато телефонът звъни.
- За да прекратите повикване, натиснете .

Регулиране на силата на звука на микрослушалката

Натиснете  или , за да регулирате силата на звука по време на разговор.


Добавяне на контакт в телефонния указател

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел.книжка]** > **[Добави нов]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете името, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Въведете номера, след което натиснете **[Запази]** за потвърждение.

Запис на съобщение (само за CD295)

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Съобщение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Запис същo]** или **[Само отговор]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Запис]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Записването започва след звуковия сигнал.
- 5 Натиснете **[ОК]**, за да спрете записването, или записването ще спре след 3 минути.
↳ Можете да прослушате записаното току-що съобщение от слушалката.

Прослушване на записаните в телефонния секретар съобщения (само за CD295)

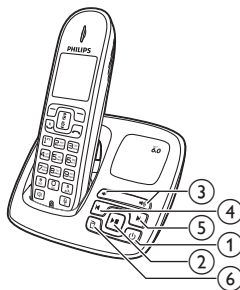

- ① За да включите или изключите телефонния секретар в режим на готовност, натиснете .
- ② За пускане/спиране на прослушването натиснете .
- ③ За регулиране на силата на звука натиснете  / .
- ④ За пускане на предишното съобщение/повторение на текущото съобщение натиснете .
- ⑤ За пускане на следващото съобщение, натиснете .
- ⑥ За изтриване на текущото съобщение натиснете .

Забележка

- За повече информация вижте раздел "Телефонен секретар" в ръководството за потребителя.

Добре дошли във Philips

Регистрирайте продукта си на адрес
www.philips.com/welcome

Нуждаете се от помощ?

Ръководство за потребителя

Направете справка в ръководството за потребителя,
приложено към новия ви телефон.

Онлайн помощ

www.philips.com/support

CE 0168



Цялостното или частично възпроизвеждане се
забранява без писменото съгласие на носителя
на правата за разпространение. Търговските
марки са собственост на Koninklijke Philips
Electronics N.V. или на съответните си
притежатели.
Всички права запазени.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD290-295
53_BG_V1.0
WK11502