

Ürününüzü kaydettermek ve destek almak için şu adrese gidin:




www.philips.com/welcome


OR7000





Kullanım kılavuzu




PHILIPS

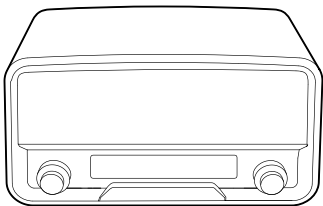

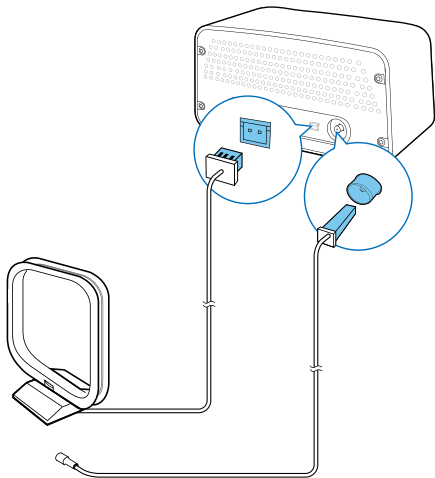

3

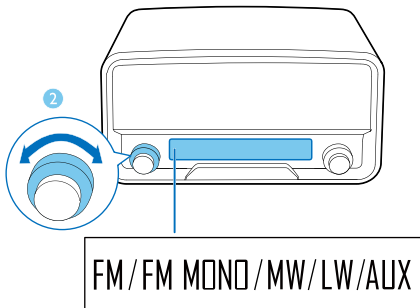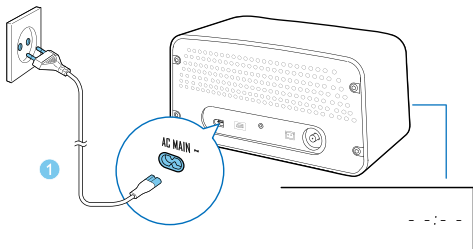





FM MONO
MW
LW

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.



95.80
MHz



SELECT



PRESET




P03



102.30
MHz



AUX

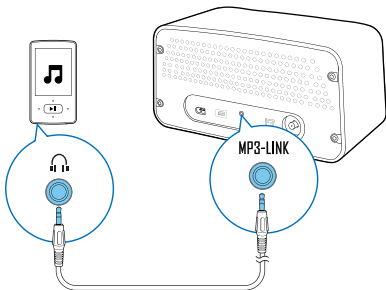

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

1 Güvenlik

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

- Ürünü asla yağmura, suya, güneş ışığına veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Bu ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır!
- Bu ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın.
- Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.



Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

2 Kutunun içindekiler (Şek. 1)

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

1. Radyo	2. AC güç kablosu
3. MW/LW anteni	4. FM anteni
5. MP3 bağlantı kablosu	6. Kullanım kılavuzu

3 Antenleri takma (Şek. 2)

4 Gücü bağlama (Şek. 3-1)

5 Açma (Şek. 3-2)

POWER VOLUME düğmesine basın veya **SOURCE** düğmesini çevirin.

↳ Ürün, en son seçilen kaynağa döner.

- Ürünü bekleme moduna almak için tekrar **POWER VOLUME** düğmesine basın.

6 Saati ayarlama (Şek. 4)

1 Bekleme modundayken, 2 saniye boyunca **SELECT** düğmesini basılı tutun.

↳ **12H** (12 saatlik zaman formatı) veya **24H** (24 saatlik zaman formatı) yanıp söner.

2 Zaman formatını seçmek için **PRESET** düğmesini çevirin ve onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.

↳ Saat haneleri yanıp söner.

- 3 Saati ayarlamak için **PRESET** düğmesini çevirin ve onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **PRESET** düğmesini çevirin.
- 5 Onaylamak için **SELECT** düğmesine basın.

7 Radyo istasyonlarını dinleme (Şek. 5)

- 1 Bir bant seçmek için **SOURCE** düğmesini çevirin.
- 2 Radyo istasyonlarını otomatik veya manuel olarak arayın.



Not

- En iyi alım için anteni tam olarak açın ve konumunu ayarlayın veya bir dış anteni bağlayın.
- Her bant için 20 adete kadar istasyon kaydedebilirsiniz.

Radyo istasyonu otomatik olarak ara

- SELECT** düğmesini saat yönünde veya saat yönünün tersinde çevirin ve bir saniye içinde **SELECT** düğmesine basın.
- ↳ Radyo frekansı, güçlü bir istasyon algılayana kadar değişir:
- Aramayı durdurmak için **SELECT** düğmesine tekrar basın.

Radyo istasyonu manuel olarak ara

İstediğiniz radyo istasyonunun frekansı görüntülenene kadar **SELECT**  düğmesini çevirin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Otomatik aramayı etkinleştirmek için **POWER VOLUME**  düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.

↳ Arama tamamlandıktan sonra kaydedilen ilk radyo istasyonu çalmaya başlar.

- Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmek için **PRESET** düğmesini istasyonun sıra numarası görüntülenene kadar çevirin.
-

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

1 İstediğiniz radyo istasyonuna gelin.

2 **SELECT**  düğmesini basılı tutun.

↳ **PXX** yanıp söner (**XX** sıra numarasını gösterir).

3 Sıra numarası seçmek için **PRESET** düğmesini çevirin.

4 Onaylamak için **SELECT**  düğmesine basın.

5 Diğer radyo istasyonlarını hafızaya almak için 1-4 arası adımları tekrarlayın.

- Hafızaya alınmış bir radyo istasyonunun üzerine yazmak için, sıra numarasını başka bir istasyonu hafızaya almak için kullanın.

- Önyarlı bir radyo istasyonunu seçmek için **PRESET** düğmesini istasyonun sıra numarası görüntülenene kadar çevirin.

8 Harici bir cihaz dinleme (Şek. 6)

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını da bu ürün üzerinden dinleyebilirsiniz.

- 1 Ürünü **AUX** moduna ayarlamak için **SOURCE** düğmesini çevirin.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın
 - ürünün arka panelindeki **MP3-LINK** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazı çalıştırın (bkz. kullanım kılavuzu).

9 Ses seviyesini ayarlama

POWER VOLUME düğmesini çevirin.

10 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- AC güç kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- AC elektrik prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- MP3 Link modunda harici ses cihazının sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Ürün yanıt vermiyor

- Gücün kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.
- Ürünü kapatıp tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Diğer elektrikli cihazlar veya bina engellerinden kaynaklanan parazit, sinyallerin zayıflamasına neden olur. Ürünü parazit olmayan bir yere taşıyın.
- Anteni tam olarak açtığınızdan emin olun. Antenin konumunu ayarlayın.

Saat ayarı silindi.

- Güç kesildi veya AC güç kablosu bağlantısı kesildi.
- Saati tekrar ayarlayın.

11 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Amplifikatör

Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 65 dBA
Aux Girişi	0,5 V RMS 20 kohm

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,50 - 108,00 MHz; MW: 522 - 1,710 kHz LW: 153 - 279 kHz
Şebeke ayarı	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Toplam Harmonik Bozukluk	< %2
Sinyal Gürültü Oranı	> 50 dBA
Önayarlı radyo istasyonu sayısı	Her bantta 20 tane

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	2 X 3" tam frekans aralıklı
Hassaslık	>82 dB/m/W

Genel bilgiler

AC Güç Değeri	220-240 V~, 50 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	10 W
Boyutlar (Ana Ünite)	325 x 175 x 167 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	3,5 kg

12 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü deęişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Telif Hakkı

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

