

PHILIPS

Kids
Headphones

4000-sarja

TAK4607



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon turvaaminen	2
	Yleistiedot	2
<hr/>		
2	Bluetooth-kuulokkeesi	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus	4
<hr/>		
3	Aloitus	5
	Lataa akku	5
	Pariliitä kuulokkeet matkapuhelimen kanssa	5
<hr/>		
4	Käytä kuulokkeitasi	6
	Yhdistä kuulokkeet	
	Bluetooth-laitteeseesi	6
	Puhelujen ja musiikin hallinta	6
	Soittoaika- ja äänenvoimakkuusrajoitus voidaan määrittää Philips Headphones-sovelluksessa	7
<hr/>		
5	Tekniset tiedot	9
<hr/>		
6	Huomautus	10
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	10
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	10
	Irrota sisäänrakennettu akku	10
	EMF:n noudattaminen	10
	Ympäristötiedot	11
	Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta	11
<hr/>		
7	Tavaramerkit	12
<hr/>		
8	Usein esitettyjä kysymyksiä	13

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Välttääksesi kuulovaurioita, rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Muista noudattaa seuraavia ohjeita, kun käytät kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Varo säätämästä äänenvoimakkuutta jatkuvasti ylöspäin, kun kuulosi mukautuu.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettei kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulonaleneman.
- Kuulokkeiden käyttäminen siten, että molemmat korvat on peitetty ajon aikana, ei ole suositeltavaa, ja se saattaa olla joillakin alueilla laitonta ajon aikana.
- Turvallisuutesi vuoksi vältä musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriötekijöitä liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistä tietoa

Vahinkojen tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:

Vaara

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille. (Katso kyseisen tuotteen IP-luokitus)
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, kun liitin tai pistorasia on märkä.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita.
- Jos tuote on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennetulla miedolla saippualla.
- Älä altista integroitua akkua kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.
- Jos akku vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Jotta kyseinen IP-luokitus toteutuisi, latausportin kannen on oltava suljettu.
- Akun hävitys tulesa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen.
- Akun jätto erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdyksen tai syttyvän nesteiden tai kaasun vuodon; ja
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle saattaa tuottaa räjähdyksen tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.

Varastointilämpötilat ja kosteus


- Säilytä paikassa, jonka lämpötila on -20 °C (-4 °F) ja 50 °C (122 °F) välillä ja jossa suhteellinen kosteus on enintään 90 %.
- Käytä laitetta paikassa, jonka lämpötila on 0 °C :n (32 °F) ja 45 °C :n (113 °F) välillä ja jonka suhteellinen kosteus on enintään 90 %.
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
- Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen saattaa vahingoittaa vakavasti kuulokkeita ja paristoa (esimerkiksi joidenkin litiumparistotyyppien tapauksessa).

2 Bluetooth-kuulokkeesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philipsin kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästä langattomasta handsfree-puheluista
- Nauti musiikista ja hallitse sitä langattomasti
- Vaihda puheluiden ja musiikin välillä


Mitä pakkaus sisältää

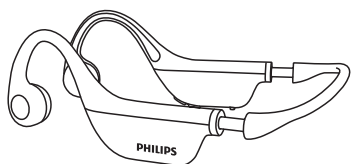

Langattomat lasten kuulokkeet
Philips TAK4607




Korvatulppa x 1 pari

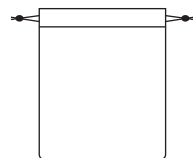

Pehmeä pussi



C-tyyppin latauskaapeli (vain latausta varten)



Pikaopas aloitukseen



Maa ilman laajuinen takuu






Turvallisuustiedote

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetooth-yhteyttä ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus

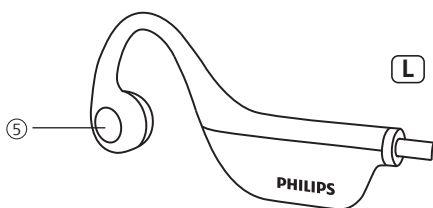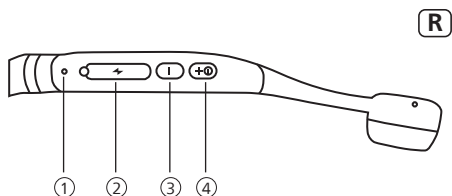

- ① LED-merkkivalo
- ② C-typin latauspaikka
- ③ Äänenvoimakkuus -
- ④  Virtapainike / Äänenvoimakkuus +
- ⑤ Monitoimipainike (MFB)

3 Alkutoimet

Lataa akku



Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, aseta ne latauslaatikkoon ja lataa akkua kaksi tuntia, jotta akun kapasiteetti ja käyttöikä olisivat optimaaliset.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia vahinkojen välttämiseksi.
- Lopeta puhelu ennen lataamista. Kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

Liitä mukana toimitettu C-tyyppin latauskaapeli:

- C-tyyppin latauspaikka kuulokkeissa ja;
 - Tietokoneen laturi/USB-portti.
- ↳ LED palaa sinisenä latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.




Vinkki

- Tavallisesti täysi lataus kestää 2 tuntia.

Pariliitä kuulokkeet matkapuhelimen kanssa

Ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa ensimmäistä kertaa, muodosta pariliitos matkapuhelimen kanssa. Onnistunut pariliitos muodostaa ainutlaatuisen salatun yhteyden kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Kuulokkeet tallentavat muistiin 4 viimeistä laitetta. Jos yrität muodostaa pariliitoksen yli 4 laitteen kanssa, aikaisimman pariliitoksen muodostanut laite korvataan uudella.

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja sammutettu.
- 2 Pidä  painettuna 4 sekunnin ajan, kunnes sininen LED vilkkuu nopeasti.
↳ Kuulokkeet pysyvät pariliitostilassa 5 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelin on päällä ja että sen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.
- 4 Yhdistä kuulokkeet ja matkapuhelin. Yksityiskohtaisia tietoja on matkapuhelimen käyttöohjeessa.

Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten kuulokkeet yhdistetään matkapuhelimeen.

- 1 Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-toiminto ja valitse **Philips TAK4607**.
- 2 Syötä kuulokkeiden salasana "0000" (neljä nollaa), jos sitä pyydetään. Laitteissa, joissa on Bluetooth 3.0 tai uudempi, ei tarvitse syöttää salasanaa.



Philips TAK4607

4 Käytä kuulokkeitasi

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä matkapuhelin/Bluetooth-laite.
- 2 Kytke kuulokkeet virta painamalla ON/OFF-painiketta.
 - ↳ Sininen LED palaa 1 sekunnin ajan
 - ↳ Kuulokkeet yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti. Jos viimeinen ei ole käytettävissä, kuulokkeet ovat pariliitostilassa



Vinkki

- Jos kytket matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen päälle tai aktivoit Bluetooth-toiminnon sen jälkeen, kun olet kytkenyt kuulokkeet päälle, sinun on kytkettävä kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen manuaalisesti.



Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät saa yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuutissa, ne kytkeytyvät automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.

Puhelujen ja musiikin hallinta

Päällä/pois

Tehtävä	Painike	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle	Virtapainike	Paina ja pidä painettuna 2 s. ajan
Kytke kuulokkeet pois päältä	Virtapainike	Paina ja pidä painettuna 4 s. ajan ↳ Sininen LED palaa 1 sekunnin ajan

Musiikin ohjaus

Tehtävä	Painike	Käyttö
Toista tai keskeytä musiikki	MFB	Paina kerran
Säädä äänen-voimakkuutta	+/-	Paina kerran
Seuraava kappale	+	Pitkä painallus
Edellinen kappale	-	Pitkä painallus

Puhelun ohjaus

Tehtävä	Painike	Käyttö
Vastaa puheluun/lopeta puhelu	MFB	Paina kerran
Hylkää puhelu	MFB	Pitkä painallus
Soittajan vaihtaminen puhelun aikana	MFB	Paina kahdesti

Muiden kuulokkeiden merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Ilmainen
Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-laitteeseen, kun kuulokkeet ovat valmiustilassa tai kun kuuntelet musiikkia	Sininen LED vilkkuu kerran 4 sekunnin välein
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitosta varten	LED vilkkuu nopeasti sinisenä
Kuulokkeet ovat päällä, mutta niitä ei ole yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Sininen LED vilkkuu kahdesti 3 sekunnin välein. Jos yhteyttä ei saada muodostettua, kuulokkeet kytkeytyvät pois päältä 5 minuutin kuluessa
Akun varaustaso alhainen	Sininen LED vilkkuu 3 kertaa joka minuutti, kunnes virta loppuu
Akku on täysin ladattu	Sininen LED on pois päältä

Soittoaika- ja äänenvoimakkuusrajoitus voidaan määrittää Philips Headphones App-sovelluksessa

Skannaa QR-koodi / paina 'Lataa' -painiketta tai hae 'Philips Headphones' Apple App Storesta tai Google Playsta ladataksesi sovelluksen.



Peliaikaraja:

- Soittoaika voidaan asettaa Philips Headphones -sovelluksessa.
 - ↳ Varmista, että laite on yhdistetty kuulokkeisiin, ja aseta soittoaika Philips Headphones -sovelluksessa.
- Äänikehote "Playtime limit enabled" (Soittoaikaraja käytössä) kuuluu 10 minuuttia ennen kuin äänenvoimakkuus saavuttaa ennalta asetetun äänenvoimakkuusrajan.
 - ↳ a) Kun soittoaikaraja saavutetaan, äänikehote "Playtime limit enabled" kuuluu ja musiikki kuulokkeissa keskeytetään. Äänikehote "Playtime limit enabled" toistuu 10 sekunnin välein, kunnes akku loppuu. Kuulokkeisiin yhdistetty laite keskeytetään samalla;
 - b) Jos haluat jatkaa soittoa liitettystä laitteesta, katkaise kuulokkeista virta ja irrota yhteys laitteeseen.
- Saman päivän kuluessa virta on taas päällä:
 - ↳ 1. Jos edellisen istunnon peliaikaa ei ole saavutettu, peliaika jatkuu edellisestä istunnosta ja noudattaa kohdassa a) kuvattua kuvausta.
 - 2. Jos edellisen istunnon peliaika on saavutettu, noudata kohdassa a) kuvattua kuvausta.
 - 3. Jos haluat nollata soittoaikarajan, valitse Philips Headphones -sovelluksen soittoaikarajoitus -osiossa "ei koskaan".
- Seuraavana päivänä peliajan ajastin nollataan ja se alkaa laskea 0 minuutista.

Äänenvoimakkuuden raja:

- Äänenvoimakkuuden rajoituksen voi asettaa Philips Headphones -sovelluksessa:
 - ↳ a) Varmista, että laite on liitetty kuulokkeisiin, ja aseta äänenvoimakkuuden rajoitus Philips Headphones -sovelluksessa.






- Äänikehote "Volume limit enabled" (Äänenvoimakkuuden rajoitus käytössä) otetaan käyttöön, kun kuulokkeiden äänenvoimakkuus on suurempi kuin Philips Headphones -sovelluksessa esiasetettu äänenvoimakkuus.

1. Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on suurempi kuin sovelluksessa esiasetettu äänenvoimakkuusraja, kuulokkeiden äänenvoimakkuutta vähennetään 1 minuutin välein äänikehotten "Volume limit enabled" avulla, kunnes saavutetaan esiasetettu äänenvoimakkuus.
2. Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on sama tai alhaisempi kuin sovelluksen esiasetettu äänenvoimakkuus, äänenvoimakkuus pysyy muuttumattomana.

- Kun kuulokkeet kytketään pois päältä ja takaisin päälle, äänenvoimakkuuden rajoitus käynnistyy uudelleen.
- Seuraavana päivänä ajastin nollataan. Jos haluat aktivoida sen uudelleen, aseta äänenvoimakkuuden raja.

Huomautus

1. Varmista, että vanhempien laitteessa on Philips Headphones -sovellus, jotta asetuksia ei muuteta.
2. Jos et kuule ääntä kuulokkeita käyttäessäsi, tarkista, onko soittoaikaa rajoitettu.
3. Soittoaikaraja voidaan nollata painamalla äänenvoimakkuuspainikkeita "Volume +" ja "Volume -" samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. Tämä palauttaa kuulokkeet tehdasasetuksille.

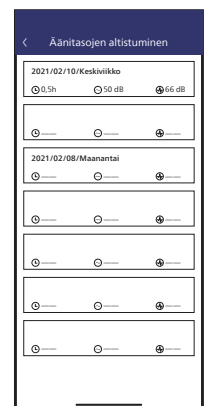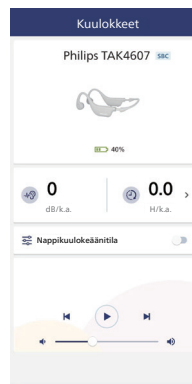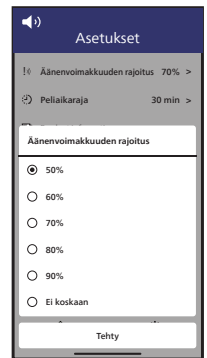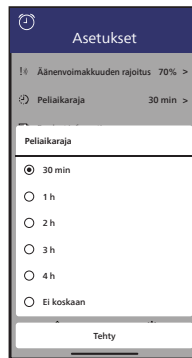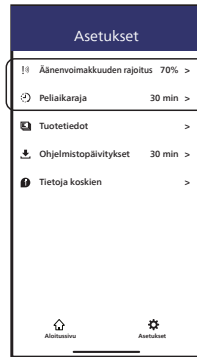

5 Tekniset tiedot

- Musiikin aika: 5 tuntia
- Puheaikaa: 4 tuntia
- Valmiusaika: 80 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (200 mAh)
- Bluetooth versio: 5,2
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free -profiili)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Tuetut äänikoodekit: SBC
- Taajuusalue: 2,402-2,480 GHz
- Välitysteho: < 10 dBm
- Käyttöalue: Jopa 10 metriin (33 jalkaa)
- 1 mikrofoni ympäristömelun vaimennus
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Varoitus akun alhaisesta varauksesta: käytettävissä
- IPX5



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Ilmoitus

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tuote on säädöksen RED Directive 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten sekä UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu säädöksellä European Directive 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, joka kuuluu EU-direktiivin 2013/56/EU soveltamisalaan ja jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme voimakkaasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jotta ammattilainen voi poistaa ladattavan akun. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä elektronisille tuotteille ja ladattaville akuille. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Irrota sisäänrakennettu akku

Jos maassasi ei ole elektroniikkatuotteiden keräys-/kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on irrotettu ennen akun irrottamista.

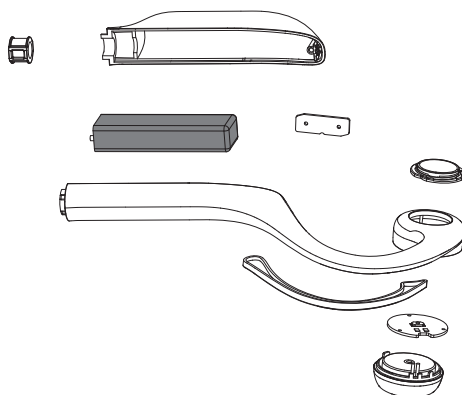

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote täyttää kaikki sovellettavat standardit ja määräykset, jotka koskevat altistumista sähkömagneettisille kentille.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivahto (pehmuste) ja polyetyleeni (pussit, suojaava vaahtolevy.). Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta

Laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- 1. Tämä laite ei voi tuottaa harmillista häiriötä ja**
- 2. Laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimivuutta.**

FCC-sääntö

Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä

radiotaajuusenergiaa ja voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla.

Ei voida kuitenkaan taata, ettei häiriöitä syntyisi yksittäisissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista

toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta
- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC Säteilyaltistuslausunto:

Tämä laite noudattaa FCC-säteilyaltistuksen rajoitusta joka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.

Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien viereen tai käyttää niiden läheisyydessä.

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, että muutokset, jotka eivät ole vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tahon nimenomaisesti hyväksymiä, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehityskanavan lisenssivapaan RSS:n mukaisia. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC Säteilyaltistuslausunto:

Tämä laite noudattaa Kanada-säteilyaltistuksen rajoitusta joka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.

Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien viereen tai käyttää niiden läheisyydessä.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.

Siri

Siri on Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

8 Usein esitettyjä kysymyksiä

Bluetooth-kuulokkeeni eivät kytkeydy päälle.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En voi yhdistää

Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeseeni.

Bluetooth on poistettu käytöstä. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuin kytket kuulokkeet päälle.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voidaan liittää aiemmin pariliitettävään laitteeseen. Sammuta liitetty laite tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu tai kuulokkeet on aiemmin pariliitetty toisen laitteen kanssa. Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen uudelleen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. (katso "Kuulokkeiden ja matkapuhelimen yhdistäminen" sivulla 5).

Bluetooth-kuulokkeeni on liitetty Bluetooth-stereojärjestelmällä varustettuun matkapuhelimeen, mutta musiikki toistuu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopasta. Valitse kuunnellaksesi musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuuluu särinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Vähennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden väliset esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on huono, kun suoratoisto tapahtuu matkapuhelimesta, se on hyvin hidas tai suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi ei ainoastaan tue (mono) HFP:tä vaan myös A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai uudempi) -yhteensopiva (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

Kuulen musiikkia Bluetooth-laitteessa, mutta en voi hallita sitä (esim. toisto/tauko/siirtyminen eteen-/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP:tä (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi yhdistää äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeisiin äänenvoimakkuuden synkronoinnin kautta. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta itsenäisesti sopivan äänenvoimakkuuden saavuttamiseksi.

En voi liittää kuulokkeita toiseen laitteeseen, mitä teen?

- Varmista, että edellisen pariliitetyt laitteen Bluetooth-toiminto on kytketty pois päältä.
- Toista pariliitännämenettely toisessa laitteessa (katso "Kuulokkeiden pariliitännä matkapuhelimen kanssa" sivulla 5).

Lisätietoja, käy osoitteessa www.philips.com/support



2022©MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla niiden yritysten tavaramerkkejä, joihin ne liittyvät.

