


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 3563

HTS 3583

HTS 3593

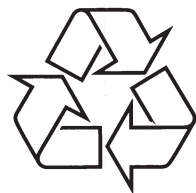

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Palīdzība un atbalsts	
Palīdzības teksta ekrānā (lietošanas pamācības) lietošana.....	3
2 Svarīgi	
Drošība.....	4
Jūsu ierīces apkope.....	5
Dabas aizsardzība.....	5
Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā	5
3 Jūsu mājas kinozāle	6
Tālvadības pults	6
Galvenā ierīce	8
Savienojumi.....	8
4 Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana	9
Skaļruņu pievienošana	9
Pievienošana pie TV	9
Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm.....	11
Skaļruņu iestatīšana	12
EasyLink iezīmes iestatīšana (HDMI-CEC vadība)	13
Mājas sakaru tīkla pievienošana un iestatīšana	14
5 Jūsu mājas kinozāles lietošana	15
Pieklūšana mājas izvēlei	15
Diski	15
Datu faili	17
USB atmiņas ierīces	18
Audio, video un attēlu iespējas	18
Radio.....	19
MP3 atskaņotājs.....	20
iPod vai iPhone	20
Viedā telefona vadība.....	21
Net TV pārlūkošana	22
Datora pārlūkošana, lietojot DLNA.....	23
Skaņas izvēle.....	23
6 Iestatījumu maiņa	24
Valodas iestatījumi	24
Attēla un video iestatījumi	25
Audio iestatījumi.....	25
Vecāku kontroles iestatījumi.....	25
Displeja iestatījumi	25
Energijas taupīšanas iestatījumi	26
Skaļruņu iestatījumi.....	26
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	26
7 Programmatūras atjaunināšana.....	27
Programmatūras versijas pārbaude.....	27
Programmatūras atjaunināšana no USB.....	27
Programmatūras atjaunināšana no Interneta	28
Palīdzības teksta ekrānā atjaunināšana	28
8 Preces specifikācijas	29
9 Traucējumu novēršana	32
10 Ievēribai	35
Atvērtā avota programmatūra.....	35
Zīmoli	35
11 Valodu kodi	37

Philips nodrošina plašu tiešsaistes atbalstu. Apmeklējiet mūsu mājas lapu tīmeklī www.philips/support, lai:

- Lejupielādētu pilnīgu lietošanas pamācību;
- Izdrukātu 'Ātrā starta padomdevēju';
- Skatītos video pamācības (pieejams tikai noteiktiem modeļiem);
- Atrastu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem (sadaļa FAQ);
- Nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- Sarunātos ar atbalsta konsultantu.

Izpildiet instrukcijas mājas lapā, lai izvēlētos Jūsu valodu, un tad ievadiet Jūsu ierīces modeļa numuru.

Pēc izvēles, Jūs varat arī sazināties ar Philips Klientu atbalsta centru Jūsu valstī. Pirms sazināties ar Philips, pierakstiet Jūsu ierīces modeļa un sērijas numurus. Šo informāciju Jūs varat atrast ierīces aizmugurē vai apakšā.

Palīdzības teksta ekrānā (lietošanas pamācības) lietošana

Vieglas piekļuves nodrošināšanai palīdzības teksts ekrānā ir saglabāts Jūsu mājas kinozālē.

Ekrāna palīdzībai ir divi logi.

- Kreisajā logā ir **Contents** (Saturs) un **Index** (Izmantotie termini). Pārvietojieties pa **Contents** vai **Index** logiem, lai izvēlētos lapu. Uzraksti, kas lietoti **Contents** (Saturs) punktu parādīšanai, ir sekojoši:
 - ►: Spiediet taustiņu **OK**, lai paplašinātu apakšpunktus.
 - ▼: Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu apakšpunktiem. Vai spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos lapu.
- Labajā logā ir katras lapas saturs. Izvēlieties **Related topics** (Saisītie temati) papildus palīdzībai par saturu.

Lietojiet mājas kinozāles tālvadības pulti, lai izvēlētos un pārvietotos pa palīdzības tekstiem ekrānā.

Taustiņš	Darbība
HELP (Palīdzība)	Piekļūst ekrāna palīdzībai vai iziet no tās.
OK	Parāda izvēlēto lapu, vai paplašina tematu sadaļā Content (Saturs).
Navigācijas taustiņi	Augšup: Ritina augšup vai pārvietojas uz iepriekšējo lapu. Lejup: Ritina lejup vai pārvietojas uz nākamo lapu. Pa labi: Pārvietojas uz labo logu vai nākamo indeksa ierakstu. Pa kreisi: pārvietojas uz kreiso logu vai iepriekšējo indeksa ierakstu.
↶ BACK (Atpakaļ)	Pārvietojas augšup sadāļā Contents (Saturs) vai Index (Izmantotie termini). No labā loga pārvietojas uz sadaļu Contents (Saturs) kreisajā logā.
◀ (Iepriekšējais)	Parāda vēsturiski pēdējo skatīto lapu.
▶ (Nākamais)	Parāda vēsturiski nākamo lapu.

2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrums pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pērķona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja spriegums atšķiras.
- Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!
- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skafļruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skafļruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzenas virsmas, kas ir pietiekami stabila skafļruņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvadības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniadzāmā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnas traumas vai nāvi. Vairāki iekšēji apdedzinājumi var rasties divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja baterija ir norīta, nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības.

11. VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaizani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twī	8487
Faroesse	7079	Ndebele, North	7868	Ughur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

DIVX+
HD

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus TM HD un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā pabeigtu reģistrācijas procesu.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

SD
HC

SDHC Logi ir 3D-3C, LLC zīmols.

**1. KLASES
LĀZERA IERĪCE**

- Bateriju maiņas laikā, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem neaizsniadzamā vietā. Pārliecinieties, ka bateriju nodalījums ir pilnībā nostiprināts, kad esat beiguši baterijas nomainītu.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā nostiprināt, neturpiniet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem neaizsniadzamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Informācija par dabas aizsardzību



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņpotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā

Ja Jums vai Jūsu ģimenē ir epilepsijas vai gaismjutības lēkmju pieredze, apmeklējiet ārstu pirms pakļaujat sevi uzliesmojošiem gaismas avotiem, straujai attēlu secībai vai skatāties 3D video. Lai izvairītos no diskomforta, kā apreibšana, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs neiesakām skatīties 3D video ilgi. Pārtrauciet skatīties, ja Jums rodas galvas sāpes vai, ja Jūs jūtaties apreibis vai dezorientēts, un gaidiet līdz jūtaties labāk pirms vadāt mašīnu vai piedalīties jebkādā citā bīstamā darbībā. Ja turpināt just iepriekš minētās pazīmes, apmeklējiet ārstu pirms atkal skatāties 3D video.


Vecākiem ir jānovēro bērni 3D video skatīšanās laikā un jāpārlicinās, ka bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, netiek ieteikts skatīties 3D video, jo viņu vizuālā sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā sniegts tālvadības pults apskats.

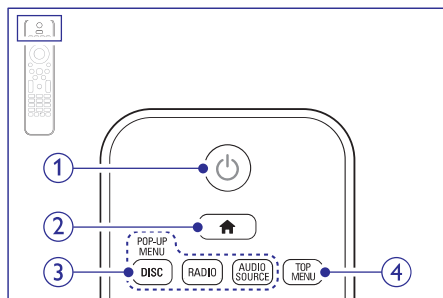

1. (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

2. (Mājas)


Pieklūst 'mājas' izvēlnei.

3. Avota taustiņi

- **DISC / POP-UP MENU** (Disks/ Uznirstošā izvēlne). Pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās laikā, kad atskaņojat disku.
- **RADIO**: Izvēlas FM radio avotu.
- **AUDIO SOURCE**: Izvēlas audio ieejas avotu vai radio avotu.

4. (Galvenā izvēle)

Pieklūst video diska galvenajai izvēlnei.

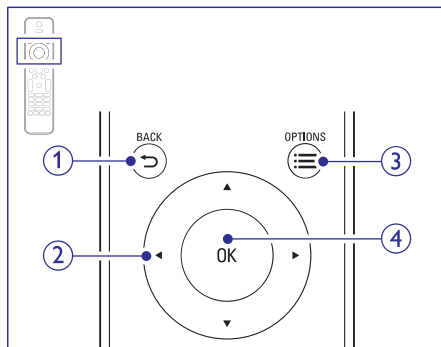

1. **BACK** (Atgriezties)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Radio režīmā, turiet nospiestu, lai dzēstu pašreizējās saglabātās radio stacijas.

2. Navigācijas taustiņi

- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas automātisku meklēšanu.
- Radio režīmā, spiediet augšup vai lejup, lai uztvertu frekvenci.

3. **OPTIONS** (Iespējas)

- Pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām diska vai USB zibatmiņas atskaņošanas laikā,
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

4. **OK**

Apstiprina ievadi vai izvēli.

10. IEVĒRĪBAI

Šajā nodaļā aprakstītas juridiskās un zīmolu atsauces.

Atvērtā avota programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore Pte Ltd piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstoša avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šis piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja Jūs izvēlaties neizmantot e-pastu, vai arī, ja Jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu nedēļas laikā pēc vēstules nosūtīšanas uz šo adresi, lūdzu, rakstiet uz adresi 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standarts, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Teksti par licenzēm un apliecinājumi par šajā ierīcē lietoto atvērtā avota programmatūru ir iekļauti lietošanas pamācībā.

Zimoli



"Blu-ray 3D" logo ir Blu-ray Disc Association zīmols.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio / Essential un DTS logo ir DTS, Inc. zīmoli. Produkts ietver programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA


- Pārliecinieties, ka sakaru tīkla savienojums ir labs. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu.
- Apmeklējiet video veikala mājas lapu, lai saņemtu plašāku informāciju.

Sakaru tīkls

Bezvadu savienojumu neatrod vai tas ir bojāts

- Pārliecinieties, ka bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierīces Jūsu kaimiņos.
- Novietojiet bezvadu maršrutētāju un mājas kinozāli vismaz 5 metru attālumā.
- Lietojiet USB pagarinājuma vadu, lai pieslēgtu Wi-Fi sargspraudni mājas kinozālei.
- Mēģiniet uzstādīt vadu sakaru tīklu, ja bezvadu sakaru tīkls nedarbojas pareizi.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

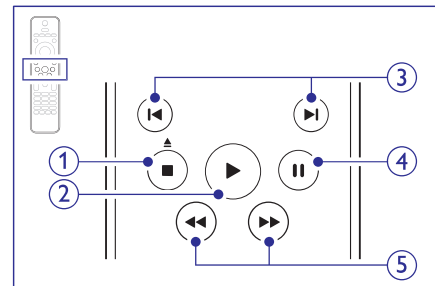

1. ■ (Stop) / ▲ (Izlādēt disku/ Atvērt/ Aizvērt)

- Beidz atskaņošanu.
- Turiet nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu disku nodalījumu vai katapultētu disku.

2. ► (Atskaņot)

Sāk vai atsāk atskaņošanu.

3. ◀ / ▶ (Iepriekšējais/ nākamais)


- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

4. || (Pauze)

Pauzē atskaņošanu.

5. ◀◀ (ātri atpakaļ) ▶▶ (ātri uz priekšu)

Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

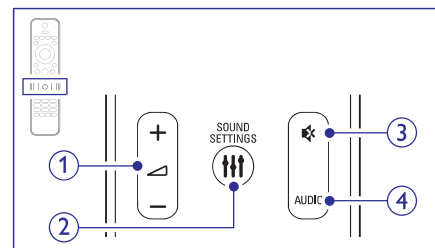

1. ▲ +/- (Skaļums)

Palielina vai samazina skaļumu.

2. ||| SOUND SETTINGS (Skaņas iespējas)


Pieklūst dažādām skaņas iespējām vai iziet no tām.

3. 🔇 (Klusums)

Izslēdz vai atjauno skaņu.

4. AUDIO

Izvēlas audio valodu vai kanālu.

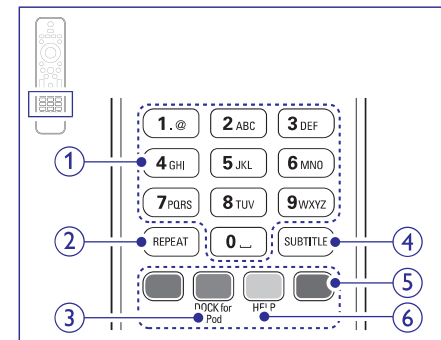

1. Burtu un ciparu taustiņi

Ievada lielumus vai burtus (lietojot SMS- stila ievadi).

2. REPEAT

Izvēlas vai izslēdz atkārtošanas režīmu.

3. DOCK for iPod: Pārslēdzas uz Philips iPod vai iPhone pieslēgvietu.

4. SUBTITLE (Subtitri)

Izvēlas video subtitru valodu.

5. Krāsu taustiņi


Izvēlas uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskkiem.

6. HELP

Pieklūst ekrāna palīdzībai.

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā sniegts galvenās ierīces pārskats.

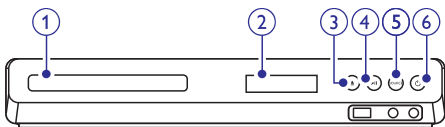

1. Diska nodalījums

2. Displeja panelis

3. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

Atver vai aizver diska nodalījumu, vai izlādē disku.

4. ▶|| (atskaņot/ pauzēt)

Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

5. SOURCE (avots)

Izvēlas audio vai video avotu mājas kinozālei.


6. ⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)

Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

Savienojumi

Šajā nodaļā sniegts savienojumu, kas pieejami Jūsu mājas kinozālei, pārskats.

Savienojumi priekšpusē

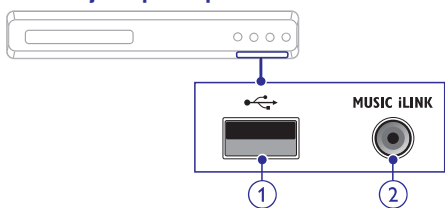


1. USB

Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.

2. MUSIC iLINK

Audio ieeja no MP3 atskaņotāja.

Savienojumi aizmugurē, kreisajā pusē

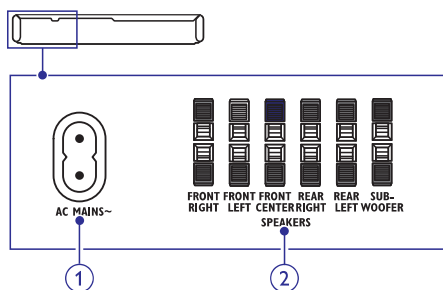


1. AC MAINS ~

Pievienošanai pie strāvas padeves.

2. SPEAKERS

Komplektā iekļautajiem skaļruņiem un zemo frekvenču skaļruņa pievienošanai.

Savienojumi aizmugurē, centrā

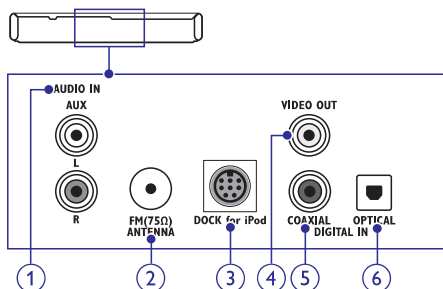

1. AUDIO IN – AUX

Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

2. ANTENNA FM 75 Ω

Signāla ieeja no antenas, kabeļa vai satelīta uztvērēja.

3. DOCK for iPod (Pieslēgvietā priekš iPod)

Philips iPod vai iPhone pieslēgvietas pievienošanai (Modelis: Philips DCK306X).

4. VIDEO OUT-VIDEO

Pievienošanai pie TV kompozīta video ieejas.

5. DIGITAL IN – COAXIAL

Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliedzieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.
- DivX vai RMVB/ RM subtitri nav parādīti pareizi
- Pārliedzieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums (skatiet nodaļu "Subtitri").
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - 2) Izvēlieties **[Character Set]** (Zīmju komplekts).
 - 3) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 4) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB ierīces saturu.

- Pārliedzieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli.
- Pārliedzieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārliedzieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta (skatiet nodaļu "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)").
- Kad Jūs ieslēdzat TV, mājas kinozāle automātiski ieslēdzas.
- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai.

- Pārbaudiet, vai mājas kinozāle ir pieslēgta sakaru tīkla. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu
- Pārliedzieties, ka tīkls ir iestatīts. Lietojiet vadu sakaru tīkla instalēšanu vai bezvadu sakaru tīkla instalēšanu.
- Pārliedzieties, ka BD diski ir saderīgi ar BD-Live funkciju.

- Iztīriet lokālo atmiņu.

Nevar atskaņot video vai fotogrāfijas no iPod vai iPhone TV ekrānā.

- Pārskatiet un izvēlieties video un foto saturu iPod vai iPhone ekrānā un atskaņojiet tos uz Jūsu TV.
- Pārliedzieties, ka iPod vai iPhone programmatūra nav viltota vai nelegāli modificēta.

Nevar redzēt attēlus no iPod vai iPhone TV ekrānā.

- Pieslēdziet dzelteno kompozītu vadu no pieslēgvietas uz TV.
- Pieslēdziet TV AV/ VIDEO avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
- Spiediet atskaņošanas taustiņu uz iPod vai iPhone, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
- Pārliedzieties, ka iPod vai iPhone programmatūra nav viltota vai nelegāli modificēta.

3D video tiek atskaņots 2D režīmā.

- Pārliedzieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta 3D TV, lietojot HDMI kabeli.
- Pārliedzieties, ka Jūsu diski ir 3D Blu-ray diski un, ka "Blu-ray 3D video" iestatījums ir ieslēgts.
- TV ekrāns ir melns, kad Jūs atskaņojat Blu-ray 3D video vai DivX pretkopēšanu aizsargātu video.
- Pārliedzieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Ieslēdziet pareizo HDMI avotu Jūsu TV.

Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes video veikala.

- Pārliedzieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Pārliedzieties, ka 3D karte ir formatēta un, ka 3D atmiņas kartē ir pietiekami brīvas vietas video lejupielādēšanai un, ka tā ir SDHC Class 6 tipa karte.
- Pārliedzieties, ka esat samaksājuši par video un īres laiks nav beidzies.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenovietojiet rokas iekšā ierīces korpusā.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemat atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Nav attēla no TV, kas pievienots ar HDMI savienojumu

- Pārliecinieties, ka Jūs lietojat Augsta ātruma HDMI kabeli mājas kinozāles un TV savienošanai. Daži standarta HDMI kabeli neparāda pareizi dažus attēlus, 3D video vai 'Dziļo krāsu' iezīmi.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Spiediet **Ārējais (Mājas)** un tad **731** uz tālvadības pults, lai atjaunotu noklusētās vides attēla izšķirtspēju.
- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai.

Disks neatkaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.
- Lietojiet HDMI kabeli pievienošanai.

Skaņa

Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem

- Pieslēdziet audio kabeli no Jūsu mājas kinozāles uz Jūsu TV vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - Mājas kinozāle un TV ir savienoti, lietojot **HDMI ARC** savienotāju, vai
 - Ierīce ir pievienota Jūsu mājas kinozāles **HDMI IN** savienotājam.
- Iestatiet audio pievienotajai ierīcei (skatiet nodaļu "Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm").
- Atiestiet Jūsu mājas kinozālei rūpnīcas noteiktos noklusētās vides iestatījumus, izslēdziet to un tad atkal ieslēdziet.
- Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliecinieties, ka TV skaļums ir atslēgts, ja Jūs atskaņojat TV audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos **AUDIO SYNC** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.


- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, ka šī mājas kinozāle atbalsta diska tipu (skatiet nodaļu "Mediju formāti").
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskam – pārliecinieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

6. DIGITAL IN – OPTICAL

Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.

Savienojumi aizmugurē, labajā pusē

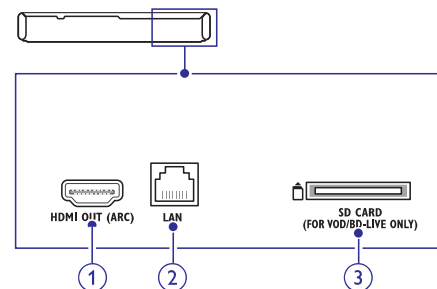

1. HDMI OUT (ARC)

Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.

2. LAN

Pieslēgšanai pie platjoslas modema vai maršrutētāja LAN ieejas

3. SD CARD

Slots SD kartei. Tiek lietota video lejupielādēšanai no tiešsaistes video veikaliem un BD-Live piekļūšanai.

4. PIEVIENOŠANA UN IESTATĪŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm un tad to iestatīt. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'. Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme


- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Skaļruņu pievienošana

Skaļruņu vadi ir kodēti krāsās vieglākai pievienošanai. Lai pievienotu skaļruņus Jūsu mājas kinozālei, saskaņojiet skaļruņa vada krāsu ar savienotāja krāsu.

Skaļruņu novietojumam ir būtiska nozīme telpiskās skaņas efekta iestatīšanai.

Labāka rezultāta nodrošināšanai, novietojiet visus skaļruņus pret klausīšanās pozīciju un novietojiet tos ausu līmeņa tuvumā (kad sēžat).

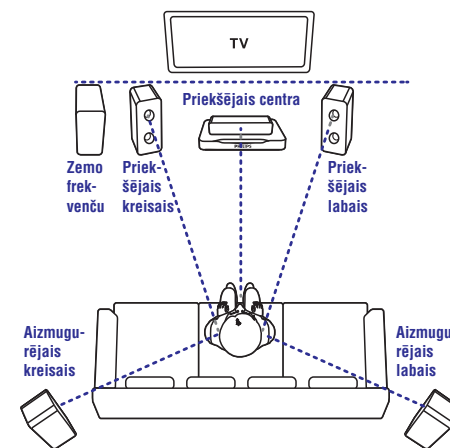

Piezīme

- Telpiskā skaņa ir atkarīga no tādiem faktoriem kā istabas forma un izmērs, sienu un griestu tips, logiem un atstarojošām virsmām, un skaļruņu akustikas. Izmēģiniet dažādas skaļruņu pozīcijas, lai atrastu Jums optimālu iestatījumu.

Izpildiet šos pamat norādījumus un tad iestatiet Jūsu skaļruņus.

- Sēdvietu pozīcija:**
Šis ir Jūsu klausīšanās zonas centrs.
- FRONT CENTER** (priekšējais centrālais) skaļrunis:
Novietojiet centrālo skaļruni tieši sēdvietu pozīcijas priekšā virs vai zem Jūsu TV. Pārliedzinieties, ka tas ir Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
- FRONT LEFT** (priekšējais kreisais) un **FRONT RIGHT** (priekšējais labais) skaļruņi:
Novietojiet kreiso un labo skaļruņus priekšā, vienādā attālumā no centrālā skaļruņa, novietojot tos lokā tā, lai visi trīs skaļruņi atrastos vienādā attālumā no sēdvietu pozīcijas. Novietojiet šos skaļruņus Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
- REAR LEFT** (aizmugurējais kreisais) un **REAR RIGHT** (aizmugurējais labais) skaļruņi:
Novietojiet aizmugurējos telpiskās skaņas skaļruņus Jūsu sēdvietu pozīcijas kreisajā un labajā malā līnijā ar to vai nedaudz aiz tās. Labākam efektam pagrieziet tos pret sēdvietu pozīciju un novietojiet tos tieši virs Jūsu ausu līmeņa.
- SUBWOOFER** (zemo frekvenču skaļrunis):
Zemo frekvenču skaļruni novietojiet vismaz 1 m attālumā no TV ierīces kreisā vai labā sāna. Atstājiet apmēram 10 cm atstarpi no sienas.

Pievienošana TV


Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie TV, lai skatītos video. Jūs varat klausīties TV programmu audio caur Jūsu mājas kinozāles skaļruņiem. Izvēlieties labākās kvalitātes video savienojumu, kas pieejams Jūsu mājas kinozālei un TV.

1. Iespēja: TV pievienošana, izmantojot standarta HDMI

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu mājas kinozāle atbalsta HDMI versiju 1.4 – Audio Return Channel (ARC) (Audio atgriešanas kanālu). Ja Jūsu TV ir HDMI ARC atbalstošs, Jūs varat dzirdēt TV audio caur Jūsu mājas kinozāli, lietojot tikai vienu HDMI vadu.

- Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** savienotāju ar TV **HDMI ARC** savienotāju.
 - HDMI ARC** savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts atšķirīgi. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
- Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC darbības. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
 - Ja Jūs nevarat dzirdēt TV programmu audio caur mājas kinozāli, manuāli iestatiet audio (skatiet nodaļu "Audio iestatīšana").

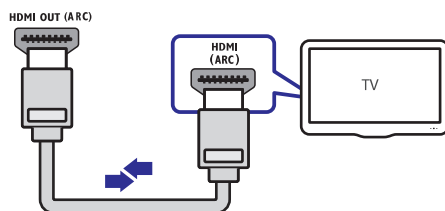

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja 480i/ 576i; 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons:
 - Eiropa/ Krievija/ Ķīna FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz),
 - Klusā okeāna Āzijas valstis/ Latīņamerika: FM 87.5 – 108 MHz (50/100kHz) ,
- Signāla-trokšņa attiecība: FM > 45 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz – 12.5 kHz / 3dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma:, FAT16, FAT32

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve:
 - Eiropa/ Ķīna/ Krievija/ Indija 220-240V; ~50 Hz
 - Latīņamerika/ Klusā okeāna Āzijas valstis: 110 – 240V~; 50-60 Hz
- Strāvas patēriņš: 110 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: 0.9W – 0.5W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 58 x 325 (mm)
- Svars: 2.4 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Kopējā izejas jauda: 100W RMS (30% THD)
- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa skandas: 133 mm (5.25") skaļrunis
- Izmēri (p x a x d): 160 x 267.5 x 265 (mm)
- Svars: 2. 61 kg

Skaļruņi

Centrālais skaļrunis:

- Kopējā izejas jauda: 100W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņu skandas: 1 x 63.5 mm (2.5") zemās frekvences
- Izmēri (p x a x d): 160 x 85 x 95 mm
- Svars: 0.26 kg

Priekšējie/ aizmugurējie skaļruņi:

- Kopējā izejas jauda: 4 x 100W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņu skandas: 1 x 63.5 mm (2.5") zemo frekvenču skanda
- Izmēri (p x a x d):
 - Satelīta (mazie) skaļruņi: 85 x 160 x 95 mm
 - Tallboy (augstie) skaļruņi: 240 x 1007 x 240 mm
- Svars:
 - Satelīta (mazie) skaļruņi: 0.34 kg/ katrs
 - Tallboy (augstie) skaļruņi: 1.57 kg/ katrs

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03 – 1.5 V

Lāzera specifikācija

- BD Lāzera Tips (diode): InGaN/AlGaInN (BD), InGaInP (DVD), AlGaInP (CD)
- Viļņa garums: BD: 405 +5nm/-5nm (BD), 655 +5nm/-10nm (DVD), 790 +10nm/-10nm (CD)
- Izejas jauda (Maksimālie lielumi): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

.avi faili AVI konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS kodols, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.divx faili AVI konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (Augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps

.mp4 vai .m4v faili MP4 konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.mkv faili MKV konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS kodols, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.asf un .wmv faili ASF konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maksimāli 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.mpg un .mpeg faili PS konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, DTS kodols, MPEG, MP3,	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 600 W RMS (30% THD)
- Frekvenču veiktspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1V

... PIEVIENOŠANA UN IESTATĪŠANA

2. iespēja: TV pievienošana, izmantojot standarta HDMI


Vislabākā video kvalitāte

Ja Jūsu TV nav HDMI ARC saderīgs, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar standarta HDMI savienojumu.

1. Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** savienotāju ar TV **HDMI** savienotāju.
2. Lai atskaņotu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm").
3. Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC darbības. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
 - Ja Jūs nevarat dzirdēt TV programmu audio caur mājas kinozāli, manuāli iestatiet audio (skatiet nodaļu "Audio iestatīšana").

Piezīme

- Ja Jūsu TV ierīcei ir DVI kontakts, Jūs varat lietot HDMI/DVI adapteri TV pieslēgšanai. Taču dažas iezīmes var nebūt pieejamas.

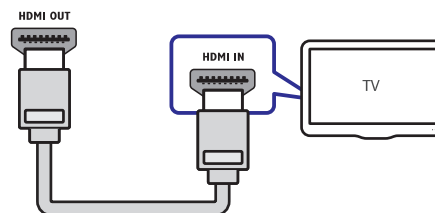


3. iespēja: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video

Pamata video kvalitāte

Gadījumā, ja Jūsu TV nav HDMI savienotāja, lietojiet kompozītu video savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas-izšķirtspējas video.

1. Lietojot kompozītu video kabeli savienojiet Jūsu mājas kinozāles **VIDEO** savienotāju ar TV ierīces **VIDEO IN** savienotāju.
 - Kompozītu video savienotājs var būt apzīmēts kā **AV IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.
2. Lai dzirdētu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm").
3. Laikā, kad skatāties TV programmas, atkārtoti spiediet uz Jūsu mājas kinozāles taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos pareizo audio ieeju.
4. Laikā, kad skatāties video, uz Jūsu TV, ieslēdziet pareizo video ieeju. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

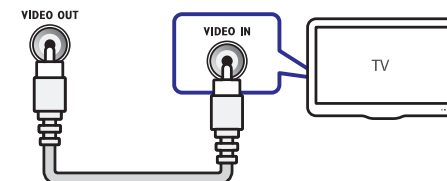

Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Atskaņojiet audio no TV vai citām pieslēgtām ierīcēm caur Jūsu mājas kinozāli.

Lietojiet labākās kvalitātes savienojumu, kas pieejams Jūsu TV ierīcei, mājas kinozālei un citām ierīcēm.

Piezīme

- Šajā lietošanas pamācībā aprakstītie audio savienojumi ir tikai rekomendācija. Jūs varat lietot arī citus savienojumus.
- Ja Jūsu mājas kinozāle un TV ierīce ir savienotas, lietojot **HDMI ARC** savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams.


... PIEVIENOŠANA UN IESTATĪŠANA

1. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli optisko kabeli

Vislabākā audio kvalitāte

1. Lietojot optisko kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **OPTICAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **OPTICAL OUT** savienotāju.

- Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

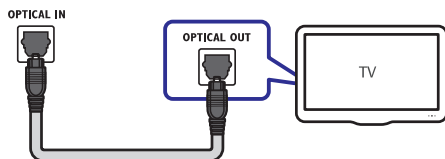


2. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli koaksiālo kabeli

Labā audio kvalitāte

1. Lietojot koaksiālo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **COAXIAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **COAXIAL/ DIGITAL OUT** savienotāju.


- Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

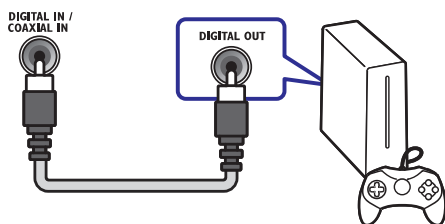

3. iespēja: Audio pieslēgšana ar analogajiem audio kabeļiem

Pamata audio kvalitāte

1. Lietojot analogo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **AUX** savienotājus ar TV vai citas ierīces **AUDIO OUT** savienotājiem.

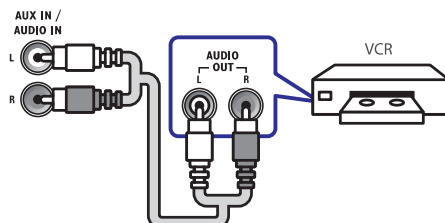

Skalņuru iestatīšana

Iestatiet Jūsu skalņruus skalņuru manuāli, lai pieredzētu uzlabotu telpisko skaņu.

Pirms darbības sākšanas

Veiciet nepieciešamos savienojumus, kā tas aprakstīts 'ātrā starta padomdevējā', tad ieslēdziet TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.

1. Spiediet taustiņu **▲ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio]** (Audio iestatīšana) > **[Speaker Setup]** (Skalņuru iestatīšana).
4. Ievadiet attālumu līdz katram skalņrunim un tad klausieties testa signālus, un mainiet skaļumu. Nedaudz pamainiet skalņuru pozīcijas, lai atrastu ideālo iestatījumu.

8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

Valsts	DVD	BD
Eiropa, Apvienotā Karaliste		
Klusā okeāna Āzijas valstis, Taivāna, Koreja		
Latīņamerika		
Austrālija, Jaunzēlande		
Krievija, Indija		
Ķīna		

Atskaņojamie mēdiji

- AVHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu faili, MP3 mediji, WMA mediji, DivX Plus HD mediji, USB atmiņas ierīces.
- RMVB (pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstīm un Ķīnai)

Failu formāti

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
 - .wmv, .rmvb, .rm (Pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)
- Attēli: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audio formāti

Jūsu mājas kinozāle atbalsta šādus audio failus..

Paplašinājums	Konteiners	Audio kodējums	Bitu ātrums
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS kodols	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Video formāti

Ja Jums ir augstas izšķirtspējas TV, Jūsu mājas kinozāle ļauj Jums atskaņot Jūsu video ar:

- Izšķirtspēju: 1920 x 1080 pikseļu pie
- Kadru ātruma: 6 ~ 30 kadri sekundē.

Programmatūras atjaunināšana no Interneta

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam ar piekļuvi liela ātruma Internetam (skatiet nodaļu "Mājas sakaru tīkla pievienošana un iestatīšana").
2. Spiediet **⬆️ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (tīkla iestatīšana).
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts sākt vai atcelt atjaunināšanu.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja nē, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Jūsu palīdzības teksta ekrānā atjaunināšana

Ja pašreizējā palīdzības teksta ekrānā versija ir zemāka nekā jaunākā mājas lapā www.philips.com/support pieejamā versija, lejupielādējiet jaunāko palīdzības teksta ekrānā versiju (skatiet nodaļu "Programmatūras versijas pārbaude").

Kas jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 35MB brīvas atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt formatētai FAT vai NTFS. Nelietojiet USB cieto draivu;
- Dators ar piekļuvi Internetam;
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP failu formātu.

1. solis: Lejuplādējiet jaunāko ekrāna palīdzības versiju

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz mājas lapu www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un uzklikšķiniet uz **User manuals** (Lietošanas pamācības) un tad atrodiet **User Manual Upgrade Software** (Lietotāja pamācību atjaunināšanas programmatūras).
↳ Palīdzības atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamat direktoriā.
↳ Fails ar nosaukumu "HTS xxxxeDFU.zip" tiek atvērts Jūsu USB zibatmiņas **UPG_ALL** mapē, kur "xxxx" ir Jūsu mājas kinozāles modeļa numurs.
6. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.

2. solis: Ekrāna palīdzības atjaunināšana

! Brīdinājums

- Pirms Jūs pieslēdzat USB zibatmiņu pie Jūsu mājas kinozāles, pārliecinieties, ka disku nodalījumā nav diska, un disku nodalījums ir aizvērts.

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu, kurā ir lejuplādētais fails, Jūsu mājas kinozālei.
 - Pārliecinieties, ka diska nodalījums ir aizvērts un tajā neatrodas diski.
2. Spiediet **⬆️ (Mājas)**.
3. Ievadiet **338** uz tālvadības pults.
4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai apstiprinātu atjaunināšanu. Neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB zibatmiņu atjaunināšanas laikā.
5. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu mājas kinozāles.

EasyLink iezīmes iestatīšana (HDMI-CEC vadība)

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Lietotāju Elektroniskās Vadības) protokolu. EasyLink-atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

☰ Piezīme

- Atkarībā no ražotāja, HDMI-CEC ir pazināms ar dažādiem nosaukumiem. Informācijai par Jūsu ierīci, skatiet ierīces lietošanas pamācību.
- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Pirms darbības sākšanas

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli HDMI-CEC atbalstošai ierīcei, lietojot HDMI savienojumu.
- Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā', tad pārslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.

EasyLink iezīmes ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **⬆️ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]** (EasyLink iezīmes iestatīšana) > **[EasyLink]** > **[On]** (Ieslēgts).
4. Uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Sīkākai informācijai skatiet TV vai citu ierīču lietošanas pamācības.
 - Uz Jūsu TV iestatiet audio izeju iestatījumā 'Amplifier' (Pastiprinātājs) (TV skaļruņu vietā). Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

EasyLink vadība

Lietojot EasyLink iezīmi, kontrolējiet mājas kinozāli un citas pieslēgtās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

- **[One Touch Play]** (Viena-pieskāriena atskaņošana). Laikā, kad video disks ir ievietots disku nodalījumā, spiediet taustiņu **▶️**, lai atmodinātu TV no gaidīšanas režīma un sāktu atskaņošanu.
- **[One touch Standby]** (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu). Ja sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu iezīme ir ieslēgta Jūsu mājas kinozālei, Jūs varat to pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV vai citas HDMI-CEC saderīgas ierīces tālvadības pulti.
- **[System Audio Control]** (Sistēmas Audio Vadība). Ja Sistēmas audio Vadības iezīme ir aktivizēta, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu, kad Jūs veicat atskaņošanu uz ierīces.
- **[Audio Input Mapping]** (Audio Ieejas piešķiršana). Ja sistēmas audio vadības iezīme nestrādā, piešķiriet audio ieejas pareizajiem Jūsu mājas kinozāles audio ieeju savienotājiem. (skatiet nodaļu "Audio iestatīšana").

☰ Piezīme

- Lai mainītu EasyLink vadības iestatījumus, spiediet taustiņu **⬆️ (Mājas)**, izvēlieties **[Setup]** > **[EasyLink]**.

Audio iestatīšana

Ja Jūs nevarat dzirdēt pievienotās ierīces audio izeju caur Jūsu mājas kinozāles skaļruņiem, pārliecinieties, ka esat ieslēguši EasyLink iezīmi visām ierīcēm (skatiet nodaļu 'EasyLink iezīmes ieslēgšana'). Tad iestatiet EasyLink iezīmes audio vadību.

1. Spiediet **⬆️ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadīšana) > **[On]** (Ieslēgts).
 - Lai atskaņotu audio no TV skaļruņiem, izvēlieties iespēju **[Off]** un neizpildiet turpmākos soļus.
4. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[Audio Input mapping]** (Audio ieeju piešķiršana).

... PIEVIENOŠANA UN IESTATĪŠANA

- Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai piešķirtu pievienotās ierīces Jūsu mājas kinozāles audio ieejām.
 - Ja Jūs pievienojat Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot HDMI ARC savienojumu, pārliecinieties, ka TV audio ir piešķirts Jūsu mājas kinozālei.

Mājas sakaru tīkla pievienošana un iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot vadu vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu un baudiet:

- Straumētu multimediju saturu (skatiet nodaļu "Datora pārliukošana, lietojot DLNA").
- Viedā telefona vadību.
- Net TV (Nav pieejams Ķīnā) (skatiet nodaļu "Net TV pārliukošana").
- Programmatūras atjaunināšanu (skatiet nodaļu "Programmatūras atjaunināšana no Interneta").

! Brīdinājums

- Iepazīstieties ar sakaru tīkla maršrutētāja, mēdiju servera programmatūru un sakaru tīklošanas principiem, pirms mēģināt pieslēgt mājas kinozāli datora sakaru tīklam. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas attiecas uz sakaru tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zudumiem, bojājumiem vai datu zudumiem.


Pirms darbības sākšanas

- Net TV iezīmei un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsmūri' vai citas drošības sistēmas.
- Pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi, kas aprakstīti "Ātrā starta padomdevējā", tad ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.

Vadu savienojuma iestatīšana

Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla vads (RJ45 taisnais kabelis).
- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļauju).

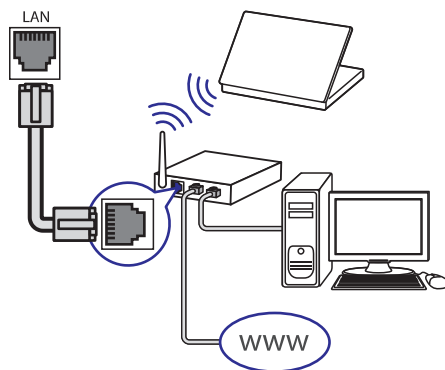

- Pieslēdziet mājas kinozāles savienotāju LAN sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot skaru tīkla vadu.
- Spiediet **▲ (Home)** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), > **[Wired (Ethernet)]** (Vadu savienojums).
- Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.
 - Lai redzētu sakaru tīkla iestatījumus, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Sakaru tīkls) > **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus)

Jūsu mājas kinozāles nosaukšana

Lai viegli atpažītu Jūsu mājas kinozāli sakaru tīklā, piešķiriet tai nosaukumu.

- Spiediet **▲ (Home)** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Name your Product]** (Jūsu ierīces nosaukšana).
- Spiediet **Burtu-ciparu taustiņus**, lai ievadītu nosaukumu.
- Izvēlieties **[Done]** (Paveikts), tad spiediet **OK**, lai izietu.

7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot tā produktus. Lai saņemtu vislabākās iezīmes un atbalstu Jūsu mājas kinozālei, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko programmatūru.

Salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju mājas lapā www.philips.com/support. Ja pašreizējā programmatūras versija ir zemāka nekā Philips atbalsta mājas lapā jaunākā pieejamā versija, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko versiju.

! Uzmanību

- Neuzstādiēt zemāku programmatūras versiju nekā Jūsu ierīcē pašreiz uzstādītā versija. Philips nenes atbildību par traucējumiem, kas radušies programmatūras pazemināšanas rezultātā.

Programmatūras versijas pārbaude

Noskaidrojiet Jūsu mājas kinozālē pašreiz uzstādītās programmatūras versiju.

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana), > **[Version Info]**.
 - Programmatūras versija ir parādīta.
- Pēdējie divi cipari norāda pašreizējo versiju ekrāna palīdzības tekstam, kas saglabāts Jūsu mājas kinozālē. Piemēram, ja pašreizējā programmatūras versija ir 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' norāda pašreizējo ekrāna palīdzības teksta versiju, kas saglabāta Jūsu mājas kinozālē.

Programmatūras atjaunināšana no USB

Kas jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 75MB atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nelietojiet USB cietā diska draivu.
- Dators ar piekļuvi Internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP faila formātu.

1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu datoram.
- Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz www.philips.com/support.
- Philips Atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un sadaļu **'Software and drivers'**.
 - Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
- Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
- Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamat direktoriā.
 - Faili tiek atvērti Jūsu USB zibatmiņas **UPG_ALL** mapē.
- Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.

2. solis: programmatūras atjaunināšana

! Brīdinājums

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet Jūsu mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci.

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts atjaunināšanas fails, mājas kinozālei.
 - Pārliecinieties, ka diska nodalījums ir aizvērts un tajā neatrodas diski.
- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software update]** (programmatūras atjaunināšana) > **[USB]**.
- Sekojošiem norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
 - Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- [VCD PBC] (Atskaņošanas vadība): Ieslēdz vai izslēdz satura izvēlnes navigāciju VCD un SVCD diskos ar Atskaņošanas vadības iezīmi.

Enerģijas taupīšanas iestatījumi

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Ieslēdz mājas kinozāles ekrāna saudzētāja režīmu pēc 10 minūšu bezdarbības.
 - [Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā): Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc 30 minūtēm, ja diska vai USB režīmā nenotiek nekāda darbība.
 - [Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris): Iestata laika periodu izslēgšanās taimerim, lai izslēgtu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.
 - [Display Dim]** (Displeja spožuma maiņa): Iestata mājas kinozāles priekšējā paneļa displeja spožumu.

Skaļruņu iestatījumi

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana), tad spiediet taustiņu **OK**.

- Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - [Enhanced audio]** (Paplašinātais audio): Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt), lai ieslēgtu audio pārsūtīšanas izpildīšanu uz skaļruņiem un ieslēgtu karaokes iestatījumus (ja Jūsu ierīce atbalsta karaokes iezīmi). Lai atskaņotu diska oriģinālo audio, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgt).



Padoms

- Ieslēdziet audio pārsūtīšanas izpildīšanas iezīmi pirms izvēlaties iepriekš noteiktu skaņas režīmu (skatiet nodaļu "Skaņas režīms").

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Restore default settings]** (Atiestatīt noklusētās vides iestatījumus), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[OK]**, tad spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi šīs ierīces iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem, izņemot dažus iestatījumus kā vecāku kontroles iestatījumus un DivX VOD reģistrācijas kodu.

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažnedažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:

- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadaļā 'Ātrā starta padomdevējs'.
- Pabeidziet pirmās reizes iestatīšanu. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad ieslēdzat mājas kinozāli, ja Jūs iestatīšanu nepabeidzat.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei (piem., HDMI, AV IN).

Piekļūšana mājas izvēlei

Mājas izvēlne nodrošina vieglu pieeju pievienotajām ierīcēm, iestatīšanai un citām noderīgām Jūsu mājas kinozāles iezīmēm.

- Spiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
 - ↳ Mājas izvēlne ir parādīta.
- Spiediet **navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos sekojošo:
 - [play DISC]**: sāktu diska atskaņošanu.
 - [browse USB]**: piekļūtu USB satura pārlūkošanai.
 - [browse iPod]**: piekļūtu iPod vai iPhone satura pārlūkošanai.
 - [browse Net TV]**: piekļūtu Net TV.
 - [browse PC]**: piekļūtu datora satura pārlūkošanai.
 - [Setup]** (Iestatīšana): piekļūtu izvēlnēm video, audio un citu iestatījumu maiņai.
 - [Help]**: piekļūtu lietošanas pamācībai ekrānā.
- Spiediet taustiņu **⬆** (Mājas), lai izietu no izvēlnes.

Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD, VCD, CD un Blu-ray diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus Jūs esat ierakstījuši mājās, kā CD-R diskus ar fotogrāfijām un mūziku.

- Ievietojiet disku mājas kinozālē.
- Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, spiediet taustiņu **DISC** vai mājas izvēlnē izvēlieties punktu **[play DISC]**.

- Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskaņošanu (skatiet nodaļu "Tālvadības pulsts").



Piezīme

- Lai novērstu mirgoņu, mainiet displeja spožumu.

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm. Augšup/lejup: Rotē attēlu pulksteņa rādītāju virzienā vai pret to.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ (Atskaņot)	Sāk vai turpina atskaņošanu.
 (pauzēt atskaņošanu)	Pauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Laikā, kad video ir pauzēts, meklē atpakaļ vai uz priekšu.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
DISC/ POP-UP MENU (Diska izvēlne/ Uznrīstošā izvēlne)	Piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.

☰ OPTIONS

(Iespējas)

Audio, video vai mediju failu atskaņošanas laikā piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu "Audio, video un attēlu iespējas").

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **AUDIO SYNC** (skaņa), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Blu-ray 3D disku atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot Blu-ray 3D video. Pirms 3D disku atskaņošanas izlasiet brīdinājumu par 3D video skatīšanos.

Kas Jums nepieciešams

- 3D TV
- 3D brillu pāris, kas ir saderīgs ar Jūsu 3D TV.
- 3D Blu-ray video
- Liela ātruma HDMI vads (ieteicams 1.4 versijas)

1. Lietojot liela ātruma HDMI vadu savienojiet Jūsu mājas kinozāli ar 3D atbalstošu TV.
2. Pārliedziniet, ka 3D video iestatījumi ir aktivizēti. Spiediet taustiņu **(Mājas)**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Auto]**.
 - Lai atskaņotu 3D diskus 2D režīmā, izvēlieties punktu **[Off]**,
3. Atskaņojiet Blu-ray 3D disku un uzlieciet 3D brilles.
 - Video meklēšanas laikā un dažos atskaņošanas režīmos video ir parādīts 2D režīmā. Video parādīšana 3D režīmā atsākas, kad Jūs atsākat atskaņošanu.

Bonus View uz Blu-ray

Blu-ray diski, kas atbalsta Bonus View iezīmi, (zināma arī kā Attēls – attēlā) ļauj Jums pamata iezīmes skatīšanās laikā skatīties īpašu saturu, kā direktora komentārus, mazā attēlā uz ekrāna.

1. Ieslēdziet BonusView Blu-ray diska izvēlnē.
2. Filmas atskaņošanas laikā spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Iespēju izvēlnē tiek parādīta.
3. Izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlēties attēls-attēlā) > **[PIP]**.
 - Atkarībā no video, PIP (Attēls- attēlā) iespējas [1] vai [2] ir parādītas.

- Lai izslēgtu Bonus-View iezīmi, izvēlieties punktu **[Off]**.

4. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otro subtitru valoda), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties atskaņojamo valodu, tad spiediet **OK**.

BD -Live uz Blu-ray

Blu-ray diskos ar BD-Live saturu, piekļūstiet papildus iezīmēm, kā Interneta sarunu telpām ar direktoru, jaunākajiem filmu trilleriem, spēlēm, 'ādiņām' un zvanu signāliem. BD-Live servisi un saturs atšķiras un ir atkarīgi no diska.

Kas Jums nepieciešams:

- Blu-ray diski ar BD-Live saturu.
- Atmiņas ierīce:
 - USB atmiņas ierīce ar vismaz 1GB brīvas atmiņas, vai
 - SDHC tipa Class 6 SD atmiņas karte ar vismaz 8GB brīvas atmiņas.

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie mājas sakaru tīkla ar piekļuvi Internetam (skatiet nodaļu 'Mājas sakaru tīkla pievienošana un iestatīšana').
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci vai ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozālē.
 - Ja tiek pieprasīts, izpildiet norādījumus ekrānā SD atmiņas kartes formatēšanai.
3. Spiediet **(Mājas)** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Local Storage]** (Vietējā saglabāšana).
5. Izvēlieties **[USB]** vai **[SD Card]**.
 - Lietojiet USB atmiņas ierīci vai SD atmiņas karti lejupielādētā BD-Live saturā saglabāšanai.
6. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[BD-Live security]** (BD-Live drošība) > **[Off]** (Izslēgt), lai ieslēgtu BD-Live iezīmi.
 - ↳ Lai izslēgtu BD-Live, izvēlieties punktu **[On]**.
7. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu, tad spiediet **OK**.
 - ↳ BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Attēlu un video iestatījumi

1. Spiediet **(Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Video]** (Video iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - **[HDMI Video]**: Izvēlas izšķirtspēju video signālam, kas tiek raidīts no HDMI OUT (ARC) uz Jūsu mājas kinozāles: Lai baudītu izvēlēto izšķirtspēju, pārliedziniet, ka Jūsu TV atbalsta izvēlēto izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI dziļās krāsas): Rada reālu pasauli Jūsu TV ekrānā un parāda spilgtus attēlus vairāk nekā miljards krāsās. Jūsu mājas kinozālei ir jābūt pievienotai Dziļo Krāsu atbalstošam TV ar HDMI vadu.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas krāsu iestatījumus video displejam TV ekrānā.
 - **[User]** (lietotājs): Lai izveidotu savu iestatījumu.
 - **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestata HDMI video 3D vai 2D video atbalstīšanai.
 - **[User]** (lietotājs): Izvēlas paplašinātus iestatījumus video atskaņošanai. Pieejams tikai pēc tam, kad esat izveidojuši iestatījumus, kas saukti "User" attēlu iestatījumu sadaļā.

≡ Piezīme.

- Ja Jūs maināt iestatījumus, pārliedziniet, ka TV atbalsta jauno iestatījumu.

Audio iestatījumi

1. Spiediet **(Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio]** (Audio iestatīšana), tad spiediet **OK**.

4. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilna diapazona skaņu. Nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu un palielina skaļumu tādām skaņām kā runai. Pieejams tikai Dolby Digital kodētajiem DVD diskos un Blu-ray diskos.
 - **[HDMI Audio]**: HDMI audio tiek automātiski sajaukts divos kanālos TV skaļruņiem. Ja Jūs nevēlaties, lai audio tiek raidīts caur Jūsu TV, izslēdziet HDMI audio iestatījumu.

Vecāku kontroles iestatījumi

1. Spiediet **(Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestata vai maina Jūsu paroli vecāku kontroles piekļuvei. Ja Jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet 0000.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ieslēdz uz vecumu balstītu piekļuvi DVD-video disku, kas ierakstīti ar novērtējuma līmeņiem, atskaņošanai. Lai atskaņotu diskus neskatoties uz novērtējuma līmeni, izvēlieties iestatījumu [8 Adult].

Displeja iestatījumi

1. Spiediet **(Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Auto subtitle shift]** (Automātiskā subtitru pacelšana): Ieslēdz vai izslēdz automātisko subtitru pacelšanu TV, kas atbalsta šo iezīmi, ekrānā,
 - **[Display panel]** (Displeja panelis): Iestata mājas kinozāles priekšējā paneļa spožumu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- **ORIGINAL** (Oriģināls): Izbaudiet Jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - **NEWS** (Ziņas): Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.
 - **GAMING** (Spēles): Izbaudiet savilginošu skaņu plūdumu, ideāls iestatījums darbību video spēlēm vai skalām ballītēm.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Telpiskās skaņas režīms

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

1. Spiediet **III SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **SURROUND** (telpiskā skaņa), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
 - **AUTO** (Automātiska telpiskā skaņa): telpiskā skaņa bāzēta uz audio plūsmu.
 - **MULTI-CH**: Tradicionālā daudz-kanālu skaņa atslābinošākai kino skatīšanai.
 - **STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Lielākā daļa no mājas kinozāles iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, mēs iesakām to atstāt tādu, kāds tas ir pēc noklusējuma.

Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK** (Atgriezties). Lai izietu no izvēlnes, spiediet **Home** (Mājas).

Valodas iestatījumi

1. Spiediet **Home** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlieties displeja valodu izvēlnei.
 - **[Audio]**: Izvēlieties audio valodu diskciem.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlieties subtitru valodu diskciem.
 - **[Disc Menu]** (Disku izvēlne): Izvēlieties izvēlnes valodu diskciem.

Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu "Valodu kodi").
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

8. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live, un tad spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

Piezīme

- Lai dzēstu atmiņas ierīces atmiņu, spiediet **Home** (Mājas), izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Clear memory]** (Atmiņas dzēšana).

Datu faili

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot attēlus, audio un video failus, kas saglabāti diskā vai USB atmiņas ierīcē. Pirms faila atskaņošanas pārliecinieties, ka faila formāts ir mājas kinozāles atbalstīts (skatiet nodaļu 'Failu formāti').

1. Atskaņojiet failus no diska vai USB atmiņas ierīces.
2. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **Stop**.
 - Lai atsāktu video atskaņošanu no vietas, kur tā tika pārtraukta, spiediet taustiņu **Play** (Atskaņošana).
 - Lai atskaņotu video no sākuma, spiediet taustiņu **Home**.

Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus, pievienojiet Jūsu mājas kinozāli TV ar HDMI vadu.

Subtitri

Ja Jūsu video ir subtitri vairākās valodās, izvēlieties subtitru valodu.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā video faila nosaukums. Piemēram, ja video fails ir nosaukts 'movie.avi', saglabājiet subtitru failu kā 'movie.srt' vai 'movie.sub'.
- Jūsu mājas kinozāle var atskaņot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Šie faili netiek parādīti failu navigācijas izvēlnē.

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
2. DivX vai RMVB/RM video failiem, ja subtitri neparādās pareizi, turpiniet ar nākamajiem darbības soļiem, lai mainītu zīmju komplektu.
3. Spiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Iespēju izvēlne ir parādīta.
4. Izvēlieties **[Character Set]** (Zīmju komplekts), un izvēlieties zīmju komplektu, kas atbalsta subtitrus.

Eiropa, Indija un Krievija

Zīmju komplekts	Valoda
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrālā Eiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovēņu, slovāku un serbu
[Cyrilic] (Kirilisks)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu

VOD kods priekš Divx video

Pirms Jūs iegādājat DivX video un atskaņojat to ar Jūsu mājas kinozāli, reģistrējiet mājas kinozāli mājas lapā www.divx.com, lietojot DivX VOD kodu.

1. Spiediet taustiņu **Home** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[DivX @ VOD Code]** (DivX @ VOD Kods).
 - ↳ DivX VOD reģistrācijas kods Jūsu mājas kinozālei tiek parādīts.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces kā MP4 atskaņotājā vai ciparu kameras.

Kas Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class.

Piezīme

- Ja Jūs lietojat USB pagarinātāj-kabeli, USB HUB vai USB daudz lasītāju, USB atmiņas ierīci var neatpazīt.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci mājas kinozāles **↔ (USB)** savienotājam.
2. Spiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[browse USB]** tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Satura pārliūks parādās.
4. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatiet nodaļu "Atskaņošanas taustiņi").

Audio, video un attēlu iespējas

Lietojiet paplašinātās iezīmes, kad atskaņojat audio, video vai mēdiju failus no diska vai USB atmiņas ierīces.

Audio iespējas

Atskaņojot audio, atkārtojiet audio celiņu, disku vai mapi.

1. Atkārtoti spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas), lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
 - **[RPT TRACK/ RPT FILE]** (Atkārtot celiņu/ atskaņot failu): Atkārtot pašreizējo celiņu vai failu.
 - **[RPT DISC/ RPT FOLD]** (Atkārtot disku/ atkārtot mapi): Atkārtot visus diska vai mapes celiņus.
 - **[RPT RAND]** (Atkārtot jauktā secībā): Atskaņo audio celiņus jauktā secībā.
 - **[RPT OFF]** (Izslēgt atskaņošanu): Izslēdz atkārtošanas režīmu.

Video iespējas

Video skatīšanās laikā izvēlieties iespējas, tādas kā subtitrus, audio valodu, laika meklēšanu un attēla iestatījumus. Atkarībā no video avota, dažas iespējas nav pieejamas.

1. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Video iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
 - **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Regulē subtitru pozīciju ekrānā.
 - **[Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskaņoto.
 - **[Character Set]** (Zīmju komplekts): Izvēlas zīmju komplektu, kas atbalsta DivX subtitrus.
 - **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskaņošanas laiku.
 - **[2nd Audio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlas otro audio valodu video atskaņošanai.
 - **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
 - **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
 - **[Angle List]** [Leņķu saraksts]: Izvēlas dažādus kameras leņķus.
 - **[Menus]** (Izvēlnes): Parāda diska izvēlni.
 - **[PIP Selection]** (Attēls -attēlā): Parāda attēla – attēla logu.
 - **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
 - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
 - **[Repeat A-B]** (A-B segmenta atkārtošana): Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai, vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.

Datora pārliūkošana, lietojot DLNA

Pieklūstiet un atskaņojiet attēlus, audio un video failus no datora vai citu mēdiju servera mājas sakaru tīklā caur Jūsu mājas kinozāli.

Pirms sākat darbību:

- Instalējiet DLNA-saderīga mēdiju servera pieprasījumu Jūsu ierīcē. Pārlicinieties, ka lejupeļādējiet pieprasījumu, kas Jums noderēs vislabāk. Piemēram,
 - Windows Media Player 11 vai jaunāku Jūsu datoram;
 - Twonky Media Server Mac vai datoram.

- Iespējojiet mēdiju koplietošanas iespēju failiem. Sīkākai informācijai skatiet mēdiju servera programmatūras lietošanas pamācībā.

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam. Labākai video kvalitātei lietojiet vadu savienojumu, kad vien iespējams.
2. Pievienojiet datoru un citas DLNA- atbalstošas ierīces vienam un tam pašam mājas sakaru tīklam.
3. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
4. Izvēlieties **[browse PC]** (Pārskatīt datoru), tad spiediet **OK**.
↳ Satura pārskats tiek parādīts.
5. Izvēlieties ierīci sakaru tīklā.
↳ Mapes izvēlētajā ierīcē ir parādītas. Atkarībā no mēdiju servera, mapju nosaukumi var atšķirties.
 - Ja Jūs nevarat mapes redzēt, pārlicinieties, ka esat iespējojusi izvēlētajā ierīcē mēdiju koplietošanas iespēju, lai saturs būtu pieejams koplietošanai.
6. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Dažus mēdiju failus var nebūt iespējams atskaņot saderības jautājuma dēļ. Pārbaudiet failu atbilstības formātus, ko atbalsta Jūsu mājas kinozāle.
7. Spiediet atskaņošanas taustiņus uz Jūsu tālvadības pults, lai kontrolētu atskaņošanu (skatiet nodaļu "Atskaņošanas taustiņi").

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

1. Spiediet **≡ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai piekļūtu skaņas iespējām displejā.

Skaņas iestatījums	Apraksts
SOUND (Skaņa)	Izvēlas skaņas režīmu.
SURROUND (Telpiskā skaņa)	Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.
TREBLE (Diskanta skaņas)	Regulē augsto frekvenču izeju.
MID (Vidējais)	Regulē vidējo frekvenču izeju.
BASS (Zemās frekvences)	Regulē zemo frekvenču izeju.
AUDIO SYNC (Audio Sinhronizēšana)	Aizkavē audio, lai tas saskanētu ar video.

3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
4. Spiediet **↩ BACK** (Atgriezies), lai izietu no izvēlnes.
Ja Jūs nespējat atskaņot taustiņu vienas minūtes laikā, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

1. Spiediet **≡ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **SOUND** (skaņa), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
 - **MOVIE** (Filma): Izbaudiet kinematogrāfisku audio, īpaši piemērotu filmu skatīšanai.
 - **MUSIC** (Mūzika): Atjauniniet Jūsu mūzikas oriģinālo ierakstīšanas atmosfēru kā ierakstīšanas studijā vai koncertā.

Net TV pārlūkošana

Nav pieejams Ķīnā

Ietiet Net TV, lai piekļūtu dažādiem Interneta lietojumiem un īpaši adaptētām Interneta web lapām. Interaktīvām diskusijām par NetTV servisiem, apmeklējiet Net TV forumu mājas lapā www.supportforum.philips.com.

Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics NV nenes atbildību par saturu, ko nodrošina Net TV servisa nodrošinātāji.

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam ar piekļuvi liela ātruma Internetam (skatiet nodaļu "Mājas sakaru tīkla pievienošana un iestatīšana").
- Spiediet **▲** (Mājas).
- Izvēlieties **[browse Net TV]** (Pārskatīt Net TV), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu ziņojumu ekrānā.
 - ↳ Net TV mājas lapa parādās.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai izvēlētos un pārvietotos pa servisiem. (skatiet nodaļu "Pārvietošanās pa Net TV").

Pārvietošanās pa Net TV

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Izvēlas pielietojumu vai kustību.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
↶ BACK (Atgriezties)	Atgriežas iepriekšējā lapā vai dzēš tekstu.
☰ OPTIONS (Iespējas)	Piekļūst iespējām, kas attiecas uz pašreizējo darbību.
Burtu ciparu taustiņi	Ievada tekstu (piem., elektroniskā pasta adresi, web URL, paroles, utt.).
DISC/ POP-UP MENU (Diska izvēlne/ atgriežas mājas izvēlnē. Uznrīstošā izvēlne)	Iziet no Net TV portāla un atgriežas mājas izvēlnē.

Pārlūkošanas vēstures dzēšana

Dzēsiet pārlūkošanas vēsturi, lai dzēstu paroles, sīkdatnes un pārlūkošanas datus no mājas kinozāles.

- Spiediet **▲** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Clear Net TV Memory]** (Dzēst Net TV atmiņu).
- Spiediet **OK**, lai pastiprinātu.

Video īre tiešsaistē

Nav pieejams Ķīnā

Īrējiet video no tiešsaistes veikaliem caur Jūsu mājas kinozāli. Jūs tos varat skatīties uzreiz pēc tam. Daudzi tiešsaistes veikali piedāvā milzīgu video izvēli, ar dažādām īres maksām, uz atšķirīgiem laika periodiem un noteikumiem. Dažiem veikaliem, Jums vispirms jāizveido savs konts, pirms varat īrēt video.

Kas Jums nepieciešams:

- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karte ar vismaz 8GB atmiņu.
- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam ar piekļuvi liela ātruma Internetam (skatiet nodaļu "Mājas sakaru tīkla pievienošana un iestatīšana").
 - Ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozāles **SD CARD** slotā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai formatētu karti.
 - Pēc formatēšanas atstājiet karti **SD CARD** slotā.
 - Spiediet **▲** (Mājas).
 - Izvēlieties **[browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV), tad spiediet **OK**.
 - ↳ Jūsu valstī pieejamie tiešsaistes servisi tiek parādīti.
 - Izvēlieties video veikalu un spiediet **OK**.
 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izīrētu vai skatītos video. Ja prasīts, ievadiet nepieciešamo informāciju, lai reģistrētos vai piekļūtu kontam.
 - ↳ Video tiek lejupielādēts Jūsu SD atmiņas kartē. Jūs to varat skatīties tikai uz Jūsu mājas kinozāles.
 - Spiediet atskaņošanas taustiņus uz Jūsu tālvadības pults, lai kontrolētu atskaņošanu (skatiet nodaļu "Atskaņošanas taustiņi").

Attēlu iespējas

Attēlu skatīšanās laikā mainiet attēla mērogmaiņu, pagrieziet to, pievienojiet animācijas slīdrādei un mainiet attēla iestatījumus.

- Spiediet **☰ OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Attēlu iespēju izvēlne parādās.
- Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu šādus iestatījumus:
 - [Rotate +90]** (Rotēt + 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pulksteņa rādītāju virzienā.
 - [Rotate -90]** (Rotēt - 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pret pulksteņa rādītāju virzienā.
 - [Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
 - [Info]** (Informācija): Parāda attēla informāciju.
 - [Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata rādīšanas ātrumu katram attēlam slīdrādei.
 - [Slide Animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.
 - [Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Muzikāla slīdrāde

Gadījumā, ja attēls un audio faili ir saglabāti vienā diskā vai USB ierīcē, Jūs varat izveidot muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

- Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **↶ BACK** (Atgriezties), lai atgrieztos attēlu mapē.
- Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **▶** (**Atskaņot**), lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

Radio

Klausieties FM radio ar Jūsu mājas kinozāli un saglabāiet līdz 40 radio stacijām.

Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
 - Ja neviens stereo signāls netiek uztverts vai mazāk nekā 5 stacijas tiek atrastas, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Pievienojiet FM antenu Jūsu mājas kinozāles savienotājam **ANTENNA FM75 Ω**.
 - Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.
 - Atkārtoti spiediet **Avota taustiņus**, līdz **RADIO** parādās displeja panelī.
 - ↳ Ja Jūs jau esat instalējuši radio stacijas, pēdējais klausītais kanāls tiek atskaņots.
 - ↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **"AUTO INSTALL . PRESS PLAY"** (Automātiskā uzstādīšana). spiediet atskaņot (PLAY). Spiediet **▶** (Atskaņot).
 - Lietojiet tālvadības pults taustiņus, lai klausītos vai mainītu radio stacijas.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶ vai Burtu – ciparu taustiņi	Izvēlas saglabāto radio staciju.
Navigācijas taustiņi	(pa kreisi/ pa labi): Meklē radio staciju. (augšup/ lejup): Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
↶ BACK (Atgriezties)	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju.
☰ OPTIONS (Iespējas)	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiešu trīs sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas.
SUBTITLE (Subtitri)	Pārslēdzas starp stereo un monofonisko skaņu.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet Jūsu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu Jūsu audio failus.

Kas Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
 - 3.5mm stereo audio kabelis.
- Lietojot 3.5mm stereo audio vadu, pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozāles savienotājam **MUSIC iLINK**.
 - Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **"MUSIC I- LINK"**.
 - Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus.

iPod vai iPhone

Pievienojot Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu mūziku, video un attēlus no Jūsu iPod vai iPhone.

Kas Jums nepieciešams:

- Philips pieslēgvietu (Modelis; Philips DCK306X).
 - Dzeltenais kompozīta kabelis.
- Pieslēdziet Philips pieslēgvietu mājas kinozāles savienotājam **DOCK for iPod**.
 - Lai skatītos slīdrādi no Jūsu iPod vai iPhone uz Jūsu TV, pievienojiet dzelteni kompozīta vadu no pieslēgvietas pie TV.
 - Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to pieslēgvietā.
 - iPod pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

Mūzikas atskaņošana

- Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone.
- Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **DOCK for iPod**.
- Pārskatiet Jūsu iPod vai iPhone ekrānu, lai izvēlētos mūziku.
- Atskaņojiet mūziku uz Jūsu iPod vai iPhone.
 - Mūziku var dzirdēt no Jūsu mājas kinozāles.

Audio satura pārlūkošana no Jūsu TV (paplašinātais režīms):

- Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[browse iPod]** (pārskatīt iPod), un tad spiediet **OK**.
 - Satura pārlūks tiek parādīts.
- Spiediet taustiņu **DOCK for iPod**, lai pārskatītu audio saturu.
- Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu (skatiet nodaļu "Atskaņošanas vadības").
 - Vietējie taustiņi uz Jūsu iPod vai iPhone ir atslēgti.
- Spiediet taustiņu **DOCK for iPod**, lai izietu no paplašinātā režīma.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Video vai slīdrādes atskaņošana

- Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu "iPod vai iPhone").
- Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet taustiņu **DOCK for iPod**.
- Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
 - TV ekrāns paliek tumšs.
- Pārskatiet saturu iPod vai iPhone ekrānā, un atskaņojiet video vai fotogrāfiju slīdrādes.
 - Video vai fotogrāfiju slīdrādes ir parādītas Jūsu TV.

Viedā telefona vadība

Lietojiet Jūsu mobilo ierīci kā iPhone (iOS 3.1.3 vai jaunāku), Android telefonu (2.1 vai jaunāku), iPad vai planšetdatoru, lai:

- vadītu Jūsu mājas kinozāli, un
- pārskatītu datu diska vai USB atmiņas ierīces saturu uz mājas kinozāles.

Pirms darbības sākšanas

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli, mobilo ierīci un citu DLNA-atbalstošu ierīci vienam sakaru tīklam.
 - Labākai video kvalitātei lietojiet vadu savienojumu, kad vien iespējams.
- Nosauciet Jūsu mājas kinozāli (skatiet nodaļu "Jūsu mājas kinozāles nosaukšana").
- Lejupielādējiet Philips **MyRemote** pieteikumu Jūsu mobilajā ierīcē.
 - iPhone vai iPad ierīcei, meklējiet app pieteikumu **App Store** (App veikālā).
 - Uz Android balstītam telefonam vai planšetdatoram, meklējiet app pieteikumu **Market** (Tirgū).

Jūsu mājas kinozāles vadība

- Uz mobilās ierīces piekļūstiet **MyRemote** (Mana Tālvadība) pieteikumam.
- Mājas ekrānā izvēlieties Jūsu mājas kinozāli (pēc tās sakaru tīkla nosaukuma).
 - Pārskata skala ir parādīta mājas ekrāna apakšā.
 - Ja Jūsu mājas kinozāli neatrod, pārbaudiet sakaru tīkla savienojumu vai viegli uzsitiet uz **Devices** (Ierīces) tabulatora Jūsu mobilās ierīces ekrānā, lai atkal meklētu.
- Izvēlieties kādu no sekojošiem tabulatoriem, lai piekļūtu plašākām iespējām.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, spiediet atgriešanās taustiņu.

Iespēja	Darbība
App Home (App Mājas)	Atgriezties Jūsu mājas ekrānā.
Media (Vide)	DISC: Pārskata un atskaņo failus, kas saglabāti datu diskā. USB: Pārskata un atskaņo failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē.
Remote (Tālvadība)	Piekļūst tālvadības iespējai uz Jūsu mobilās ierīces. Pāršķiriet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu vairāk taustiņiem. Tikai atbilstošie taustiņi ir iespējoti uz Jūsu mobilās ierīces. Dažas funkcijas, kā gaidīšanas režīms un ilga taustiņa nospiešana, nav pieejama uz mobilās ierīces.

- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos iespēju un pabeigtu iestatīšanu.