


Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**HTS 2500**

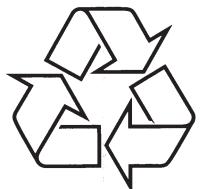

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1.</b>	<b>Ievērībai .....</b>	<b>3</b>
	Autortiesības .....	3
	Atbilstība .....	3
	Zīmoli .....	3
<b>2.</b>	<b>Svarīgi .....</b>	<b>4</b>
	Drošība.....	4
	Preces apkope.....	4
	Jūsu vecās preces un bateriju izmešana.....	5
<b>3.</b>	<b>Jūsu Mājas Kinozāle .....</b>	<b>6</b>
	Galvenā ierīce .....	6
	Tālvadības pults .....	6
<b>4.</b>	<b>Jūsu mājas kinozāles pievienošana ....</b>	<b>8</b>
	Savienojumi.....	8
	Pievienošana TV .....	8
	Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm.....	9
<b>5.</b>	<b>Jūsu mājas kinozāles lietošana .....</b>	<b>10</b>
	Pirms darbības sākšanas.....	10
	Skaņas izvēle .....	10
	Diska atskalošana.....	10
	Atskalošana no USB ierīces.....	11
	Citas atskalošanas iezīmes diskam vai USB .....	12
	Radio atskalošana .....	12
	Audio atskalošana no TV vai citām ierīcēm.....	12
<b>6.</b>	<b>Iestatījumu regulēšana .....</b>	<b>13</b>
	Piekļuve iestatīšanas izvēlnei.....	13
	Pamat iestatījumu maiņa .....	13
	Audio iestatījumu maiņa.....	13
	Video iestatījumu maiņa .....	14
	Izvēles iestatījumu maiņa .....	14
<b>7.</b>	<b>Programmatūras atjaunināšana.....</b>	<b>15</b>
	Programmatūras versijas pārbaude.....	15
	Programmatūras atjaunināšana no CD-R vai USB .....	15
<b>8.</b>	<b>Preces specifikācijas .....</b>	<b>16</b>
<b>9.</b>	<b>Traucējumu novēršana .....</b>	<b>18</b>

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Nevar nolasīt USB ierīces saturu.

- Pārliecinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli(Skatīt 'Specifikācijas').
- Pārliecinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

**TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme**

- Darbība nav iespējama.

## 9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenopnemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas klūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ja Jūs kontaktēties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

### Galvenā ierīce

#### Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

### Attēls

#### Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši [TV Display] iestatījumu, ieslēdziet noklusētās vides režīmu:
  - Nospiediet ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
  - Nospiediet ◀.
  - Spiediet **SUBTITLE**
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs pārslēdzat uz progresīvā skenēšanas režīmu, pārslēdzat uz ierīces noklusētās vides iestatījumu:
  - Nospiediet ▲,
  - Nospiediet ◀.
  - Spiediet **AUDIO**.

### Skaņa

#### Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piemēram, **AUDIO SOURCE**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskanot.

#### Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces **AUDIO** ieejai un Jūsu TV **AUDIO** izzejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

#### Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliecinieties, ka TV skalums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo lielumu, ja Jūs atskanojat audio caur mājas kinozāli.

### Atskanōšana

#### Nevar atskanot disku.

- Noņemiet disku.
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar disku.(Skatīt 'Specifikācijas').
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskiem – pārliecinieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

#### Nav iespējams atskanot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliecinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

#### DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliecinieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
  - Spiediet **SETUP**.
  - Izvēlieties **[Preference Setup]**.
  - Izvēlieties **[DivX Subtitle]**.
  - Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
  - Spiediet **OK**.

## 1. IEVĒRĪBAI

### Autortiesības



**Esiet atbildīgi!  
Cieniet autortiesības.**

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

### Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāzas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecīniem papildinājumiem.

### Zīmoli



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts DivX® video, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā saturu, atskanošanai.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskano DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskanotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un izmantojiet šo kodu, lai pabeigu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.

**AUGSTĀKĀS  
KVALITĀTES  
LĀZERA IERĪCE**

## 2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

### Drošība

#### Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet preci lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventīlācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

#### Issavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecīnieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja spriegums atšķiras.

#### Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies

negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skalāruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļauto statīvu. Stingri nostipriniet statīvus pie skalāruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzīgas virsmas, kas ir pietiekami stabila skalāruņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5 °C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet preci un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

#### Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventīlāciju. Pārliecīnieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventīlācijas atveres.

#### Vides piesārņošanas bīstamība!

- Neievietojiet vienlaicīgi dažadas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pulks netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

#### Preces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

## ... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

### Zemo frekvēnču skaļrunis

- Pretestība: 12 omi
- Skalāruņa skandas: 133 mm (5.25") skaļrunis
- Frekvēnču veikspēja: 40 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 160 x 267.5 x 265 (mm)
- Svars: 2.65 kg
- Kabeļa garums: 2 m

### Skaļruni

- Sistēma: pilna diapazona satelīta
- Skalāruņa pretestība: 3 omi
- Skalāruņu skandas: 3" pilna diapazona
- Frekvēnču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d): 100 x 100 x 75 (mm)
- Svars: 0.30 ~ 0.66 kg/ katrs
- Kabeļa garums:
  - Centrālais: 1 m
  - Priekšējais: 2 m
  - Aizmugurējais: 10 m

### Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītās lāzers GaAlAs (CD)
- Viļņu garums: 645 – 665 nm (DVD); 770 – 800 nm (CD)
- Izejas strāvas jauda: 6mW (DVD); 7 mW (VCD/CD)
- Staru novirzīšanās: 60 grādu

## 8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS



### Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

### Reģiona kods

Datu etiketē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

Valsts	DVD
Eiropa, Apvienotā Karaliste	
Āzija, Taivāna, Koreja	
Latīnamerika	
Austrālijā, Jaunzēlande	
Krievija, Indija	
Ķīna	

### Atskalojamie mediji

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, USB atmiņas ierīces.

### Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (vienkāršais profils)
- Attēli: .jpeg, .jpg

### Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 300 W RMS(30% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz ~ 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
  - AUX: 1 mV

### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC

### Audio

- Atjaunošanas frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### Radio

- Regulēšanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz ~ 10 kHz / ±6dB

### USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

### Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 110 – 240V; ~ 50-60 Hz
- Strāvas patēriņš: 55 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ≤1 W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 58 x 303 (mm)
- Svars: 2.3 kg

## ... SVARĪGI

### Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroņiskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### 3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!  
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,  
reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Galvenā ierīce

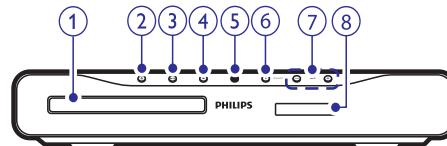

##### 1. Diska nodalījums

##### 2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diskas nodalījumu.

##### 3. ►II (atskaņot/ pauzēt)

- Sāk, pauzē vai turpina diskas atskaņošanu.

##### 4. ■ (Stop)

- Beidz atskaņošanu.
- Radio režimā dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

##### 5. Ⓜ (Gaidīšanas režīms-leslēgt/leslēgšanas indikators)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

##### 6. SOURCE (avots)


- Izvēlas audio/ video avotu mājas kinozālei.

##### 7. △ +/-

- Palielina vai samazina skaļumu

##### 6. Dispēja panelis

### Tālvadības pults

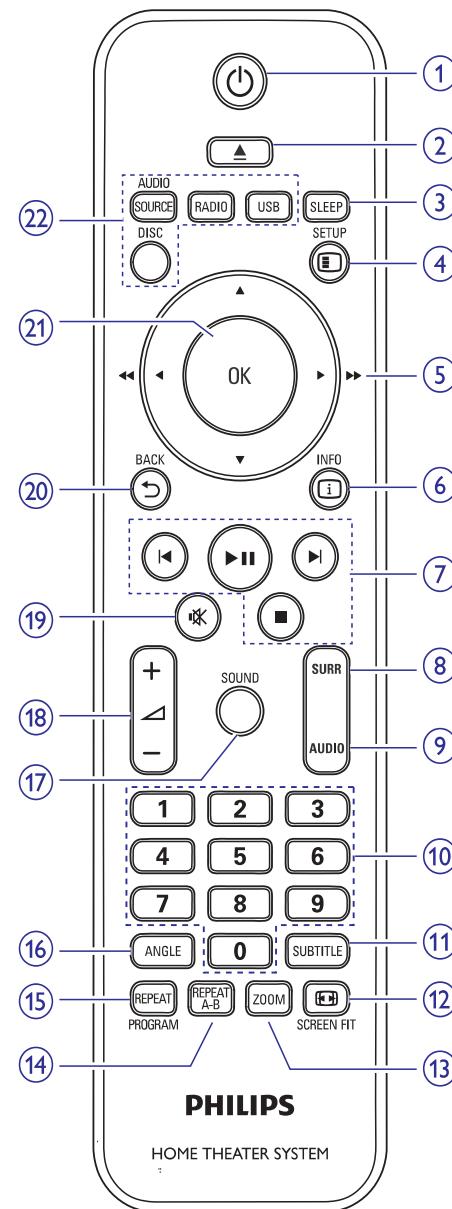

##### 1. Ⓜ (Gaidīšanas režīms – leslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

### 7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai meklētu jaunus atjauninājumus, salīdziniet  
pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras  
versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja  
pieejama) Philips interneta vietnē.

#### Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet taustiņu SETUP.
2. Izvēlētos [Preference Setup] (izvēles  
iestatījumi) > [Version Info], tad spiediet OK.  
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

#### Programmatūras atjaunināšana no CD-R vai USB<sup>13</sup>

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz  
sadaļas 'software&drivers'.
2. Lejupielādējiet programmatūru CD-R vai USB  
atmiņas ierīcē.
3. Ievietojiet CD-R vai pievienojiet USB ierīci  
mājas kinozālei.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai  
apstiprinātu atjaunināšanu.  
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, mājas  
kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas  
režīmā.
  - Ja nē, atvienojiet strāvas vadu uz dažām  
sekundēm un atkal pievienojiet to.

#### ! Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet CD-R  
vai USB atmiņas ierīci, kamēr notiek  
programmatūras atjaunināšana, jo tā var  
tikt bojāta mājas kinozāle.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Video iestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[Video Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējet šādus iestatījumus:
  - [TV System]** (TV sistēma): Izvēlas TV sistēmu, kas piemērots Jūsu TV ekrānam.
  - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
  - [Screen Fit]** (Pielāgošana ekrānam): Izvēlas pilna ekrāna formātu, kas vislabāk piemērots TV ekrānam.
  - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.
  - [Progressive]** (Progresīvā skenēšana): Ieslēdz vai izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

### Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārliecieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.
- Daži video iestatījumi ir atkarīgi no video avota, pārliecieties, vai disks un TV atbalsta iestatījumu vai iezīmi.

### Izvēles iestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[Preference Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējet šādus iestatījumus:
  - [Audio]**: Izvēlas audio valodu video atskānošanai.
  - [Subtitle]** (subtitri): Izvēlas subtitru valodu video atskānošanai.
  - [Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas izvēlnes valodu video diskiem.
  - [Parental]** (vecāku kontrole): Limitē pieejumu DVD diskiem, kuri ir ierakstīti ar novērtējuma līmeni. Lai atļautu visu disku atskānošanu, izvēlieties '8'.
  - [PBC]** (Atskānošanas vadība): Parāda vai aizver diska satura izvēlni VCD un SVCD diskiem.
  - [Password]** (Parole): Uzstāda vai maina paroli, lai atskānotu limitētos diskus. Ievadiet '0000', ja Jums nav PIN koda vai esat to aizmiršuši.
  - [DivX Subtitle]** (DivX subtitri): Izvēlas simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.
  - [Version Info]** (Versijas informācija): Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.
  - [Default]** (Noklusējumi): Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpničā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

### Piezīme

- Jā jūs izvēlētā diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparuvalodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās.
- Jā jūs izvēlieties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lietos diska noklusēto valodu.
- Jūs nevarat atiestatīt diska bloķēšanas, paroles (PIN koda) un vecāku kontroles iestatījumus uz to noklusētās vides ieluumiem.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

### 2. (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

### 3. **SLEEP (Izslešanās taimeris)**

- Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc iestatīta laika.

### 4. **SETUP (Iestatīšana)**

- Piekļūst uzstādišanas izvēlnei vai iziet no tās.

### 5. (Navigācijas taustiņi)

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Video režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas meklēšanu; spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.

### 6. **INFO**

- Parāda informāciju par to, kas tiek atskānots.

### 7. Atskānošanas taustiņi

- Atskānošanas vadībai.

### 8. **SURR (telpiskā skaņa)**

- Ieslēdz telpisko skaņu vai stereo skaņu.

### 9. **AUDIO**

- Izvēlas audio valodu vai kanālu.

### 10. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskānojamo punktu.

### 11. **SUBTITLE (Subtitri)**

- Izvēlas video subtitru valodu.

### 12. **SCREEN FIT (Pielāgošana ekrānam)**

- Pielāgo attēla formātu TV ekrānam

### 13. **ZOOM (mērogmaiņa)**

- Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.

### 14. **REPEAT A-B (atkārtot A-B)**

- Atzīmē divus punktus nodalījumi vai celiņa robežas atkārtotai atskānošanai; izslēdz atkārtošanas režīmu.

### 15. **REPEAT / PROGRAM (Atkārtot/ programma)**

- Izvēlas atkārtošanas vai jauktas secības atskānošanas režīmu.
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

### 16. **ANGLE (Lenķis)**

- Parāda dažādu kameru lenķu iespējas.

### 17. **SOUND MODE (Skaņas režīms)**

- Izvēlas skaņas režīmu.

### 18. **VOL +/-**

- Palielinā vai samazina skaļumu

### 19. (klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

### 20. **BACK (Atgriezties)**

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes displejā.

### 21. **OK**

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

### 22. **Avota izvēles taustiņi**

- AUDIO SOURCE**: Izvēlas audio ieeju.
- RADIO**: Pārslēdzas uz FM radio.
- USB**: Izvēlas USB saglabāšanas ierīci.
- DISC**: Pārslēdzas uz diska avotu.

## 4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamatsavienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'.


Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecīgieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

## Savienojumi

### Sāna savienojumi



### 1. USB

- Audio, video vai attēlu ieeja no USB ierīces.

### Savienojumi aizmugurē



### 1. AC MAINS ~

- Pievienošanai pie strāvas padeves.

### 2. SPEAKERS

- Pievienošanai pie komplektā iekļautajiem skaļruniem un zemo frekvenču skaļrunim.

### 3. AUDIO IN AUX

- Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

### 4. VIDEO OUT-VIDEO

- Pievienošanai pie TV saliktās video ieejas.

### 5. VIDEO OUT (Y Pb Pr)

- Pievienošanai pie TV komponentu video ieejas.

### 7. FM ANTENNA

- Kontakts FM antenai radio signāla uztveršanai.

## Pievienošana TV

Pievienojiet Jūsu mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās kvalitātes līdz pamata kvalitātei):

### 1. Komponentu video


### 2. Saliktais video

### Iespēja 1: TV pievienošana, izmantojot YPbPr video (komponentu video)

### Piezīme

- Komponentu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā Y Cb Cr vai YUV.

(Vads nav iekļauts komplektā)

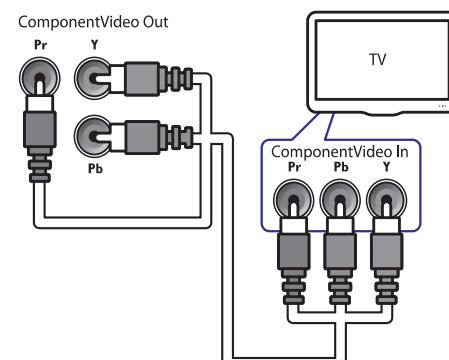

## 6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

### ! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

## Piekļuve iestatīšanas izvēlnei

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).  
↳ Tieka parādīta sekojoša izvēlne.

Simbols	Apraksts
	<b>General Setup</b> (Vispārēja iestatīšana)
	<b>Audio Setup</b> (Audio iestatīšana)
	<b>Video Setup</b> (Video iestatīšana)
	<b>Preference Setup</b> (Izvēles iestatīšana)

- Izvēlēties iestatīšanas izvēlni, tad spiediet taustiņu **OK**. Informācijai par Jūsu mājas kinozāles iestatījumu maiņu, skatīt nākamās nodalas.

- Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlē, vai spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

### Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.

## Pamatiestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlēties **[General Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlēties un regulējiet šādus iestatījumus:
  - [OSD Language]** (OSD valoda): Izvēlas vēlamo valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnei.
  - [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja aktivizēts, ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 10 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskanošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
  - [DivX(R) VOD Code]** (DivX(R) VOD kods): Parāda mājas kinozāles DivX VOD reģistrācijas kodu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

### Piezīme

- Pirms iegādājoties DivX video un atskāņojat to ar mājas kinozāli, reģistrējiet šo mājas kinozāli vietnē [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod), lietojot DivX VOD kodu.

## Audio iestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlēties **[Audio Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlēties un regulējiet šādus iestatījumus:
  - [Speakers Volume]** (Skaļrunu skaļums): Iestata skaļuma līmeni katram skaļrunim, lai panāktu ideālu audio līdzsvaru.
  - [Speakers Delay]** (Skaļrunu aizkavēšana): Iestata aizkavēšanas laiku centrālajam un aizmugurējiem skaļruniem, ja tie novietoti tuvāk klausīšanās pozīcijai tā, lai skaļas izēja no visiem skaļruniem sasniegta klausīšanās pozīciju vienlaicīgi.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

### Piezīme

- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA



### Piezīme

- Ja USB ierīce neietilpst kontakta vietā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitālajiem fotoaparātiem, kam nepieciešama datorprogramma attēlu parādīšanai.
- USB ierīcei jābūt FAT vai DOS formatētai un Mass Storage Class saderīgai.

## Citas atskalošanas iezīmes diskam vai USB

Video un attēlu atskalošanai no diska un USB ierīces ir pieejamas vairākas papildus funkcijas.

### Muzikālās slīdrādes atskalošana

Vienlaicīgi atskalo mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. Failiem jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

- Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
- Pārvietojieties uz attēla failu, tad spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskalošanu.

### Ātrā atskalošanas pārišana uz noteiktu laiku

Ātrai pārišanai uz noteiktu video daļu, ievadot ainās laiku.

- Video atskalošanas laikā spiediet **INFO**.
- Spiediet Navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos:
  - [TT Time]** (virsraksta laiks)
  - [Ch Time]** (nodaļas laiks)
  - [Disc Time]** (diska laiks)
  - [Track Time]** (celiņa laiks)
- Ievadiet ainās atskalošanas laiku, tad spiediet **OK**.

### Radio atskalošana

Mājas kinozāles atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.

- Pārbaudiet, vai FM antena ir pieslēgta.
- Spiediet **RADIO**.
  - Ja neviens radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās zinojums "**AUTO INSTALL ... PRESS PLAY**" (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaloņot (PLAY)). Spiediet **►||**.
- Spiediet šādus taustiņus, lai kontrolētu atskalošanu:

Taustiņš	Darbība
<b>◀ / ▶</b>	Izvēlas saglabāto radio staciju.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Meklē radio staciju.
<b>▲ ▼</b>	Precīzi uzregulē radio staciju.
<b>■</b>	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju. Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
<b>PROGRAM</b>	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiest piecas sekundes, lai pār iestātītu radio stacijas.

### Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, vai, ja mazāk nekā piecas stacijas tiek uztvertas, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

## Audio atskalošana no TV vai citām ierīcēm


Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos audio izeju no pieslēgtas ierīces.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŠANA

### Iespēja 2: TV pievienošana, izmantojot salikto video (CVBS)

### Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

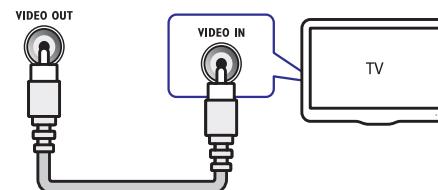


## Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskaloju audīo no Jūu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte.

### Padoms

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos savienojuma audio izeju.

(Vads nav iekļauts komplektā)

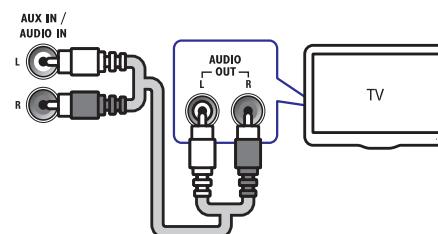

## 5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskānošanai no dažadiem avotiem.

### Pirms darbības sākšanas

Pārliecieties, ka:


- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadaļā 'Ātrā starta padomdevējs'.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

### Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

#### Skaņas režīma maiņa

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

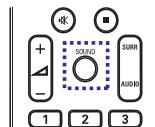

Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos no pieejamajiem skaņas režīmiem.

#### Skaņas režīms

##### ACTION/ ROCK

Pastiprināts zemais un augstais diapazons. Ideāls iestatījums trilleriem un roka vai pop-mūzikai.

##### DRAMA/ JAZZ

Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.

##### CONCERT/ CLASSIC

Līdzsens skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta skatīšanai.

##### SPORTS


Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai.

##### NIGHT

Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, kas piemērots filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošai fona mūzikai.

#### Telpiskās skaņas režīma maiņa

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.



Atkārtoti spiediet taustiņu **SURR**, lai izvēlētos no pieejamajiem telpiskās skaņas režīmiem.

#### Telpiskās skaņas režīms

##### MULTI-CHANNEL

Visaptveroša daudzkanālu skaņa labākai filmu skatīšanai.

##### STEREO

Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūzikai.

### Diska atskānošana

Jūsu mājas kinozāle var atskānot plašu disku klāstu, sākot ar video, audio un pat jautku mediju diskiem (piemēram, CD-R, kas satur JPEG attēlus un MP3 mūzikai).

- Ievietojet disku mājas kinozālē.
- Spiediet **DISC**.
  - Diska atskānošana sākas, vai diska galvenā izvēlne parādās.
- Atskānošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

#### Taustiņš

#### Darbība

##### Navigācijas taustiņi

Pārvietojas pa izvēlnēm.

##### OK

Apstiprina ievadi vai izvēli.

##### ►/■

Sāk, pauzē vai turpina atskānošanu.

##### ■

Beidz atskānošanu.

##### ◀/▶

Pārlec uz iepriekšējo vai nākamā celiņu, nodalju vai failu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

#### ◀/▶

Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

#### ZOOM

Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.

#### REPEAT A-B

Atzīmē divus punktus nodaljas vai celīņa robežas atkārtotai atskānošanai; izslēdz atkārtošanas režīmu.

#### SCREEN FIT

Pielāgo attēlu formātu TV ekrānam

### Video iespēju lietošana

Piekļūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā.

#### ≡ Piezīme

- Video iespēju pieejamība ir atkarīga no video avota.

#### Taustiņš

#### Darbība

##### ▲ / ▼

Meklē ātri atpakaļ vai ātri uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD/SVCD diskiem, lēna atskānošana atpakaļ nav pieejama.

#### AUDIO SYNC

Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.

#### SUBTITLE

Izvēlas video subtitru valodu.

#### INFO

Parāda informāciju par to, kas tiek atskānots.

#### REPEAT

Atkārto nodalju vai virsrakstu

#### ANGLE

Parāda dažādu kameras leņķu iespējas.

### Attēla iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

#### Taustiņš

#### Darbība

##### ▲ / ▼

Pagriež fotogrāfiju vertikāli vai horizontāli.

##### ◀ / ▶

Pagriež attēlu pulksteņu rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņu rādītāju virzienam.

##### ◀▶

Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo attēlu

#### REPEAT

Atkārto vienu failu mapē vai atkārto visu mapi. Jauc failu secību mapē.

#### INFO

Parāda foto albumus sīktēlu caurskatīšanas ekrānā.

### Audio iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām audio atskānošanas laikā.

#### Taustiņš

#### Darbība

#### REPEAT

Atkārto celīnu, visu disku vai jauc celīnu secību.

### Atskānošana no USB ierīces

Jūsu mājas kinozāle ir aprīkota ar USB savienojumu, kas lauj apskatīt attēlus, klausīties mūzikai vai skatīties filmas no USB ierīces.

- Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu **USB**.
  - Parādās satura pārlūks.
- Izvēlēties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskānošanas vadībai lietojiet atskānošanas vadības taustiņus (skatīt nodaļu 'Diska atskānošana').