

Registrieren Sie Ihr Gerät und Sie erhalten Support unter  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD250

CD255

SE250

SE255

# Kurzbedienungsanleitung

**1** Anschließen

**2** Installieren

**3** Genießen

**PHILIPS**

# Lieferumfang



Mobilteil



Basisstation  
ODER



Basisstation mit  
Anrufbeantworter




Akkufachabdeckung



2 AAA Akkus



Spannungsversorgung



Telefonkabel\*



Bedienungsanleitung



Garantie



Kurzbedienungsanleitung



\*Möglicherweise sind Telefonadapter und Telefonkabel separat in der Box enthalten. **In diesem Fall müssen Sie den Telefonadapter zunächst an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel in die Telefonsteckdose stecken.** In Packungen mit mehreren Mobilteilen befinden sich ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile, Akkufachabdeckungen, Ladegeräte mit Netzteilen sowie zusätzliche Akkus.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Telefonkabel, Netzteile und Akkus.

# Anschließen

## Basisstation anschließen

1. Stellen Sie die Basisstation an einer gut zugänglichen Stelle in der Nähe der Telefonsteckdose und einer Netzsteckdose auf.

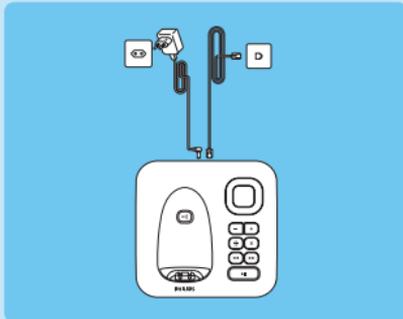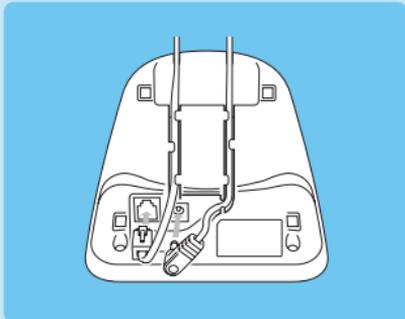

2. Schließen Sie Telefonkabel und Netzkabel an ihre jeweiligen Anschlüsse hinten an der Basisstation an.
3. Schließen Sie das andere Ende von Telefonkabel und Netzkabel an die jeweiligen Steckdosen an.


# 2

## Installieren

### Akkus einsetzen und laden

A

Akkus einsetzen

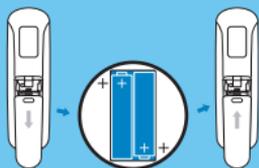

B

Mobilteil 24 Stunden laden



### Telefon konfigurieren (falls erforderlich)

1. Drücken Sie **OK** zur Anzeige der aktuellen Länderauswahl.
2. Blättern Sie mit **↑** nach oben bzw. unten zu Ihrem Land.
3. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.  
(**WARTEN** wird angezeigt, während die Standardeinstellungen und Menüsprache für das gewählte Land automatisch konfiguriert werden.)
4. Das Telefon wechselt nun in das Auswahlmenü **DATUM/ZEIT**. Geben Sie das aktuelle Datum (TT/MM) ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
5. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit (SS-MM) ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

# 3

## Genießen

### Anrufen

Wählen Sie die Rufnummer (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie  oder .

ODER

Drücken sie  oder , um die Leitung zu belegen und wählen Sie die gewünschte Nummer.

### Anruf annehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie  oder .

### Anruf beenden

Drücken Sie , um ein Gespräch zu beenden.

### Lautstärke des Mobilteils bzw. Lautsprecherlautstärke einstellen

Drücken Sie während eines Anrufs , um aus den Einstellungen **STUFE I** bis **STUFE 5** auszuwählen.

### Ruftonmelodie einstellen

In Ihrem Mobilteil sind zehn Ruftonmelodien gespeichert.

1. Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie .
2. Blättern Sie mit  zu **MOBILT.TOENE** und drücken Sie . Blättern Sie dann mit  zu **RUFTONMELOD.** und drücken Sie .
3. Blättern Sie mit  zur gewünschten Melodie, um diese wiederzugeben.
4. Drücken Sie  um die Melodie als Ruftonmelodie einzustellen.  
Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.

### Kontakt im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **TELEF.BUCH** und drücken Sie  sowie , um **NEUER EINTR.** aufzurufen.
2. **NAME EINGEB.** wird angezeigt.
3. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie .
4. **NUM. EINGEB.** wird auf dem Display angezeigt.
5. Geben Sie die Nummer ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie .  
Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben.

### Telefonbuch aufrufen

1. Drücken Sie im Standby-Modus  und blättern Sie anschließend mit  durch die Einträge Ihres Telefonbuchs.
2. Drücken Sie , um die Daten eines Eintrags anzuzeigen. Drücken Sie , um die übrigen Ziffern anzuzeigen, wenn der Eintrag länger als 12 Ziffern ist.

### Anruf aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie .
  - Die Nummer wird gewählt.

### Abhören von aufgezeichneten Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur CD255/SE255)

Drücken Sie  auf der Basisstation, um den Anrufbeantworter einzuschalten (die LED leuchtet). Der Ansagetext wird abgespielt.

Drücken Sie  an der Basisstation, um gespeicherte Nachrichten abzuhören (die zuerst gespeicherte Nachricht wird zuerst abgespielt).

Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht zu überspringen und die nächste Nachricht abzuspielen.

Drücken Sie , um zur vorherigen Nachricht zurückzukehren (wenn die Taste innerhalb einer Sekunde nach Abspielen der aktuellen Nachricht gedrückt wird).

Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht zu wiederholen (wenn die Taste später als eine Sekunde nach Abspielen der Nachricht gedrückt wird).

Drücken Sie , um die Lautsprecherlautstärke während des Abspielens zu verändern.

Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht zu löschen.

Drücken Sie die  lang, um alle alten Nachrichten zu löschen.

Drücken Sie  erneut, um den Anrufbeantworter auszuschalten (die LED erlischt). Weitere Einzelheiten zum Anrufbeantworter finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

# Fehlersuche

Weitere Informationen finden Sie in der im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Bedienungsanleitung.

## Problem

- Es wird kein Wählen ausgegeben!
- Der Gesprächspartner hört mich nicht deutlich!
- **SUCHE** wird auf dem Mobilteil angezeigt und das Symbol  blinkt!
- Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt!

## Lösung

- Keine Spannungsversorgung: Prüfen Sie die Anschlüsse.
- Die Akkus sind leer: Laden Sie die Akkus.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Inkorrektes Telefonkabel: Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel.
- Möglicherweise ist ein Telefonadapter erforderlich. Ist dies der Fall, verbinden Sie den Telefonadapter mit dem Telefonkabel.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter entfernt von elektronischen Geräten auf.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation eingeschaltet ist.
- Setzen Sie das Gerät zurück und beginnen Sie erneut mit dem Anmelden des Mobilteils.
- Dieser Dienst ist nicht aktiviert: Prüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem Dienstanbieter.

## Willkommen bei Philips!

Registrieren Sie Ihr Gerät und Sie erhalten Support unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Benötigen Sie Hilfe?

### Bedienungsanleitung

Verwenden Sie die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltene Bedienungsanleitung.

### Online-Hilfe

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

**CE 0168** 

Printed in China

3111 285 41461 (DE)

UCZZ69927EZ(I)