

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

D630

D635



Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы

PHILIPS

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

Телефонды сәби мониторы ретінде пайдаланғанда

- Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын қадағалыңыз.
- Нәресте бөлігі мен тоқ сым, нәрестелердің қолы жетпейтін жерде екендігін әрдайым тексеріп тұрыңыз (Ең кем дегенде 1 метр/3 фут қашықтықта).
- Жаңғырық болмауы үшін, ата-ана модулі мен нәресте модулінің арақашықтығы кемінде 1,5 метр болуы керек.
- Нәресте бөлігін бөпенің төсегіне немесе манежінің ішіне қоймаңыз.
- Ата-аналар және нәресте бөліктерін ешқашан еш нәрсемен жаппаңыз (мәселен, сүлгі немесе көрпеше). Сәби құрылғысының салқындатқыш тесіктерінің әрдайым ашық болуын қамтамасыз етіңіз.
- Бұл құрал физикалық, сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (оның ішінде балалар), тәжірибесі және білімі жоқ адамдардың қолдануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам оларға жетекшілік етіп, құралды қалай қолдану керектігін түсіндіруі тиіс.

- Егер ата-аналық құрылғыны трансмиттердің немесе басқа DECT құрылғысының (мысалы, DECT телефонының немесе интернет үшін сымсыз маршрутизатордың) жанына қойсаңыз, сәби құрылғысымен байланыс жоғалуы мүмкін. Байланыс қалпына келгенше, сәби мониторын басқа сымсыз құрылғылардан алыстатыңыз.
- Бұл нәресте мониторы көмекші құрал ретінде жасалған. Ол ересек адамның сенімді және толық қадағалауын алмастырмайды және құралды ондай мақсатта пайдалануға болмайды.

1 Шолу

Телефон арқылы сөйлесу кезінде

-  Телефон кітапшасы
-  Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
-  Дыбыс деңгейін реттеу.
-  Қайта шақыру (желіге байланысты).
-  Қоңырауларды аяқтау.
-  #a/A Кідіріс енгізу (басып тұру).
-  Динамикті қосу/өшіру.
-  Микрофонды өшіру/қосу.

Күту режимі

-  Негізгі мәзірге кіру.
-  Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
-  Телефон кітапшасы
-  Қоңыраулар журналы
-  Қоңырау шалу және қабылдау.
-  Тұтқаны қосу немесе өшіру (басып тұру).
-  *INT Ішкі байланыс қоңырауын шалу (басып тұру).
-  0 Пернетақтаны құлыптау/құлпын ашу (басып тұру).
-  Динамик арқылы қоңырау шалу және қабылдау.
-  D635 үлгісі үшін: Жауап беру құрылғысынан жаңа хабарды тыңдау үшін басыңыз. / Жауап беру құрылғысы мәзірін ашу.

Мәзірде


-  Растау / таңдау / опциялар мәзіріне кіру.
-  Бас тарту / артқа
-  Жоғары / төмен
-  Мәзірден шығу.

Мәтін енгізу кезінде

- ☐ Мәтінді жою.
- 🔒 Бос орын енгізу.
- #a/a Бас/кіші әріпке ауысу (басып тұру).
- ⬅️ / ➡️ Солға / оңға

Негізгі мәзір белгішелері

- | | |
|--|--|
|  Дабыл |  Телефон кітапшасы |
|  Қызметтер |  Дыбыстар |
|  Телефон параметрлерін орнату |  Нәрестені қадағалайтын құрал |
|  Кұпиялылық режимі |  Автожауапбергіш (D635 үлгісі үшін) |
|  Келген қоңыраулар (D630 үлгісі үшін) | |

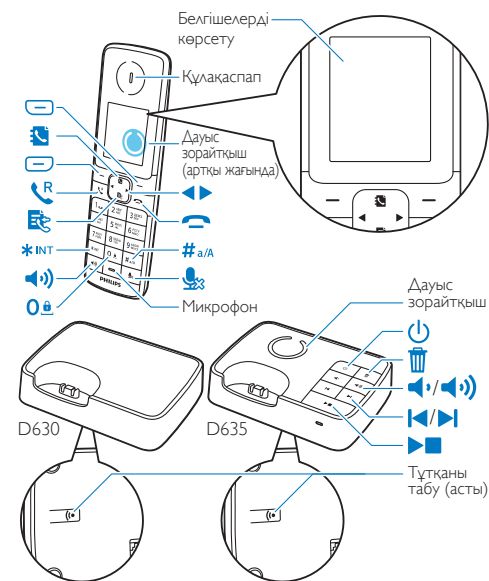



Белгішелерді көрсету

-  Ол телефон тұтқасы мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Жолақтар саны көп болған сайын сигнал сапасы да жақсырақ болады.
-  Бұл белгіше жаңа жауап берілмеген қоңырау бар болғанда жыпылықтап тұрады. Қоңыраулар журналындағы оқылмаған өткізіп алған қоңырауларды немесе оқылған өткізіп алған қоңырауларды шолғанда ол тұрақты түрде қосулы болады.
-  Қоңыраулар журналындағы блокталған қоңырауларды шолғанда ол тұрақты түрде қосулы болады.
-  Кіріс мобильді телефон нөмірі болған кезде жыпылықтайды.
-  Кіріс үй нөмірі болған кезде жыпылықтайды.
-  Кіріс кеңсе нөмірі болған кезде жыпылықтайды.

-  Дауыс зорайтқыш қосылып тұр.
-  Қоңырау дыбысы өшіп тұр. Дыбыссыз режим орнатылды және белсенді кезеңде (телефон шырылдамайды).
-  Дыбыссыз режим қойылды, бірақ қосулы кезден тыс жерде.
-  Дабыл іске қосылды.
-  D635 үлгісі үшін: Автожауапбергіш: жаңа хабар болғанда немесе жад толы болғанда ол жыпылықтайды. Ол телефонға авто жауап беру аппараты қосылған кезде көрсетіледі.
-  Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа хабарлар келгенде жыпылықтайды, оқылған хабарлар үшін өзгермейді.
* Бұл желіге байланысты.
- ECO Eco режимі белсенді.
- ECO+ ECO+ режимі белсенді.

2


Жалғау

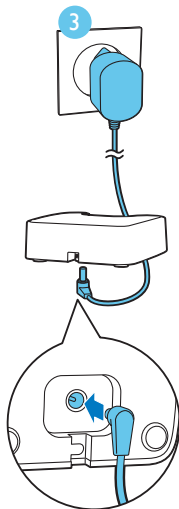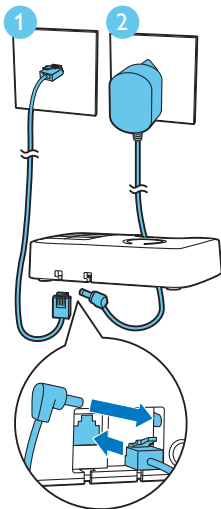

Тек көп тұтқалы
нұсқалар үшін.

3 Жұмысты бастау


Батараеялар салу

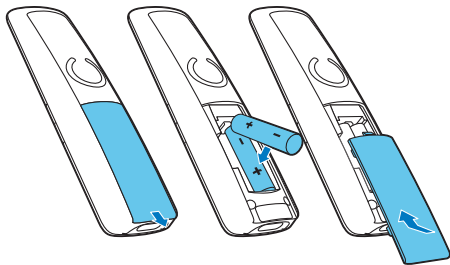

Телефонның параметрлерін реттеу

- 1 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 2 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 3 Күн мен уақытты орнатыңыз.

Телефонды зарядтау

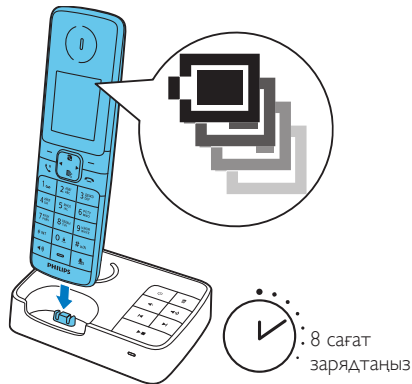

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Жыпылықтау: батарея заряды аз

Жылжу: зарядталып жатыр

4 Рақаттаныңыз

Телефон кітапшасы

Жазба қосу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[Парам.]** > **[Доб. новый]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Тікелей кіретін жадтар

9 тікелей қол жеткізілетін жад жасауға болады (1-9 пернелері). Сақталған телефон нөмірін автоматты түрде теру үшін күту режимінде пернелерді басып тұрыңыз. Еліңізге байланысты 1 және 2 пернелері үшін сәйкесінше дауыстық пошта нөмірі мен қызмет провайдерінің ақпараттық қызмет нөмірі алдын ала орнатылады (желіге байланысты).

Қоңыраулар журналы

Қоңыраулар журналынан қоңырау шалу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Жазбаны көру

- > **[Вход. вызовы]** (D635 үлгісі үшін) > **[Парам.]** > **[Показать]** түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1 > **[Вход. вызовы]** (D635 үлгісі үшін) > **[Парам.]** > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

- 1 > **[Вход. вызовы]** (D635 үлгісі үшін) > **[Парам.]** > **[Удалить]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайта теру тізімі

Қайта теру тізімінен қоңырау шалу

- 1 **[Повт.]** түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1 **[Повт.]** > **[Парам.]** > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

- 1 **[Повт.]** > **[Парам.]** > **[Удалить]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Хабарландыруды жазып алу (тек D635 үшін)

- 1 **[Меню]** түймесін басыңыз.
- 2 > **[Приветствие]** тармағын таңдау үшін / түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қосымша тұтқаларды тіркеу

Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады.

- 1 **[Меню]** түймесін басыңыз.
- 2 > **[Регистр.]** тармағын таңдау үшін / түймесін басыңыз.
- 3 Базалық станциядағы түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.
- 4 Жүйе PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.
- 5 PIN/рұқсат кодын растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
→ Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефонның бастапқы зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

- 1 **[Меню]** түймесін басыңыз.
- 2 > **[Сброс]** тармағын таңдау үшін / түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Есте сақтаңыз

- Мына процедура арқылы бастапқы PIN/рұқсат кодын қалпына келтіруге болады.

Қосымша 5 мәліметтер

Дыбыссыз режим

Телефон шырылдамайтын уақытты қояды.

 > **[Беззвучный]**

MySound

Дауыстар дыбысын қалауыңыз қарай бейімдейді.

 > **[MySound]**

Үнемдеу режимі

Қуат тұтынуды / жіберу қуатын үнемдейді;
радиация мен ауқымды шамамен 60%-ға азайтады.

 > **[Режим ECO]**

Eco+ режимі

Күту режимінде радиацияны басады (2 секундқа
кешігіп шырылдайды, күту режимі 50%-ға
қысқарады).

 > **[Режим ECO+]**

Құпиялылық режимі

Шығасын қоңырауларды құрсаулау / кіресін
қоңырауларды құрсаулау.

 > **[Запрет вызова]/[Блокир. вызова]**

Техникалық деректер



Батарея

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын
650 мА-сағ батареясы

Тек жинақпен берілген батареяларды пайдаланыңыз.

Адаптер (Негіз және зарядтағыш:)

Тенпао: S003GV0600050

Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц 150 мА

Шығыс: 6 В тұрақты ток 500 мА

100 жазбасы бар телефон кітапшасы

50 жазбасы бар қоңыраулар журналы

Сөйлесу уақыты: 18 сағат

Күту режимі: 250 сағат

РЖ шығыс қуаты: <24 дБм

Жиілік жолағы: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Есте сақтаңыз

- DSL кедергісінен болатын шуыл мен қоңырау шалушы идентификаторының ақауларына жол бермеу үшін DSL (сандық абонент желісі) сүзгісін орнатуға болады.
- Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.

? Жиі қойылатын сұрақтар

Экранда сигнал жолағы көрсетілмейді.

- Тұтқа ауқымнан тыс. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Тұтқада **[Зарегистрир. трубку]** сөзі көрінсе, тұтқаны тіркеңіз. (Тұтқаны тіркеу тарауындағы бөлімді қараңыз).

Егер қосымша тұтқаларды базалық станциямен жұптай (тіркей) алмасам, не істеймін?

- Базаның жады толы. Пайдаланылмайтын тұтқаларды ажырату үшін  >  > **[Отм. регистр.]** опциясына кіріп, қайталап көріңіз.
- Егер тіркеу орындалмаса, қуат адаптерін негізгі станциядан ажыратып, оны қайта қосыңыз. 15 секунд күтіп, тіркеу процедурасын қайталаңыз.

Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, не істеймін?

- 1 Күту режиміне оралу үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына өту үшін  түймесін басыңыз.
- 3  белгішесін таңдау үшін  /  түймесін басыңыз, одан кейін экранда пайда болған келесі мәтіндердің бірін көресіз:

[Язык]
[Language]
[Mova]
[Kalba]
[Keel]
[Valoda]

- 4 Тіл опцияларына қол жеткізу үшін оларды таңдаңыз.
- 5 Өз тіліңізді таңдаңыз.

Телефон тұтқасы іздеу немесе қолжетімсіз күйінде, қандай әрекет орындауым қажет?

- Базалық станцияда қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға тіркеңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға жақындатыңыз.

Дауыстық поштамның параметрлерін өзгерте алмаймын, не істеймін?

Дауысты пошта қызметі телефоннан емес, қызмет көрсетуші провайдеріңіздің тарапынан көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдеріңізге хабарласыңыз.

Дисплей ашылмайды

- Батареялардың зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Ток көзіне және телефонға қосылғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтағыштағы тұтқа зарядталмайды.

- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаның зарядтағышқа дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Батарея белгішесі зарядталу кезінде анимация көрсетеді.
- Блокқа қою дыбыс параметрінің қосылғанына көз жеткізіңіз. Тұтқа зарядтағышқа дұрыс қойылғанда, блокқа қою дыбысын естуге болады.
- Зарядтау байланыстары кірлеген. Алдымен ток көзінен ажыратып, байланыстарын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Батареялар зақымдалған. Сипаттамалары бір жаңаларын сатып алыңыз.

Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)


- Тұтқа ауқымнан тыс сияқты. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Телефонға жақын тұрған электр құрылғыларынан кедергі келіп тұр. Базалық станцияны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон қабырғалары қалың жерде тұр. Базаны олардан алыс қойыңыз.

Тұтқа шырылдамайды.

Тұтқаның қоңырау үнінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

Қоңырау шалушының идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші провайдерден тексеріңіз.
- Қоңырау шалушы ақпараты ұстаулы немесе қол жетімді емес.

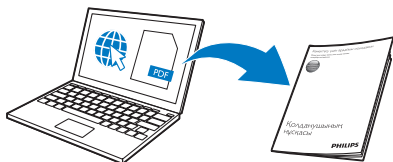

www.philips.com/support

Пайдаланушы нұсқаулығына онлайн қол жеткізу үшін негізгі станцияның астыңғы жағындағы өнім жапсырмасында жазылған үлгі нөмірін пайдаланыңыз.

Кассалық және тауарлық
чектердің жапсыру орны

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы*

Модель:

Толтырылуы міндетті

Сериялық нөмір:

Толтырылуы міндетті

Сату уақыты:

Толтырылуы міндетті

САТУШЫ:

Сауда ұйымының атауы:

Толтырылуы міндетті

Сауда ұйымының телефоны:

Толтырылуы міндетті

Мекенжай және E-mail:

Толтырылуы міндетті



Құралды жарамды күйде, толық жиынтылықта, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен алдым. Барлық техникалық сипаттамаларымен, атқарымдық мүмкіндіктерімен және пайдалану ережелерімен таныстым. Құрал қаралды және менің қатысуымен тексерілді, сапасы мен сыртқы түріне наразылықтар жоқ. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және кепілдемелік талонда көрсетілген барлық нұсқауды орындауға міндеттенемін және құралдың барлық пайдаланушыларымен орындалуына кепіл боламын. Кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.

(ТАӨ және сатып алушының қолы)

Назар аударыңыз! Сатушы кепілдік талонды толық толтыруын талап етіңіз!

Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда, сатушының мөрі және сатып алушының қолы қойылмаса жарамсыз болып табылады. Сатып алу туралы кассалық және тауарлық чектер осы кепілдік талонға жапсырылуы тиіс.

Құрметті Сатып алушы!

Philips сауда белгісінің бұйымын сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз

Бұйымды сатып алу кезінде кепілдік талонның дұрыс толтырылғандығын тексеруіңізді қалай өтінеміз. Сіздің сатып алған бұйымыңыздың сериялық нөмірі және моделінің атауы кепілдік талондағы жазбамен сәйкес болуы тиіс. Талонға әлдеқандай өзгерістерді, түзетулерді енгізуге болмайды. Егер Сіз бұйымды сатып алғанда кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған, сонымен қатар чек кепілдік талонға жапсырылмаған жағдайда – сатушыға дереу барыңыз.

Бұйымдарыңыз ұзақты және зейінді күтсеңіз және оны пайдалану ережелерімен сәйкес қолданған жағдайда ол Сізге ұзақ мерзім бойы сенімді қызмет етеді. Бұйымды пайдалану кезінде механикалық ақаулардың пайда болуын, бөтен заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және тағы басқаның ішіне түсуін болдыртпаңыз, барлық қызмет ету мерзімі бойы бұйымда көрсетілген модельдің атауы және сериялық нөмірі бар толық сәйкестендіруге арналған ақпараттың сақталуын қадағалаңыз. Мүмкін болатын жаңылысулар алдын алу үшін барлық қызмет ету мерзімі бойы бұйымды сату кезінде берілген құжаттарды (осы кепілдік талонды, тауарлық және кассалық чектерді, жөнелте құжаттарды, пайдаланушы нұсқаулығын және басқа құжаттарды) сақтаңыз. Егер Сіз бұйымды пайдалану барысында оның жұмыс параметрлері пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен өзгеше болуын байқасаңыз, Ақпараттық Орталыққа кеңес алу үшін хабарласудыңізды өтінеміз.

Оңдандыру: "Gibson Innovations Limited" (Гибсон Инновейшнс Лимитед), Филипп Электроникс құрылысының бесінші қабаты, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территори, Гонконг. Ресей және Еуразиялық экономикалық одағаның аумағындағы импортты (импорттаушының өнім жағдайында): «Гибсон Инновейшнс Евразия» ЖШП, РФ, 123022 Мәскеу қ., Сергей Макаеева к-сі, 13 үй. Ресей және Еуразиялық экономикалық одағаның аумағындағы импортты «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 07.02.1992 N 2300-1» РФ Заңымен қарастырылған жағдайларда, Ресей Федерациясының аумағында сатып алынған тауар жағында тұтынушылардың талаптарын қабылдайды. Беларусь Республикасының аумағында сатып алынған тауар жағында талаптарды қабылдайтын заңды тұлға «БРСІ-АСТИРС» Минск, 220114, Независимості даңғылы, 123, 3 корпус. Қазақстан Республикасының аумағында сатып алынған тауар жағында талаптарды қабылдайтын заңды тұлға: «Smart Master Service (Смарт Мастер Сервис)» ЖШС Мұқанов к-сі, 315 үй, А. литей, Алматы қ., Қазақстан Республикасы. Егер Сізбен сатып алған бұйым арналы орнатуы немесе іске қосылуы талап еткен жағдайда, осындай қызмет түрінен айналысатын арнайы ұйымға жолығуды кеңес етеміз. Сізге орнатуды жүзеге асыратын Тұлға (компания) атқарылған жұмысқа жауапкершілік тартады. Есте сақтаңыз, құралды білікті орнату және іске қосу кейінірек, оның дұрыс атқарылдылығы мен кепілдік қызметіне едәуір зор маңызы екендігін ескеріңіз.

Кепілдіктің мерзімі және шарттары:

Бұйымның атауы	Кепілдемелік мерзімі**	Қызметкерсеру мерзімі**
Үй кинотеатры.	1 жыл	5 жыл
Стационарлық аудио/бейне жүйелері, ойнатқыштар, тасымалданатын және автомагнитолалар, автокөлік медиаорталықтар, күшейткіштер.	1 жыл	3 жыл
Портативті құрылғылар, тасымалданатын ойнатқыштар, компьютерлік периферия, автокөлік акустика, жеке қабылдауыш құрылғылар.	1 жыл	1 жыл

**** егер беру уақытын анықтау мүмкін емес жағдайда, тұтынушыға тауарды беру уақытынан бастап есептеледі. Құралдың шығарылу уақытын Сіз сериялық нөмірі бойынша (xxxxAAJЖxxxxxx, осында AA– жыл, ЖЖ– атау күні, x – кез келген таңба) анықтай аласыз. Мысалы: AJ021628123456 – шығарылған уақыты 2016 жылдың 28 аптасы. Шығарылған уақытын анықтау қиына соққан жағдайында Ақпараттық Орталығына хабарласуды өтінеміз.**

Бұл кепілдемелік тек қана жеке, жанұялық, үй және басқа қажеттіліктерге тиісті сатып алынған және қолданылатын толық идентификациялық ақпаратты қамтитын, кәсіпкерлік әрекетті жүзеге асырумен байланысты емес құралды қарастырады. Қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң, профилектификалық жұмыстарды жүргізу және кейінірек, құралды пайдалану жөніндегі кеңестермен танысу үшін авторизастырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Кепілдемелік қызмет көрсету зақымданулар салдарынан пайда болған құралмен байланысты келесі жағдайларды қарастырмайды:

1. Тұтынушы құралмен байланысты пайдалану, сақтау немесе тасымалдау ережелерін бұзу;
2. пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа тиісті қолдану ережелерін сақтамау немесе дұрыс емес пайдалану;
3. пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен қарастырылатын (егер оларды қолдану құралдың істен шығуына әкелген жағдайында) түп нұсқалық емес аксессуарларды және/немесе шығын заттарын қолдану;
4. үшінші жақтағы тұлғалардың араласуы:
 - уәкілетті емес тұлғалармен атқарылған жөндеу жұмысы, өндірушіге қайшы келетін құрылымдық немесе схема техникалық және бағдарламалық қолдауға өзгерістер енгізу;
 - Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МСТДан) және коректендіру, телекоммуникациялық және желілік сым желілер ауытқушылықтары; құралды дұрыс емес орнату және/немесе іске қосу;
 - құралды тоқ көзінен ажыратпайына (кез келген қосу түрлері тоқ көзі баратын желілерден қосылатын құралдар/тауарлар ажыратылған күйінде ғана жүзеге асу қажет).
5. еңсерілмейтін күш салдарынан (апат, өрт, найзағай және т.с.с.).

Кепілдемелік, сонымен қатар, шығын заттары мен аксессуарларға, соның ішінде келесілерге шектелмейді: құлаққаптар, қаптамалар, байланыс сым желілер, әйнектен бұйымдар, ауыспалы шамдар, батареялар және акумуляторлар, сақтау экрандары, қолдану мерзімі шектелген басқа бөлшектер жағдайы.

РФ Қызмет көрсету орталықтары: Мәскеу қ., 1-ші Варшавский даңғ., 1а үй, 3 ғим.; С. Петербург, Ланское ш., 65 үй. Сізге жақын орналасқан басқа қызмет көрсету орталықтары туралы толығырақ ақпаратты, олардың жұмыс уақыты, сонымен қоса, өнім туралы ақпаратты Сіз Ақпараттық Орталық келесі телефон нөмірі бойынша ала аласыз:

Мем.лекет	Ресей	Беларусь	Қазақстан*
Телефон	8 800 200 0880 (РФ, соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалау тегін), 8 (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (БР аймағында , соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалау тегін)	8 800 080 0123 Қазақстан аймағында , соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалау тегін)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Өндіруші құрылымына, сыртқы пішініне, жиынтығына, құралдың техникалық сипаттамаларына еш ескертусіз өзгерістер енгізуге өз құқығын қалдырады. Өзекті ақпарат өндіруші сайтында қол жетімді.

KZ_NOV

*Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипп ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасына сәйкес келетінін білдіреді.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады, және Koninklijke Philips N.V. лицензиясына сәйкес пайдаланылады.



UMS_D630/635
51_KK_V2.0
WK17125