

PHILIPS

Viedais
skaļrunis

PS402

Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	1
Drošība	1
Piezīme	1

2 Jūsu bezvadu skaļrunis	3
Ievads	3
Komplektā iekļautie priekšmeti	3
Galvenā mezgla pārskats	4

3 Darbību sākot	5
Pievienot barošanas avotu	5
Lietotne "Google Home"	6
Kā lietot	6

4 Varat arī izmantot kā BLUETOOTH skaļruni	7
Pievienot Bluetooth ierīci	7
Atskaņot no pievienotās Bluetooth ierīces	8
Ierīces atvienošana	8
Ierīces atkārtota pievienošana	8
Pulksteņa iestatīšana	8
Modinātāja taimera iestatīšana	8
Bezvadu uzlāde	9
Gaidīšanas režīms	9

5 Citas funkcijas	10
Skaļuma noregulēšana	10

6 Skaņas noregulēšana	10
------------------------------	-----------

7 Problēmu novēršana	11
Vispārīga informācija	11

1 Svarīgi

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī skalņuņa apvalku.
 - Nekad nelieciet šo skalņuni uz citām elektriskajām iekārtām.
 - Sargājiet šo skalņuni no tiešiem saules stariem, atklātas uguns vai karstuma.
-
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pierīces vai piederumus.
 - Nenovietojiet uz skalņuņa bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).
 - Ja skalņunis kļūst slapjš, notīriet to ar mīkstu, sausu drānu un pēc tam ļaujiet tam pilnībā nožūt labi vēdināmā vietā pirms nākamās lietošanas reizes.



Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas skalņuņa kreisajā pusē.

Piezīme

Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis MMD Hong Kong Holding Limited, var anulēt lietotāja tiesības rīkoties ar aprīkojumu.

Atbilstība



Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šī prece atbilst Direktīvas 2014/30/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē: www.philips.com/support.

Vides aizsardzība

Jūsu vecās preces izmešana



Jūsu prece ir veidota un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz preces nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES,



2013/56/EU, un to nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Mēs ļoti iesakām aizvest savu preci uz oficiālu savākšanas punktu vai Philips servisa centru, lai speciālists varētu izņemt uzlādējamo bateriju. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču un uzlādējamo bateriju atsevišķo savākšanu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet preci un uzlādējamās baterijas

kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco preču un uzlādējamo bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Uzmanību

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (trīcienu slāpētāji) un polietilēns (maisīni, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzu, ievērojiet vietējos likumus attiecībā uz putupolistirolu (trīcienu slāpētāji) un polietilēnu (maisīni), materiāliem, nolietotām baterijām un veco aprīkojumu.

2 Jūsu bezvadu skaļrunis




Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci vietnē: www.philips.com/welcome.

Ievads

Izmantojot šo skaļruni, varat baudīt audio no ierīcēm, kurām ir iespējots Bluetooth, vai atskaņot tīkla audio resursus.



Komplektā iekļautie priekšmeti



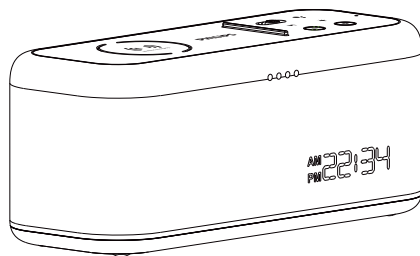


Pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma saturu

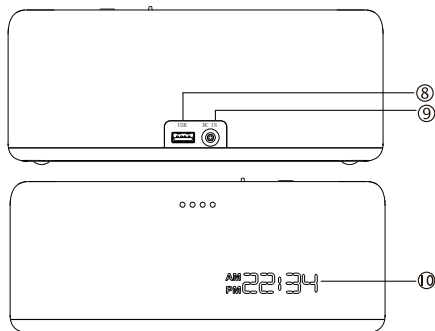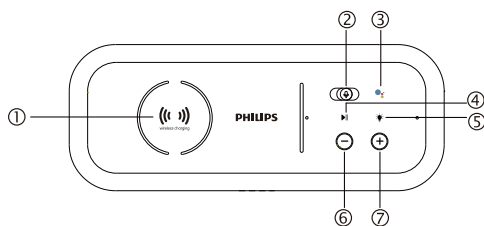

- Skaļrunis
- Adapteris
- Drukātie materiāli

Galvenā mezgla pārskats



- ① **Bezvadu uzlāde** 
 - Bezvadu uzlāde
- ② **Izslēgt skaņu** 
 - Mikrofons ieslēgts vai izslēgts
- ③ **Rācīsaziņa** 
 - Rācīsaziņa (īsa nospiešana) Tīkla gaidīšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana (ilga nospiešana, 3 sek.)
- ④ **Atskaņot/Pauze** 
 - Atskaņot/Pauze/Iziet no gaidīšanas režīma/Apturēt taimerī/Modinātājs (īsa nospiešana)
 - Atvērt bluetooth pēc veiksmīgas autentifikācijas (ilga nospiešana, 3 sek.)
 - Ieiet gaidīšanas režīmā (ilga nospiešana, 10 sek.)
- ⑤ **Režims** 
 - Pulksteņa gaismas spilgtuma pielāgošana (īsa nospiešana)
 - Fona gaismas spilgtuma pielāgošana (dubultā nospiešana)
 - Mainīt laika displeja formātu (ilga nospiešana, 3 sek.)
- ⑥ **Vol-/—**
 - Skaļums par 1 pakāpi samazinās (īsa nospiešana)
 - Skaļums nepārtraukti samazinās (ilga nospiešana 3 sek. vai 3 sek.+)
- ⑦ **Vol+/+**
 - Skaļums par 1 pakāpi samazinās (īsa nospiešana)
 - Skaļums nepārtraukti palielinās (ilga nospiešana 3 sek. vai 3 sek.+)
- ⑧ **USB uzlādes ports**
 - Uzlādēt mobilās ierīces
 - Maksimālā izeja 5 V, 1 A strāva
- ⑨ **Strāvas adaptera ligzda**
 - DC IN 15 V 2,5 A
- ⑩ **Pulksteņa/Displeja panelis**
 - Rādīt pašreizējo laiku
 - Automātiska iestatīšana un parādīšana pēc tīkla izveides
- ⑪ **[+]+[●]** Rūpnīcas datu atiestatīšana
 - (ilga nospiešana 12s)

3 Darbību sākot


Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas.

Pievienot barošanas avotu

! Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, vai barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts pulksteņa radio aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas kontaktdakšu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.

Pievienojiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdai.

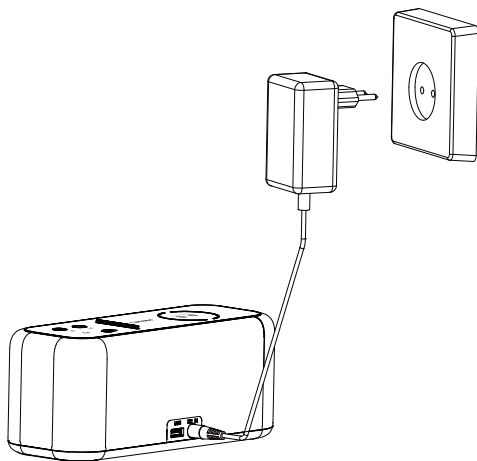

Lietotne "Google Home"


1 Novietojiet ierīci pēc iespējas tuvāk bezvadu LAN maršrutētājam.

- Izveidojiet bezvadu savienojumu no viedtālruņa/iPhone ar bezvadu LAN maršrutētāju.
- Pierakstiet pievienotā bezvadu LAN maršrutētāja SSID un paroli (šifrēšanas atslēgu). Dažiem bezvadu LAN maršrutētājiem ir vairāki SSID. Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā, kas piegādāta kopā ar bezvadu LAN maršrutētāju.
- iPhone tālrunī aktivizējiet BLUETOOTH funkciju. "Google Home" ierīces identificēšanai izmantojiet funkciju BLUETOOTH.

2 Iestatiet Wi-Fi® ar lietotni.

- Ieslēdziet ierīci.
- Pieskarieties, lai palaistu "Google Home."
- Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai iestatītu ierīci Wi-Fi savienojumam. Iestatiet ierīci tajā pašā viedtālruņa/iPhone Wi-Fi savienojumā.

Lietotne "Google Home"

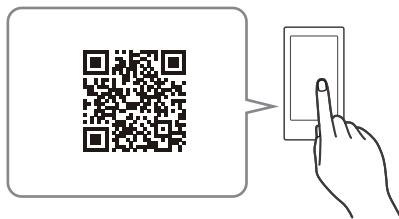


<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home

Kā lietot

Runājiet ar savu Google Assistant. Jūs varat sākt sarunu, vienkārši sakot "Ok Google" (Labi Google) vai īsi nospiežot .

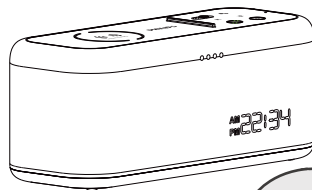


Labi, Google!
Atskaņo mūziku

 Protams, šeit ir
mūzika pakalpojumā
Google Play Music

4 Varat arī izmantot kā BLUETOOTH skaļruni

Izmantojot šo skaļruni, jūs varat klausīties audio no ierīcēm, kurām ir iespējots Bluetooth, un atskaņot mūziku, izmantojot Bluetooth.

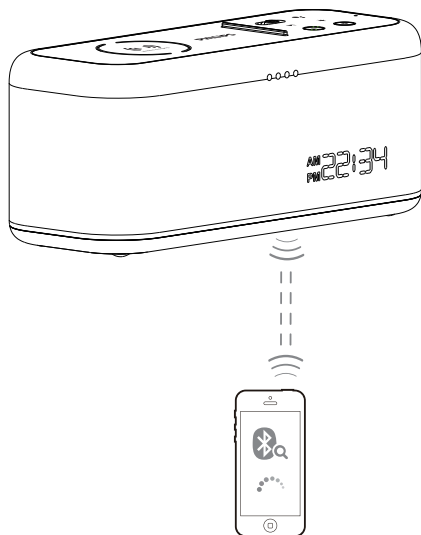

Pievienot Bluetooth ierīci

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija un vai ierīce ir iestatīta kā redzama visām citām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt darbības diapazonu.
- Sargājiet no jebkuras citas elektroniskas ierīces, kas var izraisīt traucējumus.
- Darbības diapazons starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci ir aptuveni 3 metri.

- Pēc veiksmīgas Wifi iestatīšanas lietotāji var atvērt BT savienošana pārī ar balsi: "Ok, google open the bluetooth"/"Ok, google bluetooth pairing" (Labi, google atver bluetooth/Labi, google bluetooth savienošana pārī). Skaļrunis gaidīs statusu, lai savienotu pārī citu Bluetooth ierīci. Viedtālruna vai citas ierīces BLUETOOTH konfigurācijā atrodiēt un atlasiet Wi-Fi tīklam iestatītās ierīces nosaukumu.
- Ja savienošana pārī ir bijusi veiksmīga, gaidīšanas statuss savienošanai pārī tiks atbrīvots. Skaļrunis mainīsies uz BT savienojuma statusu.
- BT savienojuma izveides gadījumā, ja 3 minūšu laikā nevar atrast objekta mašīnu, skaļrunis izslēgsies. Bet to var mainīt Google vadība.
- Kad Bluetooth tiek pievienots vai atvienots, tiek parādīts signāls.

Atskaņot no pievienotās Bluetooth ierīces

Pēc veiksmīga Bluetooth savienojuma izveidošanas atskaņojiet audio pievienotajā ierīcē.

- Audio straumē no jūsu Bluetooth ierīces uz skaļruni.
- Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet



Padoms

- Varat arī izmantot savu Bluetooth ierīci, lai kontrolētu atskaņošanu.

Ierīces atvienošana



- Atspējojiet savā ierīcē Bluetooth.
- Pārvietojiet ierīci ārpus sakaru diapazona.

Ierīces atkārtota pievienošana

- Ieslēdzot skaļruni.
- Ja tas neizdodas, atlasiet Bluetooth ierīces nosaukumu Bluetooth izvēlnē, lai sāktu atkārtota savienojuma izveidošanu.

Pulksteņa iestatīšana

Automātiska iestatīšana un parādīšana pēc tīkla izveides.

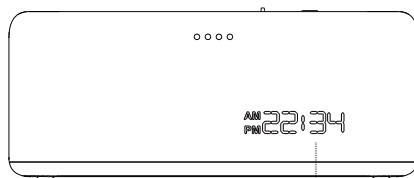


- Nospiediet 3 sekundes , lai iestatītu 12/24 stundu formātu.

Modinātāja taimera iestatīšana


Modinātāju/taimeri var iestatīt, izmantojot Google Assistant.

- Ievades taustiņš: **▶|** Īsi nospiediet taustiņu "Nospiest" modinātāja zvana laikā, un pēc tam apturiet modinātāju.

Bezvadu uzlāde

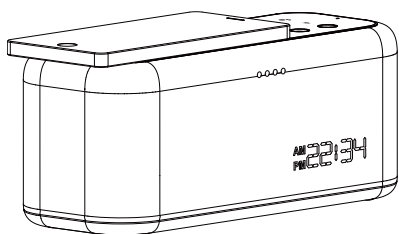

- Silti balta krāsa: normāli/uzlāde pabeigta.
- Oranža krāsa: notiek uzlāde.
- Mirgo oranža krāsa: uzlādes kļūda.

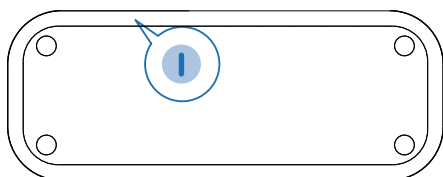

Gaidīšanas režīms

- Tikla gaidīšanas režīms

Modulis			Apraksts
GVA apgaismojums	Fona apgaismojums	pulkstenis	
OFF (izslēgt)	OFF (izslēgt) (bez bezvadu uzlādes)	On (ieslēgt)	Pēc autentifikācijas
OFF (izslēgt)	OFF (izslēgt) (bez bezvadu uzlādes)	-- -- (mirgo)	Atiestatīt stāvokli
-	On (ieslēgt) (bezvadu uzlāde)	-	Turpiniet

- Aktivizēšanas nosacījumi
 1. Veiksmīga Google autentifikācija.
 2. Bez darbības (ieskaitot taustiņu un karsto vārdu lietošanu) 15 minūtes un automātiski pāriet tikla gaidīšanas režīmā.
- Izejas nosacījums
 1. Jebkura lietotāja darbība (ieskaitot balsis pamodināšanu, pogas darbību vai lietotnes vadību).
 2. Skalruņu jauda tiek kontrolēta 2 W robežās.
- **Apturēšanas režīms**
Priekšnosacījums: Ieslēgšana
- Darbība:
 1. Apturēt: Turiet nospiestu ►|| vismaz 10 sekundes
 2. Pārtrauciet darbību: nospiediet ►||
- Apraksts:
 1. USB uzlādes pārtraukums; Bezvadu uzlāde joprojām darbojas, bet fona apgaismojums ir izslēgts;
 2. Skalruņu jauda tiek kontrolēta 0,5 W robežās.

5 Citas funkcijas

Skaļuma noregulēšana

Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet **-/+**, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

! Padoms

- Lai nepārtraukti palielinātu vai samazinātu skaļumu, varat turēt nospiestu taustiņu **-/+**.
- Kad skaļums sasniedz maksimumu, skaļrunis iepīkstas divreiz.

6 Skaņas noregulēšana

☰ Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Nominālā izejas jauda (pastiprinātājs)	2 x 8 W
Aikosa frekvences atbilde	60-20000 Hz
Skaļruņa draiveris	2 x 1,5" pilns diapazons, 8 Ω
Basa uzlabošana	1 x pasīvs radiators
Bluetooth versija	V4.2
Bluetooth atbalstīti profili	AVRCP V1.5, A2DP1.2
Bluetooth frekvences josla/izejas jauda	2,402 GHz~2,480 GHz ISM josla/ BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
USB izejas uzlāde	5 V, 1 A
Jauda	100-240 V~ 50-60 Hz (Maiņstrāvas ieeja)
Līdzstrāvas izeja	15 V = 2,5 A
Atbalsta bezvadu uzlādi	Maksimālā jauda apmēram
WiFi gaidīšanas režīms	10 W < 2 W
jaudas patēriņš	
Gaidīšanas režīms	< 0,5 W
jaudas patēriņš	(pulksteņa displejs izslēgts)
Izmēri	
- Galvenais mezgls (P x A x Dz)	223 x 87 x 94 mm
Svars	
- Galvenais mezgls	1,01 kg

EUT VISPĀRĒJS APRAKSTS:

- Maks.e.i.r.p.: IEEE 802.11a: 17,97 dBm
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm
WIFI 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm
WIFI 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm
WIFI 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm
WIFI 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm
WIFI 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- Visās ES dalībvalstīs 5150-5350 MHz darbība ir ierobežota tikai lietošanai telpās.



7 Problēmu novēršana



Bīdīnājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet salabot sistēmu pašu spēkiem.

Ja, izmantojot šo ierīci, rodas problēmas, pirms pakalpojuma pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

Vispārīga informācija

Nav jaudas

- Uzlādējiet skaļruni.

Nav skaņas

- Noregulējiet šīs ierīces skaļumu.
- Noregulējiet pievienotās ierīces skaļumu.
- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas efektīvajā darbības diapazonā.

Skaļrunis nereaģē, nospiežot kādu taustiņu.

- Izslēdziet strāvas padevi un ieslēdziet to no jauna.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas.

Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo precī. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

TAPS402_00_UM_V 1.0

