

3


Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome

HTS6515

EasyLink-hallinta

Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos DVD-kotiteatteriyksikkö on liitetty HDMI CEC -yhteensopivaan televisioon tai laitteeseen HDMI-kaapelilla. Sen avulla kaikki liitettyt laitteet vastaavat tiettyihin komentoihin samanaikaisesti yhdellä kosketuksella.

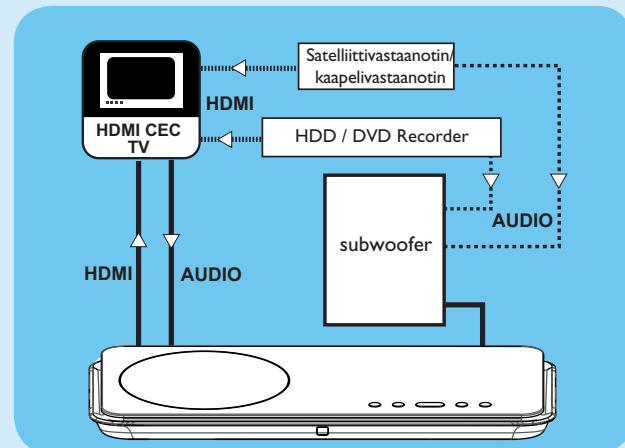

- Ota käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI CEC -toiminnot. Lisätietoja on TV:n tai laitteen käyttöoppaassa.
- Nyt voit käyttää EasyLink-hallintaa.

Yhden kosketuksen toisto [Automaattiherätysh-TV]

- Paina PLAY-painiketta. Järjestelmään ja televisioon kytkeytää virta, ja levyn toisto alkaa (jos videolevy havaitaan). Televisiosta valitaan automaattisesti oikea katselukanava.

Huomautus: Tämä on mahdollista vain, jos järjestelmä on valmiustilassa. Jos järjestelmä on aktiivisessa tilassa, levyn toisto on aloitettava painamalla ensin DISC- ja sitten PLAY-painiketta.

Yhden kosketuksen virrankatkaisu [Järjestelmän valmiustila]

- Paina pitkään painiketta ⏻. Kaikista yhdistetyistä laitteista katkaistaan virta.

Huomautus: järjestelmää voi ohjata valmiustakomennoilla muista HDMI CEC -yhteensopivista televisioista ja laitteista.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Be responsible
Respect copyrights

Yhden kosketuksen äänitulolähteen vaihto

Laite toistaa aktiivisen lähteen äänisignaalit ja vaihtaa automaattisesti vastaavaan äänituloon.

Ennen toiminnon käytämistä äänikaapelit on liitettyvä tästä yksiköstä televisioon tai muuhun laitteeseen. Yhdistä sitten äänitulot liitettyihin laitteisiin seuraavassa esitettyjen ohjeiden mukaan.

- Paina **DISC**-painiketta.
- Paina **OPTIONS**-painiketta.
- Paina **▶**-painiketta.
- Valitse [EasyLink] ja paina **▶**-painiketta.



- Valitse [Äänentoistonhallinta] > [On] ja paina **OK**-painiketta.
- Valitse [Äänitulon määritys] ja paina **OK**-painiketta.
- Valitse valikosta [OK] ja aloita laitehaku painamalla **OK**-painiketta.
- Kun haku on valmis, valitse laitteen äänitulo, johon TV/laitte (esim. AUX1-tulo) on liitetty, ja paina **▶**-painiketta.
- Valitse oikeasta paneelista TV/laitte (merkki) ja paina **OK**-painiketta.
- Voit yhdistää muita liitettyjä laitteita toistamalla vaiheet 8 - 9.
- Poistu valikosta painamalla **OPTIONS**-painiketta.


Huomautus: Philips ei takaa täydellistä yhteensopivutta kaikkien HDMI CEC -yhteensopivien -laitteiden kanssa.



- I** Kytkennät
2 Asennus
3 Käyttö

Pika-aloitusopas

Mitä pakauksessa on?

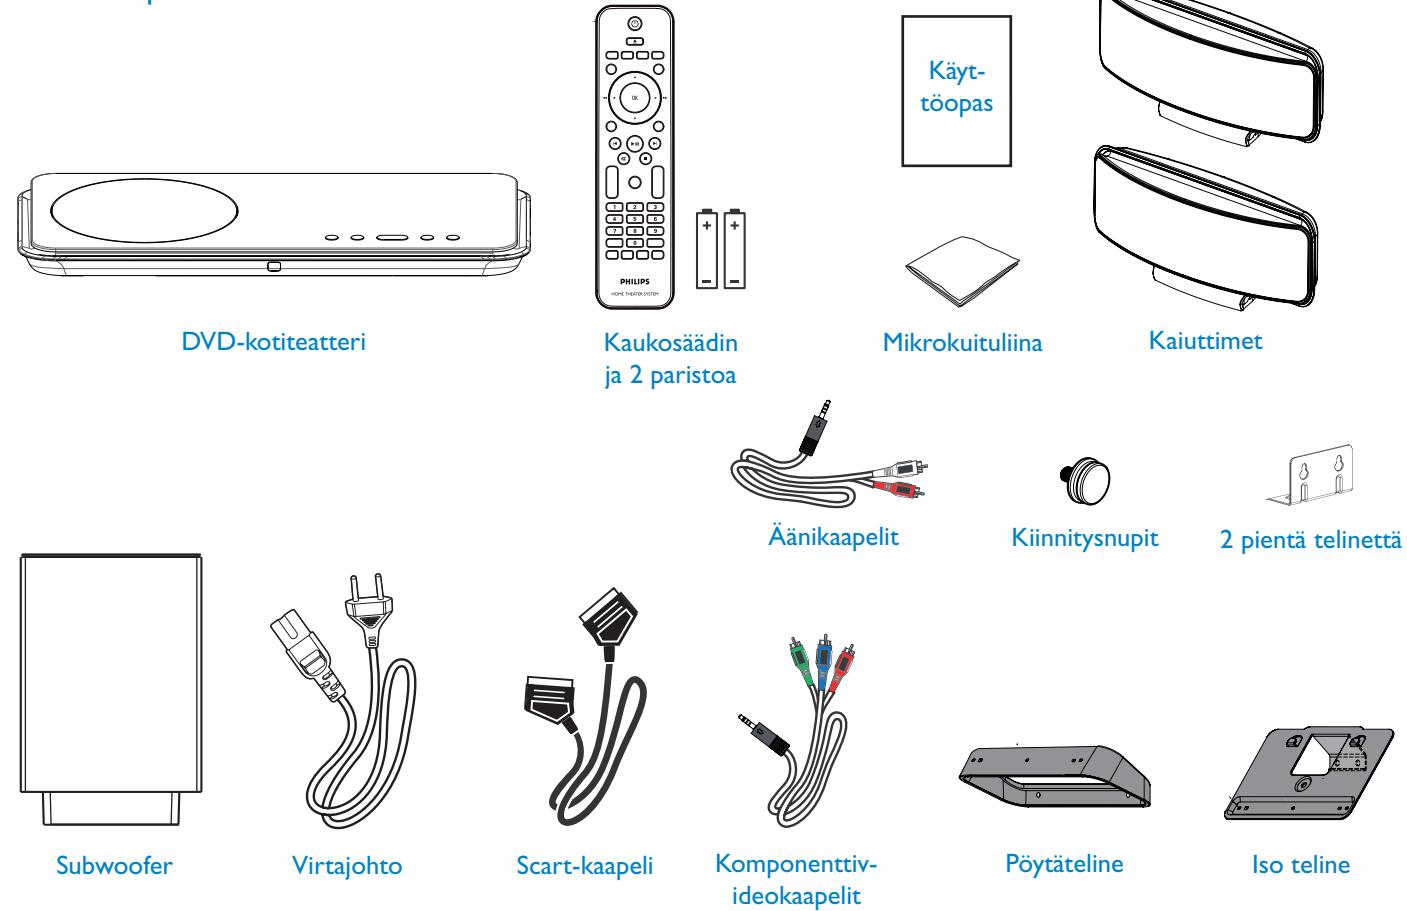

2008 © Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
sgjp_816/12-fin1


PHILIPS

I


Kytkenät

A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

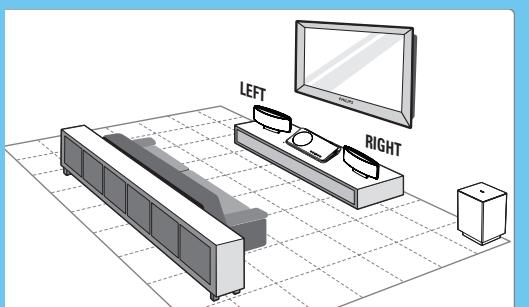


B Kaiuttimien liittäminen

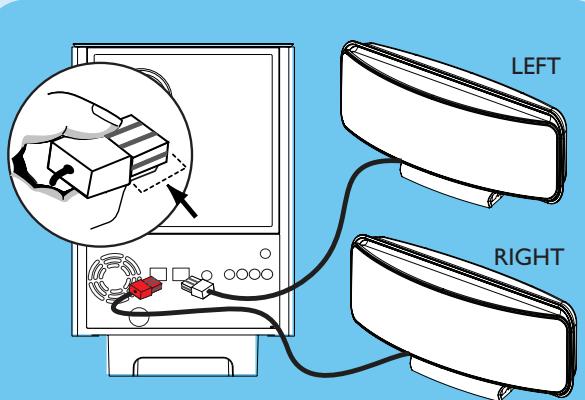


- Liitä vasen ja oikea Ambisound-kaiutin niitä vastaaviin subwooferin liitintöihin.

C Takaosan kytkentöjen valmistelu

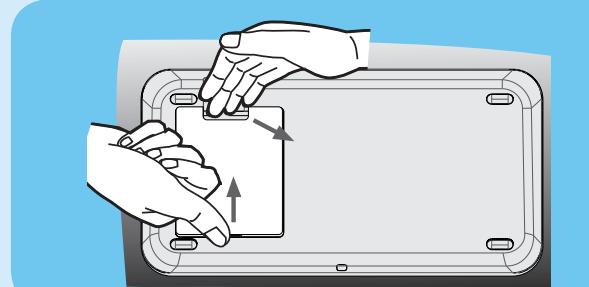

- Irrota takakansi vetämällä salpaa ylöspäin.
- Liitä tarvittavat kaapelit (katso lisätietoja seuraavista osioista) ja vie kaapelit yläpinnassa olevan aukon kautta.

D Liitä järjestelmä televisioon

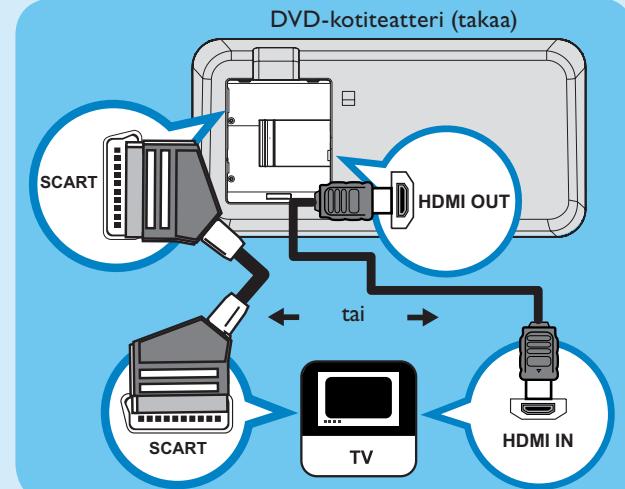


- Liitä Scart-kaapeli SCART-liitännästä television SCART IN -liitintään (tai liitä komponenttivideokaapelit vastaaviin COMPONENT VIDEO -liitintöihin).
- Jos televisiossa on HDMI-liitintä, kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) kotiteatterijärjestelmän HDMI OUT -liitännästä television HDMI IN -liitintään.

Huomautus HDMI-liitintä ei tue television äänilähtöä tähän laitteeseen. Se vaatii erillisen ääniliitintän.


E Liitä äänilähtökaapeli televisiosta (EasyLink-hallintaa varten)

Jos haluat kuunnella television ääntä tämän DVD-kotiteatteriyksikön kautta, kytke äänikaapeli (lisävaruste) kotiteatterin AUDIO IN-AUX1 -liitännöistä television AUDIO OUT -liitintöihin.

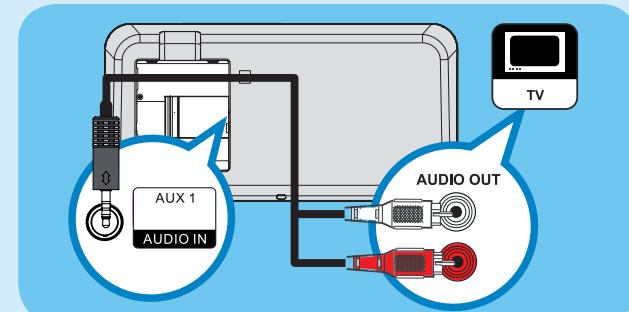


Huomautus: jos haluat kuunnella ääntä tämän liitännän kautta, paina toistuvasti **AUX/DI /MP3 LINK**-painiketta, kunnes näyttöpaneeliin tulee teksti **AUX1 INPUT** (AUX1-tulo).

F Subwooferin ja virtajohdon liittäminen

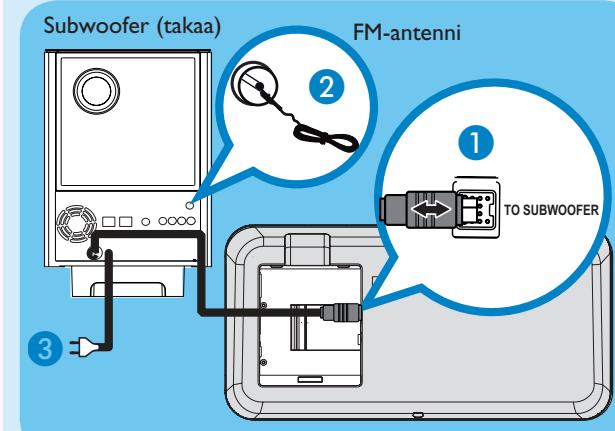

- Suorista subwooferin TO MAIN UNIT -kaapelit a liitä se tämän DVD-kotiteatterilaitteen TO SUBWOOFER -liitintään.
- Liitä FM-antenni FM 75 Ω -liitännän nastaan (joissakin malleissa antenni on valmiiksi liitetty). Pidennä antennia, jotta kuuluvuus on paras mahdollinen.
- Liitä subwooferin virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

G Pöytätelineen kiinnittäminen DVD-kotiteatterilaitteeseen

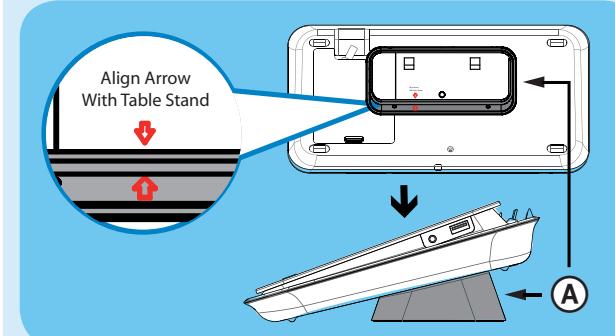

- Sulje takakansi.
- Aseta pöytäteline paikalleen niin, että nuolet ovat kohdakkain. Kiinnitä sitten pöytäteline paneelleilla.

Huomautus Kaikkien kaapelien on oltava kunnolla takapaneelin sisällä, jotta takakanen voi sulkea.

2

Asennus

A Katselukanavan valinta

- Käynnistä DVD-kotiteatteri painamalla -painiketta.
- Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kaukosäätimellä.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Avaa Ambisound-asetukset

Kun käynnistät DVD-kotiteatterin ensimmäisen kerran, määritä Ambisound-asetus huoneen ja laitteiden mukaan.

- Paina levytilassa **OPTIONS**-painiketta.
- Valitse -painikkeella valikosta [Ääniasetukset] ja paina -painiketta.
- Valitse valikossa [Ambisound-asetukset] ja paina -painiketta.
- Valitse muutettavat asetukset ja paina -painiketta.

[Tilan akustiikka]

Valitse tilaa ympäröivien seinien typpi. Oletusasetus on [Kova (betoni, puu)].

[Sij. huoneessa]

Valitse SoundBar-järjestelmän sijaintia vastaava vaihtoehto. Oletusasetus on [Huoneen kesk.].

[Kaiuttimien etäisyys]

Valitse kahden kaiutimen välinen etäisyys. Oletusasetus on 2~3 metriä.

- Valitse asetus ja paina sitten OK-painiketta.
- Poistu valikosta painamalla **OPTIONS**-painiketta.

Huomautus Lisätietoja muista asennusvaihtoehdista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.