

# Witamy


## Szybki start




- 1** Podłącz
- 2** Zainstaluj
- 3** Używaj

**PHILIPS**


# Zawartość opakowania

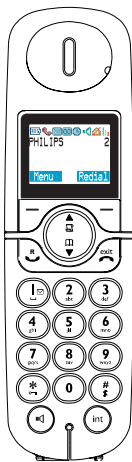


Słuchawka CD640/CD645

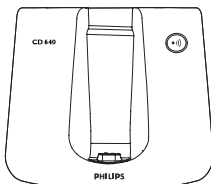


Baza CD640  
ALBO

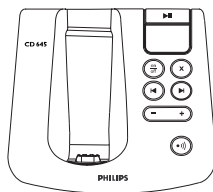

Baza CD645



Zasilacz bazy



Przewód telefoniczny



2 akumulatory AAA (R03)



Instrukcja  
“Szybki start”



Instrukcja obsługi  
(CD640 lub CD645)



Gwarancja

Przewód telefoniczny może być dostarczany bez założonego adaptera do gniazdka telefonicznego. W takim przypadku adapter znajduje się w pudełku. Jeśli przewód telefoniczny nie pasuje do gniazdka telefonicznego, należy podłączyć adapter. Zestawy z wieloma słuchawkami zawierają odpowiednią liczbę (jedną lub więcej) dodatkowych słuchawek, ładowarek z zasilaczami i akumulatorów.


**⚠ UWAGA** Używaj tylko przewodów i akumulatorów dostarczonych z telefonem.

# 1

## Podłącz

### Podłącz bazę

1. Włącz wtyk przewodu zasilającego do gniazda na spodzie bazy.
2. Włącz wtyk przewodu telefonicznego do gniazda na spodzie bazy.
3. Włącz drugi koniec przewodu telefonicznego do gniazdka telefonicznego (w razie potrzeby załóż adapter), a drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

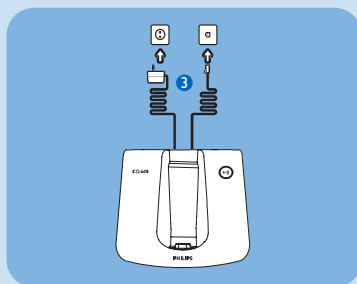


# 2


## Zainstaluj

### Włóż akumulatory i naładuj je

#### Włóż akumulatory

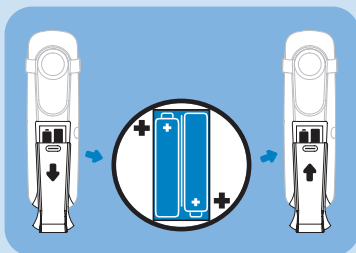



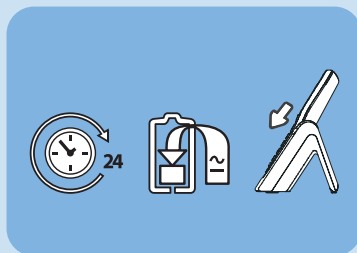

#### Ładuj słuchawkę przez 24 godziny









#### Skonfiguruj telefon (w razie potrzeby)

Po kilkuminutowym ładowaniu telefonu pojawi się ekran powitalny.

1. Naciśnij , aby wyświetlić listę krajów
2. Naciskając  / , wyświetl i wskaż odpowiedni kraj
3. Naciśnij , aby potwierdzić wybór.











## Nastaw zegar

1. Naciśnij , aby wyświetlić główne menu
2. Naciskając /, wybierz wariant **Zegar + budzik**
3. Naciskając , wybierz wariant **Ustaw datę/czas**
4. Naciśnij 
5. Wprowadź bieżącą godzinę (GG:MM) w formacie 24-godzinnym i bieżącą datę (DD/MM/RR)
6. Naciśnij , aby zapisać ustawienia









# 3

## Używaj

### Nastaw budzik

1. Naciśnij , aby wyświetlić główne menu
2. Naciskając /, wybierz wariant **Zegar + budzik**
3. Naciskając  i /, wybierz wariant **Budzik**
4. Naciskając  i /, wybierz wariant **Wyłączony, Jednorazowo** lub **Codziennie**
5. Naciśnij , aby zapisać ustawienia



### Zmień nazwę słuchawki

1. Naciśnij , aby wyświetlić główne menu
2. Naciskając /, wybierz wariant **Ustaw.własne**
3. Naciskając  i /, wybierz wariant **Nazwa słuch.**
4. Naciśnij , aby wprowadzić nazwę słuchawki
5. Naciśnij , aby zapisać ustawienia



### Telefonuj

Naciśnij  i wybierz numer

ALBO

Wybierz numer i naciśnij  lub .

### Odbieraj telefony



Kiedy dzwoni telefon, naciśnij  lub .

### Kończ rozmowy











Naciśnij 

### Reguluj głośność w słuchawce











Podczas rozmowy:

Naciskając /, nastaw głośność w słuchawce (od 1 do 5)











### Wybierz tapetę wyświetlaną w trybie czuwania

1. Naciśnij , aby wyświetlić główne menu
2. Naciskając /, wybierz wariant **Ustaw.własne**
3. Naciskając  i /, wybierz wariant **Tapeta**
4. Naciskając  i /, wyświetl i wskaż żadaną tapetę
5. Naciśnij , aby zapisać ustawienia












### Nastaw poziom kontrastu

1. Naciśnij , aby wyświetlić główne menu
2. Naciskając /, wybierz wariant **Ustaw.własne**
3. Naciskając  i /, wybierz wariant **Kontrast**
4. Naciskając  i /, wyświetl i wskaż żądany poziom kontrastu
5. Naciśnij , aby zapisać ustawienia









### Wybierz schemat koloru

1. Naciśnij , aby wyświetlić główne menu
2. Naciskając /, wybierz wariant **Ustaw.własne**
3. Naciskając  i /, wybierz wariant **Schemat koloru**
4. Naciskając  i /, wyświetl i wskaż żądany schemat koloru
5. Naciśnij , aby zapisać ustawienia





### Wybierz melodię dzwonka

1. Naciśnij , aby wyświetlić główne menu
2. Naciskając /, wybierz wariant **Ustaw.własne**
3. Naciskając , wybierz wariant **Mel. słuchaw.**
4. Naciskając  i /, wybierz wariant **Melodia dzw.**
5. Naciskając  i /, wyświetl i wskaż żadaną melodię dzwonka
6. Naciśnij , aby zapisać ustawienia









### Zapisz numer w książce telefonicznej

1. Naciśnij , aby wyświetlić główne menu
2. Naciskając / i , wybierz wariant **Książka tel.**
3. Naciskając , wybierz wariant **Nowy wpis**
4. Wpisz nazwisko lub nazwę (maksymalnie 12 znaków)
5. Naciśnij , aby wprowadzić numer (maksymalnie 24 cyfry)
6. Naciśnij , aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>)
7. Naciśnij , aby zapisać wpis

### Korzystaj z książki telefonicznej

1. Naciśnij , aby użyć książki telefonicznej
2. Naciskając /, wybierz żądany wpis z książki
3. Naciśnij , aby wyświetlić informacje o wybranym wpisie

## Śłuchaj nowych wiadomości nagranych na sekretarce (tylko CD645)

1. Naciśnij  na bazie, aby włączyć sekretarkę
2. Naciśnij  na bazie. Rozpocznie się odtwarzanie najstarszej nowej wiadomości.
3. Naciśnij , aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć następną
4. Naciśnij , aby cofnąć się do poprzedniej wiadomości (tylko w czasie odtwarzania pierwszej sekundy bieżącej wiadomości)
5. Naciśnij , aby powtórzyć bieżącą wiadomość (z wyjątkiem odtwarzania pierwszej sekundy wiadomości)
6. Naciśnij , aby zwiększyć głośność odtwarzania wiadomości, lub , aby zmniejszyć głośność
7. Naciśnij , aby skasować bieżącą wiadomość

Szczegółowe informacje o funkcji sekretarki podano w instrukcji obsługi telefonu CD645.

## Rozwiązywanie problemów

Dodatkowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telefonu CD640 lub CD645.

### Problem


### Rozwiązanie

Brak sygnału wybierania

- Ładuj akumulatory przez co najmniej 24 godziny
- Zbliź się do bazy
- Użyj dostarczonego przewodu telefonicznego

Niska jakość dźwięku

- Zbliź się do bazy
- Ustaw bazę w odległości co najmniej 1 m od urządzeń elektrycznych

Miga wskaźnik 

- Zarejestruj słuchawkę w bazie
- Zbliź się do bazy

Pusty wyświetlacz  
LCD na słuchawce

- Odłącz zasilanie od bazy i podłącz je na nowo. Następnie wykonaj procedurę rejestracji słuchawki
- Upewnij się, że do komory na akumulatory są włożone dwa dostarczone akumulatory
- Upewnij się, że dostarczone akumulatory są naładowane

Nie działa usługa prezentacji  
numeru rozmówcy (CLI)

- Sprawdź, czy abonament telefoniczny obejmuje tę usługę

# Potrzebujesz pomocy?

## Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z telefonem CD640 lub CD645.

## Pomoc online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)