


3 Njut


Starta skivuppspelning

- 1 Tryck på  så att skivfacket öppnas

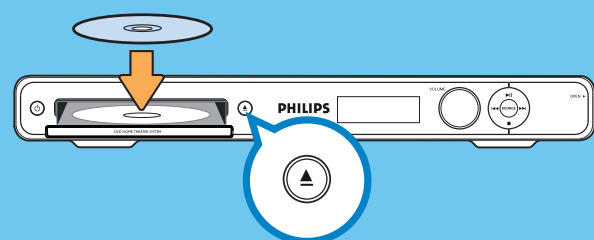


- 2 Sätt i skivan med skivetiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck på  så att skivfacket stängs.
- 4 Uppspelningen startar automatiskt.
- 5 Om skivmenyn visas väljer du ett alternativ i menyn med knapparna   och trycker på **OK** på fjärrkontrollen så startas uppspelningen
- Om du vill lyssna på det kraftfulla surroundljudet från högtalarna trycker du på **SURROUND** på fjärrkontrollen så aktiveras det flerkanaliga surroundläget.
- 6 Tryck på  om du vill stoppa uppspelningen.

Obs! När du trycker på knappen  återupptas uppspelningen från det ställe där den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på .

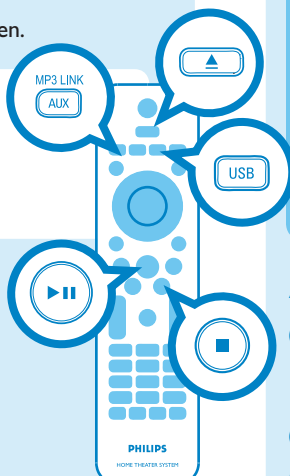


Uppspelning från annan enhet som kan användas

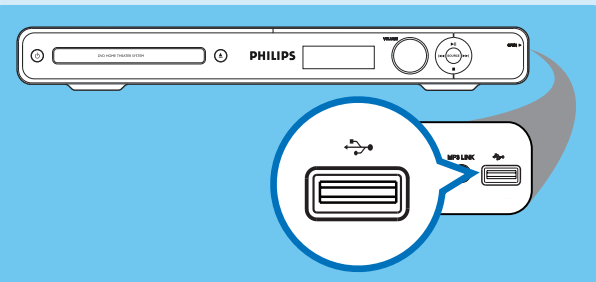

USB-enhet

- 1 Sätt i USB-enheten i USB-uttaget.
- 2 Växla till USB-läget genom att trycka på **USB**.
- 3 Tryck på  så startas uppspelningen.
- 4 Om du vill stoppa uppspelningen växlar du till DISC-läget genom att trycka på **DISC**. Du kan nu koppla bort USB-enheten.

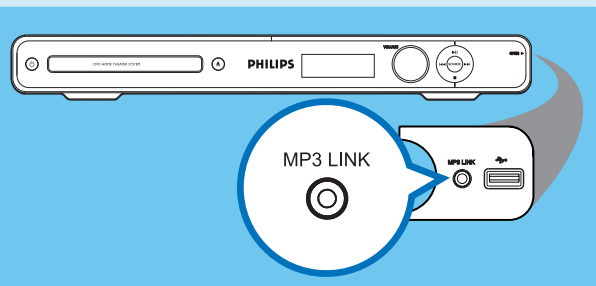

Annan bärbar ljudspelare

- 1 Anslut hörlursuttaget på den bärbara ljudspelaren till MP3 LINK-uttaget med en 3,5 mm-stereoljudkabel (medföljer inte).
- 2 Tryck på PLAY på den bärbara ljudspelaren.
- 3 Tryck på **AUX (MP3 LINK)** flera gånger tills MP3 LINK visas om du vill lyssna på uppspelningen.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmabiosystem.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
www.philips.com

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

HTS3367




- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Snabbstartguide


Vad finns i förpackningen?



Huvudenhet

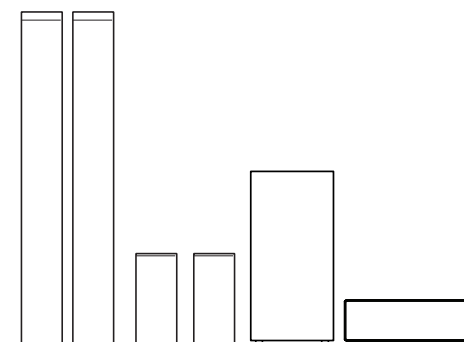


1 centerhögtalare, 2 bakre högtalare och
2 främre högtalare och subwoofer




Högtalarkablar



2 Skruvar
(för anslutning av
de höga högtalarna)




Fjärrkontroll och
2 batterier



Användarhandbok



FM-trådontenn

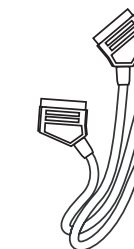


Scart-kabel

PHILIPS

I Anslut


A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

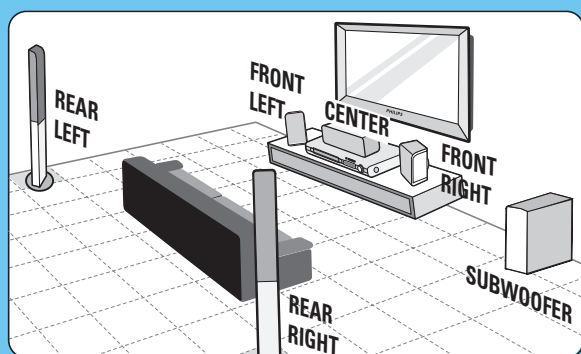

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna bakom eller bredvid lyssningspositionen.

B Anslut huvudenheten till TV:n

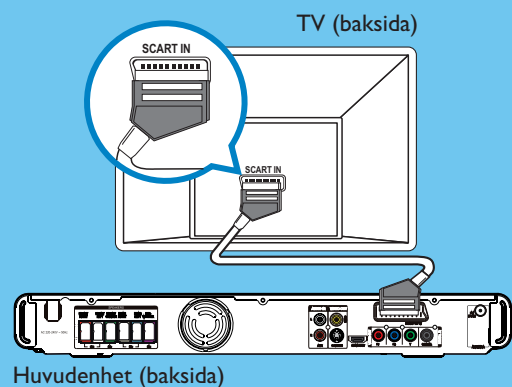


- Anslut huvudenhetens SCART TO TV -uttag till SCART-uttaget på TV:n med hjälp av den medföljande Scart-kabeln.

Obs!

- När du tittar på TV-program trycker du på **AUX (MP3 LINK)** flera gånger tills SCART IN visas för att ljudet ska höras.
- Om TV:n har funktioner för HDMI ansluter du den här enheten till TV:n med en HDMI-kabel. Det ger bättre bildkvalitet. Mer information finns i den medföljande användarhandboken.


C Montera tallboy-högtalarna

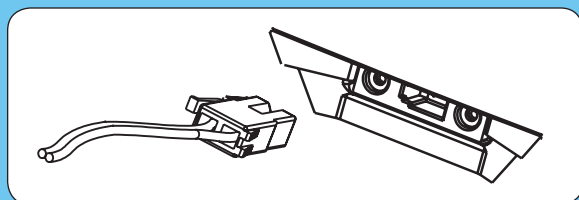

- 1 Anslut högtalarkablarna till uttagen med motsvarande färg på högtalarna (eller högtalarstativ).
- 2 Placera stativen upprätt och sätt fast högtalarna.
- 3 Fäst dem på plats med skruvar (medföljer).

D Anslut högtalarna och subwoofern


Anslut de färgade kontakterna från högtalarna och subwoofern till uttagen med samma färg på baksidan av DVD-systemet.

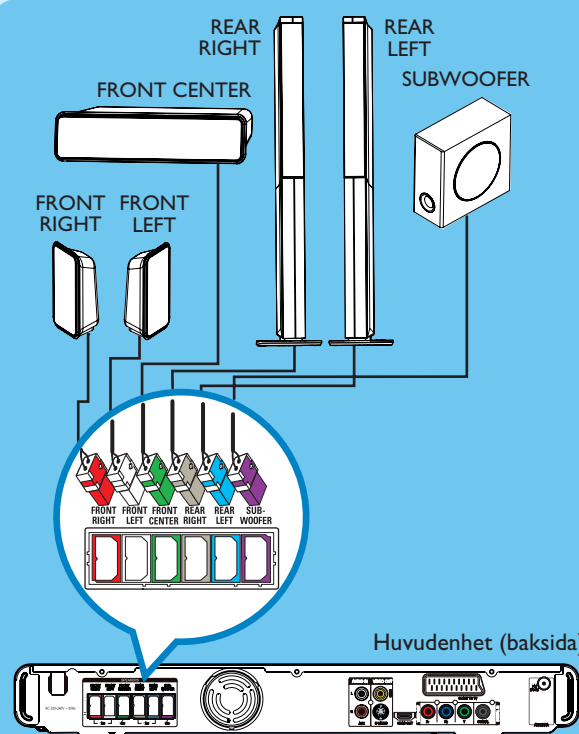

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **Standby-på**.
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

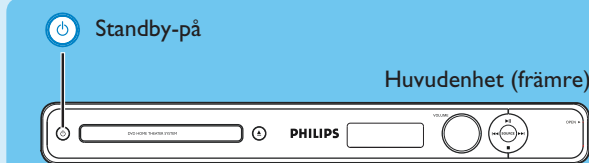

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT **AV**) tills videokanalen visas.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **OPTIONS**.
{ Allmän inställning } visas
- 2 Tryck på **►**.




- 3 Använd knapparna **▲▼** till att välja { OSD-språk } och tryck på **►**.
- 4 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 Avsluta genom att trycka på **OPTIONS**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder hemmabiosystemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för hemmabiosystemet. Mer information finns i användarhandboken.

E Anslut radioantennen och nätkabeln


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

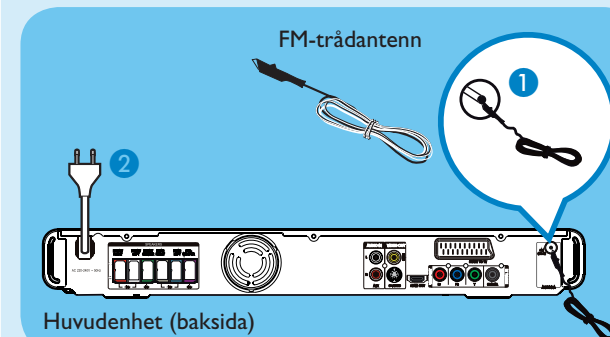

- 1 Anslut FM-antennen (medföljer) till FM 75 Ω-uttagets inre stift. (För vissa modeller har den anslutits i fabriken.) Dra ut tråden för bäst mottagning.
- 2 Anslut nätkabeln från huvudenheten till eluttaget.

F Använd ljud från en annan enhet (tillval)

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att ansluta AUDIO IN-AUX-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttaget på den anslutna enheten (till exempel en DVD-recorder video eller kabel-/satellitmottagare).

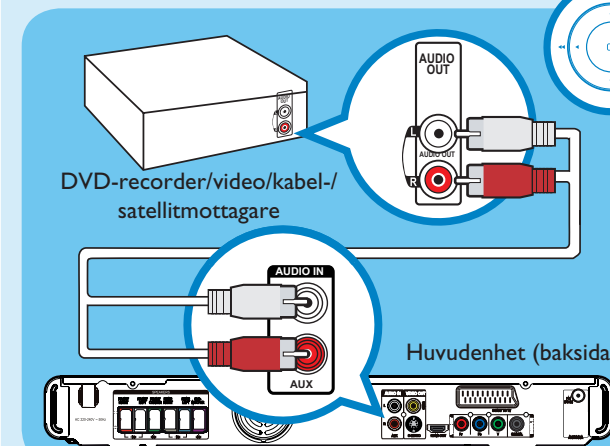

Obs! Tryck på **AUX (MP3 LINK)** på fjärrkontrollen flera gånger tills AUX visas som den källa du vill lyssna på.