

# Always there to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Question?  
Contact  
Philips

DCM129



|                   |    |                    |     |
|-------------------|----|--------------------|-----|
| User manual       | 1  | Käyttöopas         | 61  |
| Brugervejledning  | 15 | Mode d'emploi      | 75  |
| Benutzerhandbuch  | 29 | Manuale utente     | 91  |
| Εγχειρίδιο χρήσης | 45 | Gebruiksaanwijzing | 107 |

# PHILIPS

# Πίνακας περιεχομένων

|          |                                                      |    |
|----------|------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>Σημαντικό</b>                                     | 46 |
|          | Ασφάλεια                                             | 46 |
| <b>2</b> | <b>Μουσικό σύστημα σύνδεσης</b>                      | 48 |
|          | Εισαγωγή                                             | 48 |
|          | Περιεχόμενα συσκευασίας                              | 48 |
|          | Επισκόπηση της κύριας μονάδας                        | 49 |
|          | Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου                      | 50 |
| <b>3</b> | <b>Σύνδεση</b>                                       | 51 |
|          | Σύνδεση ηχείων                                       | 51 |
|          | Σύνδεση στ ο ρεύμα                                   | 51 |
| <b>4</b> | <b>Ξεκινήστε</b>                                     | 52 |
|          | Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου                        | 52 |
|          | Ενεργοποίηση                                         | 52 |
| <b>5</b> | <b>Αναπαραγωγή</b>                                   | 53 |
|          | Αναπαραγωγή από iPod/iPhone                          | 53 |
|          | Αναπαραγωγή δίσκου                                   | 53 |
|          | Έλεγχος της αναπαραγωγής                             | 54 |
| <b>6</b> | <b>Ακρόαση ραδιοφώνου</b>                            | 55 |
|          | Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό                    | 55 |
|          | Αυτόματος προγραμματισμός<br>ραδιοφωνικών σταθμών    | 55 |
|          | Μη αυτόματος προγραμματισμός<br>ραδιοφωνικών σταθμών | 55 |
|          | Επιλογή προεπιλεγμένου<br>ραδιοφωνικού σταθμού       | 55 |
| <b>7</b> | <b>Άλλες λειτουργίες</b>                             | 56 |
|          | Ακρόαση ήχου από εξωτερική<br>συσκευή                | 56 |
| <b>8</b> | <b>Πληροφορίες προϊόντος</b>                         | 56 |
|          | Προδιαγραφές                                         | 56 |

|           |                                 |    |
|-----------|---------------------------------|----|
| <b>9</b>  | <b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b> | 57 |
| <b>10</b> | <b>Σημείωση</b>                 | 58 |

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

### Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το βύσμα με την υποδοχή.)

### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζακι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση, προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή μαζί με την τροχήλατη βάση, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.



- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο:
  - Τοποθετείτε τη μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
  - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
  - Να αφαιρείτε την μπαταρία όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

## Κίνδυνος κατάποσης της μπαταρίας τύπου κέρματος

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.

- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίσ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.



### Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

## 2 Μουσικό σύστημα σύνδεσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

---

### Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, iPod/iPhone και άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα εξής ηχητικά εφέ:

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω φορμά μέσων:





---

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία)
- Καλώδιο MP3 Link
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

## Επισκόπηση της κύριας μονάδας

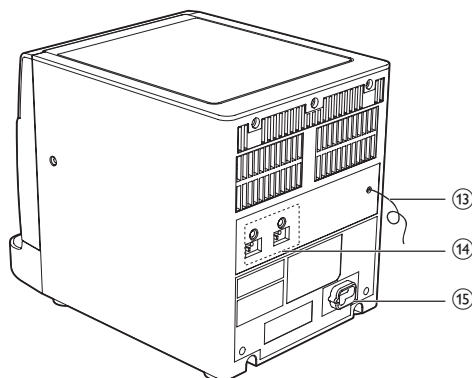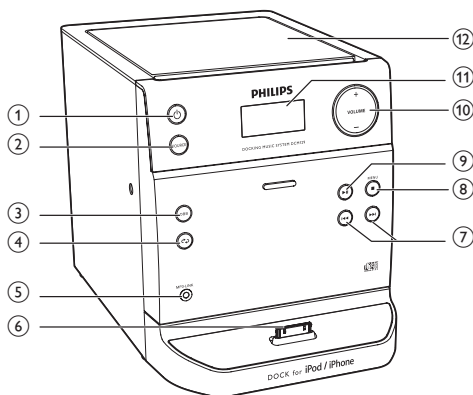

### 1 POWER

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

### 2 SOURCE

- Επιλογή πηγής: δίσκος, iPod/iPhone, FM ή AUX.

### 3 DBB

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB).

### 4

- Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.

### 5 MP3 LINK

- Βύσμα για εξωτερική συσκευή ήχου.

### 6 Βάση για iPod/iPhone

### 7

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

### 8 /MENU

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- Στη λειτουργία iPod/iPhone, είσοδος στο μενού.

### 9

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

### 10 VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

### 11 Οθόνη ενδείξεων

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

### 12 Μονάδα δίσκου

### 13 κεραία FM

- Βελτίωση λήψης FM.


### 14 Υποδοχές ηχείων

- Σύνδεση των ηχείων.

### 15 Καλώδιο τροφοδοσίας

- Σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

## Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

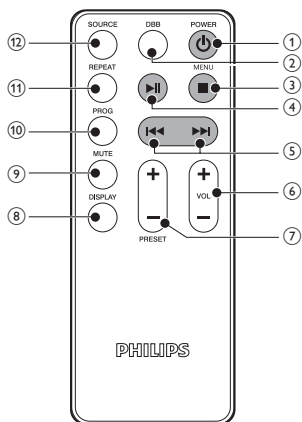

### ① POWER

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

### ② DBB

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

### ③ ■ /MENU

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- Στη λειτουργία iPod/iPhone, είσοδος στο μενού.

### ④ ►||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

### ⑤ ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

### ⑥ VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

### ⑦ PRESET +/-

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

### ⑧ DISPLAY

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

### ⑨ MUTE

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

### ⑩ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

### ⑪ REPEAT

- Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.

### ⑫ SOURCE

- Επιλογή πηγής: δίσκος, iPod/iPhone, FM ή AUX.

## 3 Σύνδεση


### Σύνδεση ηχείων



#### Σημείωση

- Εισαγάγετε μέχρι το τέρμα της υποδοχής το γυμνό τμήμα κάθε καλωδίου ηχείου.
- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

Εισαγάγετε πλήρως τα καλώδια των ηχείων στις υποδοχές εισόδου των ηχείων, στο πίσω μέρος της μονάδας.

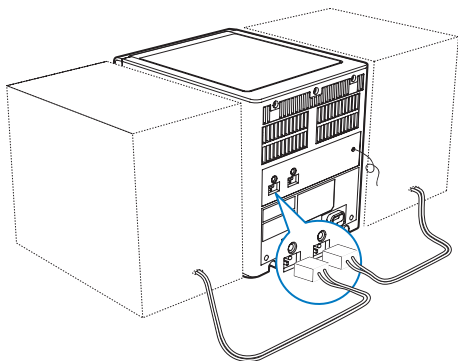


### Σύνδεση στ ο ρεύμα



#### Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος ή στη βάση του συστήματος Micro Hi-Fi.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

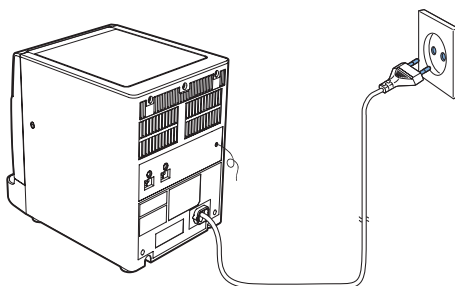

## 4 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου \_\_\_\_\_

Αριθμός σειράς \_\_\_\_\_

### Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

#### ! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.


#### Κατά την πρώτη χρήση:

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

#### Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

#### 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

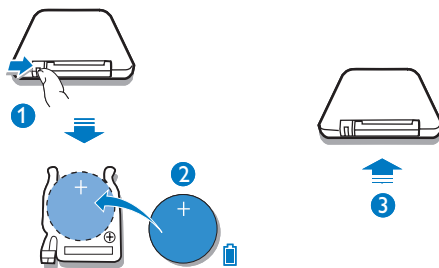

### Ενεργοποίηση

Πατήστε **POWER**.

↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

### Θέση σε κατάσταση αναμονής

Πατήστε **POWER** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.

↳ Η κόκκινη λυχνία αναμονής ενεργοποιείται.

## 5 Αναπαραγωγή

### Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ακούτε μουσική από iPod/iPhone.

#### Συμβατότητα iPod/iPhone


Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod/iPhone.

Ενδείκνυται για

- iPod classic
- iPod με βίντεο
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPhone (4ης γενιάς)
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone

#### Τοποθέτηση iPod/iPhone

Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση σύνδεσης.

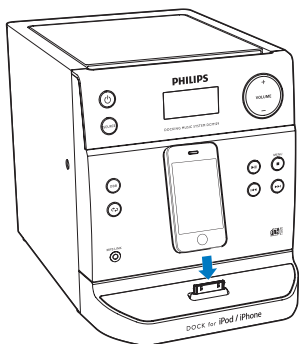

### Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει αυτόματα.

### Ακρόαση iPod/iPhone



#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει τοποθετηθεί σωστά.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή iPod/iPhone.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.
  - ↳ Ο ήχος από το συνδεδεμένο iPod/iPhone μεταδίδεται αυτόματα από τη συσκευή. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ►||.

### Αφαιρέστε το iPod/iPhone

Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

### Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Άνοιγμα της θήκης δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Κλείστε τη θήκη δίσκου.
  - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
  - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
  - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■.
  - Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε ◀◀ / ▶▶.

- Για να κάνετε αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι, πατήστε το ◀◀/▶▶ για τρία δευτερόλεπτα.

---

## Έλεγχος της αναπαραγωγής

---

### Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY** για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή.

---

### Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία δίσκου, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.  
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [01-].
- 2 Πατήστε ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια **PROG** για επιβεβαίωση.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε περισσότερα κομμάτια.
- 4 Πατήστε ▶|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
  - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε ■.

---

## Επανάληψη αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να επιλέξετε:
  - [r1]: επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
  - [rA]: επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον η λειτουργία επανάληψης.

---

## Βελτίωση μπάσων

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.

- [DBB-0]: Απενεργοποίηση DBB
- [DBB-1]: Ενεργοποίηση DBB

---

## Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

---

## Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου.

## 6 Ακρόαση ραδιοφώνου

### Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



#### Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή FM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για τρία δευτερόλεπτα.  
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

### Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



#### Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία FM, πατήστε το **PROG** για τρία δευτερόλεπτα.

- ↳ Το σύστημα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

### Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



#### Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.  
↳ Εμφανίζεται ο προρρυθμισμένος αριθμός.
- 3 Πατήστε **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.  
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



#### Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

### Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού


Σε λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

## 7 Άλλες λειτουργίες

### Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή **AUX**.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link:
  - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) της μονάδας
  - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

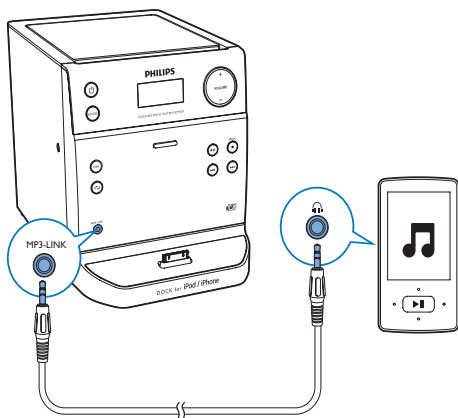

## 8 Πληροφορίες προϊόντος



### Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

### Προδιαγραφές

#### Ενισχυτής

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου   | 2 x 2 W RMS         |
| Απόκριση συχνότητας       | 60 Hz-16 kHz, ±3 dB |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | >50 dBA             |
| Είσοδος Aux               | 0,5V RMS 20 kohm    |

#### Δίσκος

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Τύπος λείζερ                  | Ημιαγωγός                |
| Διάμετρος δίσκου              | 12 εκ./8 εκ.             |
| Υποστηριζόμενος δίσκος        | CD-DA, CD-R, CD-RW       |
| DAC ήχου                      | 24 Bits / 44,1 kHz       |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | <1%                      |
| Απόκριση συχνότητας           | 60 Hz -16 kHz (44,1 kHz) |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο     | >50 dBA                  |

## Δέκτης

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Εύρος συντονισμού                               | FM: 87,5-108 MHz |
| Βήμα συντονισμού                                | 50 KHz           |
| Ευαισθησία                                      |                  |
| – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB   | <22 dBf          |
| – Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB | <43 dBf          |
| Αναζήτηση επιλεκτικότητας                       | >28 dBf          |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση                   | <3%              |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο                       | >55 dB           |

## Ηχεία

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Σύνθετη αντίσταση ηχείων | 4 ohm               |
| Οδηγός ηχείου            | 3,5" πλήρους εύρους |
| Ευαισθησία               | >82 dB/m/W          |

## Γενικές πληροφορίες

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ρεύμα AC                              | 220-240 V~, 50/60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία    | 14 W                 |
| Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή | <0,5 W               |
| Φόρτιση iPod/iPhone                   | 5 V, 1A              |
| Διαστάσεις                            |                      |
| – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)            | 152 × 174 × 236 χιλ. |
| – Ηχείο (π × υ × β)                   | 132 × 175 × 158 χιλ. |
| Βάρος                                 |                      |
| - Κύρια μονάδα                        | 1,1 κιλά             |
| - Ηχείο                               | 2 × 0,9 κιλά         |

# 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

### Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

### Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.

- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

#### Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

#### Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

#### Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.

## 10 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία

2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.



Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της

Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

**Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:**



**Σύμβολο εξοπλισμού Class II:**



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.

### Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DCM129\_12\_UM\_V1.0

