

Dobrodošli

Brzi vodič za početnike



1 Priključenje

2 Postavljanje

3 Uživajte

Što je u kutiji



Slušalica

Bazna postaja za CD240
ILI

CD245

Vratašca odjeljka
za baterije2 AAA baterije koje se
mogu punitiEnergetsko
napajanjeTelefonski
kabel*Korisnički
priručnik

Jemstvo



Vodič za početnike

*U kutiji možete pronaći telefonski adapter isporučen odvojeno od telefonskog kabela.
U ovom slučaju, morate prvo priključiti linijski adapter s telefonskim kabelom prije uključivanja telefonskog kabela u utičnicu.


U pakiranjima, s više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjač s jedinicom za napajanje i dodatne baterije koje se mogu puniti.

UPOZORENJE Uvijek koristite kabele i baterije koje ste dobili uz telefon.

1 Priključenje

Priključenje bazne postaje

1. Smjestite baznu postaju na centralnoj lokaciji blizu utičnice telefonske linije i električne utičnice.

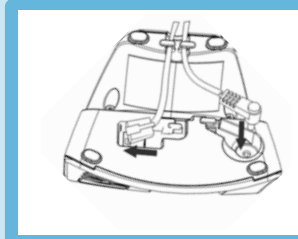


2. Priključite telefonski kabel i strujni kabel s njihovim odgovarajućim priključcima na poledini bazne postaje.
3. Priključite drugi kraj telefonskog kabela i strujnog kabela u njihove odgovarajuće utičnice.


2 Postavljanje

Postavljanje baterija koje se mogu puniti i punjenje

Postavljanje baterija

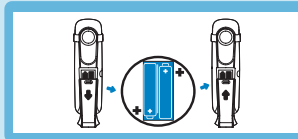

Punite slušalicu 24 sata

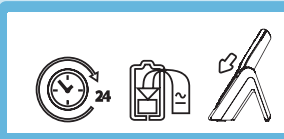

Állítsa be a telefont (ha szükséges)

A telefon néhány perces töltése után az aktuális országtól függően megjelenik az üdvözlőképernyő. Ha megjelenik az üdvözlőképernyő:

1. Pritsните tipku za prikaz popisa zemalja.
2. Pomičite do vaše zemlje.
3. Pritsните OK za potvrdu vašeg izbora.

Postavka datuma i vremena

1. Pritsните u stanju neaktivnosti, pomičite do **SAT/ALARM** i pritisnite OK, zatim OK za unos **DAT&VRIJEME**.
2. Zadnji spremljeni datum je prikazan. Unesite trenutni datum (DD/MM), te pritisnite OK.
3. Zadnje spremljeno vrijeme je prikazano. Unesite trenutno vrijeme (HH:MM), te pritisnite OK za potvrdu.

Ton provjere valjanosti se emitira, a zaslon se vraća na prethodni izbornik.
A készülék jóváhagyó jelzést ad ki, és a telefon ezután szabadon használható.

PHILIPS

3 Uživajte

Pozivanje

Unesite broj (maksimalno 24 znamenke), te pritisnite tipku .

ILI

Pritisnite tipku  da biste otvorili vezu i birali broj (maksimalno 24 znamenke).

Odgovor na poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku .

Završavanje poziva

Za kraj razgovora, pritisnite tipku .

Podešavanje glasnoće zvuka u slušalici

Tijekom poziva, pritisnite  za odabir od **VOLUMEN 1** do **VOLUMEN 3**.

Postavka melodije zvona

1. Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomičite  do **OSOBNI UNOS** i pritisnite  **OK**, zatim  **OK** za unos **TON SLUŠAL.**, pomičite  do **MEL. ZVONA** i pritisnite  **OK**.
2. Pomičite  do željene melodije za reprodukciju melodije.
3. Pritisnite  **OK** za postavku melodije zvona.
Ton provjere valjanosti se emitira, a zaslon se vraća na prethodni izbornik.

Pohrana kontakta u imenik

1. Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomičite  do **IMENIK** i pritisnite  **OK**, zatim  **OK** za unos **DODAJ BR..**.
2. **UNESI IME** je prikazano na zaslonu.
3. Unesite ime kontakta (maksimalno 12 znakova), te pritisnite  **OK**.
4. Unesite broj (maksimalno 24 znamenke), te pritisnite  **OK**.
Ton provjere valjanosti se emitira.

Pristup imeniku

1. Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomičite  za pretraživanje imenika.
2. Za prikaz pojedinosti, pritisnite tipku .

Uključivanje/isključivanje slušalice

Pritisnite i držite tipku  više od 5 sekundi kako biste uključili/isključili slušalicu u stanju neaktivnosti.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Pritisnite i držite tipku  jednu sekundu kako biste zaključali/otključali tipkovnicu u stanju neaktivnosti.

Paging

1. Pritisnite tipku  na baznoj postaji. Sve registrirane slušalice će zazvoniti.
2. Kada pronađete slušalicu, pritisnite bilo koju tipku na slušalici za prekid paginga.

Poslušajte poruke snimljene na automatskoj sekretarici (samo za CD245)

Pritisnite  na baznoj postaji da uključite automatsku sekretaricu (LED lampica će se upaliti).

Pritisnite  još jednom da isključite automatsku sekretaricu (LED lampica će se isključiti).

Pritisnite  na baznoj postaji da biste reproducirali snimljene poruke (prva snimljena poruka će se prva reproducirati).

Pritisnite  da preskočite trenutačnu poruku i reproducirate sljedeću.

Pritisnite  za povratak na prethodnu poruku (ako se pritisne tijekom prve sekunde trenutačne reproducirane poruke).

Pritisnite  za ponovnu reprodukciju trenutačne poruke (ako se pritisne po istjeku prve sekunde trenutane poruke koja se reproducira).

Pritisnite  da podesite glasnoću zvučnika tijekom reproduciranja poruke.

Pritisnite  za brisanje trenutačne poruke.

Pogledajte Vaš korisnički priručnik za CD245 za pojedinosti u svezi s funkcioniranjem

Često postavljana pitanja

Za više informacija molimo pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz telefon.

Problem

- Nema tona biranja!

- Sugovornik me ne može jasno čuti!

- **TRAŽIM...** je prikazano na slušalici i ikona  treperi!

- Broj pozivatelja nije prikazan!

Rješenje

- Provjerite priključke
- Napunite baterije
- Koristite linijski kabel koji ste dobili uz proizvod

- Približite se baznoj postaji
- Udaljite baznu postaju najmanje jedan metar od elektroničkih naprava

- Približite se baznoj postaji
- Ponovno postavite jedinicu te ponovno obavite registraciju slušalice

- Provjerite pretplatu kod operatora Vaše mreže

Potrebna Vam je pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz Vaš CD240/245.

Pomoć na Internetu

www.philips.com/support