

Pripojenie k počítaču


Čo je možné robiť s inštalačným diskom pre počítač?

- Pripojiť základňu WACS5 priamo k počítaču alebo domácej sieti cez smerovač alebo bezdrôtový prístupový bod
- Spravovať hudobnú zbierku s aplikáciou **Digital Media Manager (DMM)**, vrátane:
 - Vytvárania a premenovania zoznamov skladieb/skladieb, upravovanie informácií o skladbách a prenos hudobných súborov z počítača na základňu WACS5
 - Prístup k aktualizáciám služby pre rozpoznávanie hudby Gracenote® pre najnovšie informácie o diskoch
 - Prístup a odkaz na podporu pre softvér DMM aktualizácie firmvéru súpravy WACS5
- Registrácia produktu pre aktualizácie

Systémové požiadavky na počítač

- systém Windows 2000/XP (Home alebo Professional)
- procesor Pentium III 300MHz alebo rýchlejší
- adaptér pre sieť ethernet
- jednotka CD-ROM
- voľné miesto na disku: 100 MB pre softvér

Čo ďalšie budete potrebovať?



dodaný ethernetový kábel
(priamy kábel)



dodaný inštalačný disk CD



Príprava na inštaláciu

Na zariadenie WACS5:



- 1 Skontrolujte, či ste vytvorili Wi-Fi pripojenie medzi **základňou WACS5** a **stanicou WAS5**. (Vid' Rýchla príručka, Krok A)
- 2 Skontrolujte, či je **základňa WACS5** zapnutá

Na počítači alebo existujúcej počítačovej sieti:

- 1 Spustíte počítač s právami správcu.
- 2 Zatvorte všetky vaše spustené softvérové programy na počítači
- 3 Vložte inštalačný disk CD do počítača a vyberte požadovaný jazyk
- 4 Stlačte Súhlasím, ak súhlasíte s licenčnými podmienkami
- 5 Na stránke Víťame vás stlačte Ďalej a dostanete sa na stránku Software Installation (Inštalácia softvéru)

Vyberte **Expressnú inštaláciu** alebo **Vlastnú inštaláciu**

- Ak vykonávate nastavenie prvý raz, vyberte **Express Installation** (Expressná inštalácia). Nainštaluje sa pripojenie na PC aj DMM.
- Ak chcete zmeniť túto možnosť inštalácie alebo znova nainštalovať DMM, vyberte **Custom Installation** (Vlastná inštalácia).

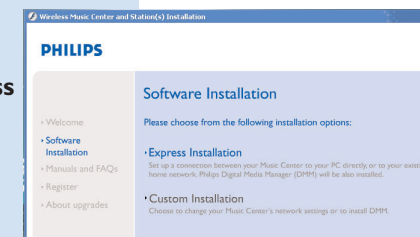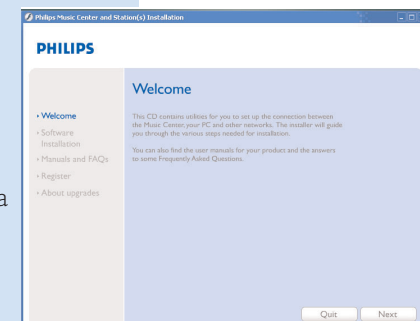



Expresná inštalácia

Pre bežných používateľov ponúka možnosť Express Installation (Expresná inštalácia) štandardné pripojenie základne **WACS** k počítaču. Vyberte si svoju možnosť inštalácie podľa toho, akú máte doma sieť. Pre rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu vyberte **Možnosť 1**.


Možnosť 1:



Priame pripojenie (Odporúčané možnosti)

Túto možnosť vyberte, ak doma nemáte lokálnu sieť, či už drôtovú a bezdrôtovú

- 1 Na stránke **Software Installation** (Inštalácia softvéru) kliknutím vyberte možnosť Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Pripojenie hudobnej základne k samostatnému počítaču bez siete LAN alebo bezdrôtovej siete)
- 2 Keď vás sprievodca inštaláciou vyzve, pripojte dodaný ethernetový kábel (priamy kábel) do konektorov **ETHERNET** na centre a počítači
- 3 Dokončíte pripojenie k počítaču podľa pokynov na obrazovke.
→ Na obrazovke sa zobrazí: "The connection to your Music Center has been established"
- 4 Kliknutím na tlačidlo Next spustíte inštaláciu aplikácie DMM.
→ Po dokončení inštalácie aplikácie **DMM** sa na ploche zobrazí ikona

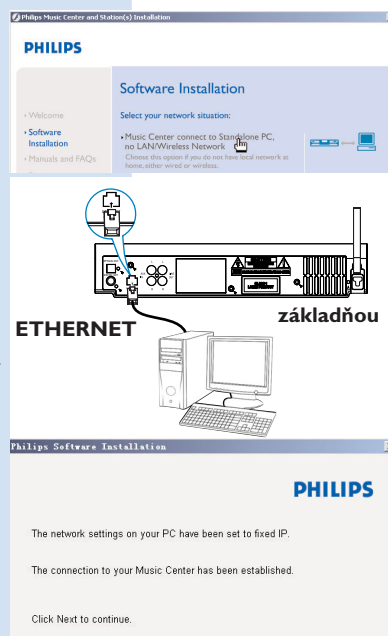

Tipy:

→ Ak je váš počítač prostredníctvom XDSL modemu tiež pripojený k Internetu, tak pred pripojením k Internetu ukončíte DMM.

Poznámky:

→ Možnosť 2 a Možnosť 3 sú určené pre užívateľov, ktorí majú skúsenosti s inštaláciou Wi-Fi zariadení.


Možnosť 2:



Bezdrôtové pripojenie

Túto možnosť vyberte, ak chcete hudobnú základňu pripojiť k bezdrôtovému smerovaču alebo bezdrôtovému prístupovému bodu alebo k existujúcej bezdrôtovej sieti

- 1 Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod funguje správne. Zapište si hodnotu SSID a tiež kľúč WEP alebo WPA, ak je aktívny vo smerovači alebo prístupovom bode
- 2 Na stránke **Software Installation** (Inštalácia softvéru) kliknutím vyberte možnosť Music Center connect to Wireless Network
- 3 Keď vás sprievodca inštaláciou vyzve, pripojte dodaný ethernetový kábel (priamy kábel) do konektorov **ETHERNET** na centre a počítači
- 4 Keď sa zobrazí obrazovka na pravej strane,
 - a. Zadaťte hodnotu SSID, ktorú ste si zapísali v kroku 1
 - b. V režime WLAN kliknite na možnosť Infrastructure mode (Režim infraštruktúry)
 - c. Zadaťte hodnotu kľúča WEP alebo WPA, ktorú ste si zapísali v kroku 1
- 5 Dokončíte pripojenie k počítaču podľa pokynov na obrazovke.
→ Na obrazovke sa zobrazí: "The WiFi settings of Music Center have been changed"

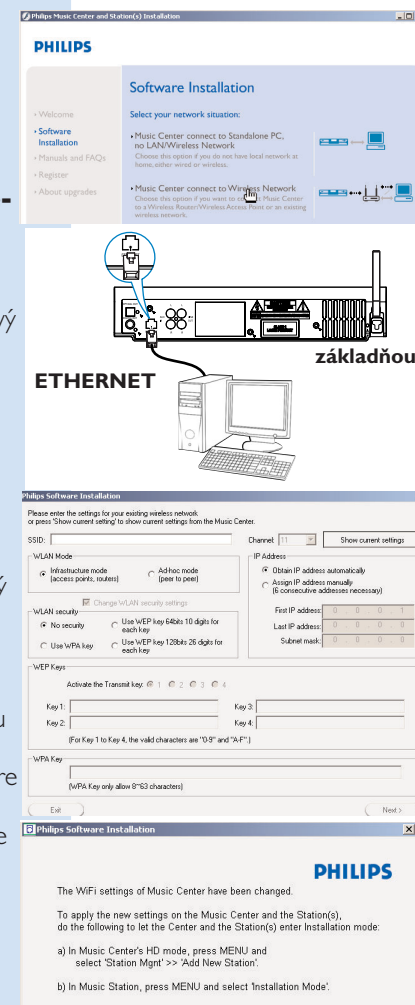

Tipy:

- Pre lepší výkon a zabezpečenie sa odporúča používať šifrovanie pomocou kľúča WEP.
- V režime Infraštruktúra sa kanál automaticky priradzuje smerovaču alebo prístupovému bodu.
- Ak chcete zmeniť túto Channel (kanál), Zadaťte hodnotu SSID a vyberte **Ad-hoc mode** v kroku **4a, 4b**



6

Aby bolo možné použiť nové nastavenia na zariadení **WACS5**, musia byť základňa aj stanica v inštaláčnom režime

Na základni:

- Vyberte možnosť **HD**
- Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU**
- Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvorte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
- V ponuke **Station Mgmt** vyberte pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► možnosť **Add New Station**

Na stanici:

- Odpojte stanicu zo zásuvky a znovu ju zapojte
→ Zobrazí sa nápis "Connecting to Center"
(Pripájanie k základni)
- Stlačením tlačidla **STOP** ■ otvorte obrazovku pre výber **Installation Mode** a **Select Server** (Vybrať server)
- Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Installation Mode**

Na základni:

Keď základňa nájde všetky stanice, ukončíte inštaláčny režim stlačením tlačidla **STOP** ■

7

Kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej) spustíte inštaláciu aplikácie **DMM**

→ Po dokončení inštalácie aplikácie **DMM** sa na ploche zobrazí ikona

8

Odpojte dodaný ethernetový kábel od počítača a základne, a potom pripojte počítač k bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému bodu

Možnosť 3:

Drôtové pripojenie




Túto možnosť vyberte, ak chcete hudobnú základňu pripojiť k existujúcej drôtovej sieti so smerovačom

1

Skontrolujte, či smerovač funguje správne, a zapnite jeho DHCP

2

Na stránke **Software Installation** (Inštalácia softvéru) kliknutím vyberte možnosť Music Center connect to Wired Network.

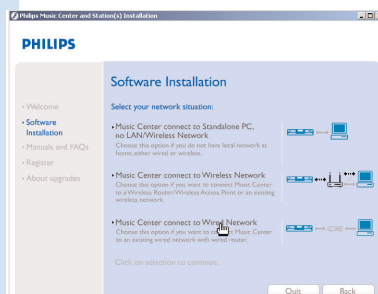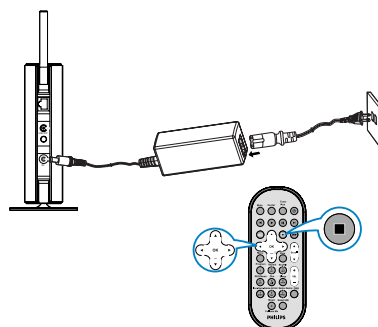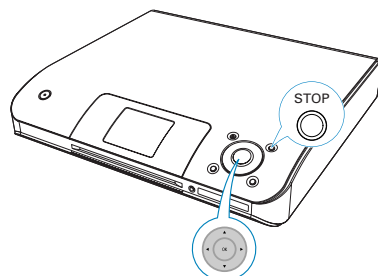

3

Keď sa zobrazí výzva v sprievodcovi inštaláciou, skontrolujte, či je dodaný ethernetový kábel pripojený k portu **ETHERNET** na základni

4

Keď sa zobrazí obrazovka na pravej strane, vyberte možnosť **"Obtain an IP address automatically"** (Získať adresu IP automaticky)

5

Dokončíte pripojenie k počítaču podľa pokynov na obrazovke.

→ Na obrazovke sa zobrazí: „The connection to your Music Center has been established“ (Pripojenie k hudobnej základni bolo nadviazané)

6

Aby bolo možné použiť nové nastavenie musíte základňu WAC5 vypnúť a znovu zapnúť



7

Kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej) spustíte inštaláciu aplikácie **DMM**.

→ Po dokončení inštalácie aplikácie **DMM** sa na ploche zobrazí ikona

8

Odpojte dodaný ethernetový kábel od počítača a základni, a potom pripojte počítač a základňu k drôtovému smerovaču

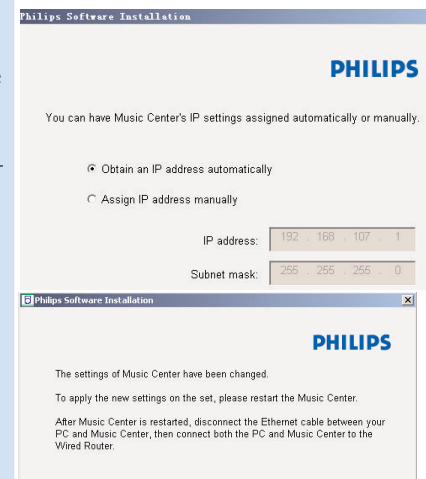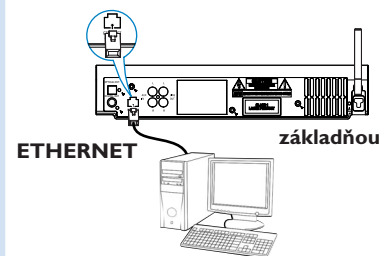

Poznámky:

- Keď používate bezdrôtový smerovač, tak ho majte položený prinajmenšom 0,5 metra od zvukového centra WAC5.
- Ak používate systém Windows 2000, skontrolujte, či je nainštalovaná aktualizácia Service Pack 2.
- Ak je na počítači nainštalovaných viac než jeden sieťový adaptér, vyberte sieťový adaptér, ktorým je počítač spojený so základňou pomocou dodaného ethernetového kábla.
- Ak pridáte/odstránite sieťový adaptér na/z počítača, musíte preinštalovať pripojenie na PC. Postupujte podľa krokov v časti **Custom Installation** (Vlastná inštalácia): **Change Network Settings** (Zmena sieťového nastavenia)
- V možnosti 3: Drôtové pripojenie, vyhnite sa ručnému prideleniu adresy IP ako: Adresa IP: 169.254.xxx.yyy; Maska podsiete: 255.255.0.0. Taká adresa IP spôsobí konflikt s Wi-Fi sieťou základne a stanice WACS5 a bude tak deaktivovaný ethernetový port na základni. Pre obnovenie funkčnosti ethernetového portu zresetujte základňu WAC5 (viď kapitola **Reset v Používateľské príručky**)

Philips Software Installation		
More than one network adapter on your PC have been found. Please select the Wired network adapter where you have the Music Center connected to the PC.		
Number	Name	Adapter
1	Local Area Connection	3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3Com)
2	Local Area Connection 2	VIA Compatible Fast Ethernet Adapter



Digital Media Manager (DMM)

Aplikácia **Digital Media Manager (DMM)** umožňuje vášmu počítaču pracovať s základňou WAC5.

1 Dvojitým kliknutím na  na ploche počítača spustíte aplikáciu **DMM**

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke

Viac informácií o aplikácii DMM získate kliknutím na možnosť Help (Pomocník) → Digital Media Manager Help (Pomocník aplikácie Digital Media Manager)

DÔLEŽITÉ!

– Ak sa v rámci 15 minút po prenose hudby z počítača do zvukového centra vyskytne výpadok prúdu, tak stratíte všetku prenesenú hudbu.

Vlastná inštalácia


Ak chcete zmeniť túto možnosť inštalácie alebo znova nainštalovať DMM, vyberte **Custom Installation** (Vlastná inštalácia).

Change Network Settings (Zmena sieťového nastavenia)

1 Obnovte východiskové nastavenie základne WAC5 (viď kapitola **Reset** v **Používateľské príručke**).

2 Vyberte novú možnosť inštalácie

3 Postupujte podľa krokov v časti **Možnosť 1, 2** alebo **3**

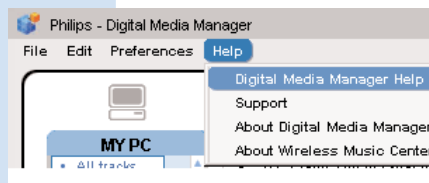

Slovník použitých pojmov

Prístupový bod: komunikačný stred pre pripojenie bezdrôtových zariadení a drôtovej siete LAN.

Režim Ad-hoc: rámec komunikácie v sieti, v ktorom zariadenia komunikujú priamo spolu navzájom, bez prístupového bodu.

DHCP: je skratka pre Dynamic Host Configuration Protocol (Protokol pre dynamickú konfiguráciu hostov). Ide o protokol pre pridelenie dynamických adries IP zariadeniam v sieti.

Režim infraštruktúra: rámec komunikácie v sieti, v ktorom zariadenia navzájom komunikujú cez prístupový bod.

Adresa IP: identifikátor počítača alebo zariadenia v sieti TCP/IP

SSID: znamená Service Set Identifier (Identifikátor balíka služieb). Pre všetky prístupové body a všetky zariadenia, ktoré chcete prepojiť v jednej sieti WLAN, je nutné použiť rovnakú hodnotu SSID.

Maska podsiete: Služí na rozhodovanie, do ktorej podsiete adresa IP patrí

WEP: je skratka pre Wired Equivalent Privacy (Bezpečie porovnateľné s drôtom). Ide o protokol zabezpečenia pre miestnu bezdrôtovú sieť.

WLAN: je skratka pre Wireless Local Area Network (Miestna bezdrôtová sieť). V takej sieti sa na komunikáciu používajú rádiové vlny s vysokou frekvenciou.

WPA: je skratka pre Wi-Fi Protected Access (Chránený prístup Wi-Fi). Ide o normu Wi-Fi, ktorá je zameraná na zlepšenie zabezpečovacích funkcií technológie WEP. Spolupracuje s existujúcimi Wi-Fi produktmi s podporou technológie WEP.

Gracenote a CDDB sú registrované obchodné známky spoločnosti Gracenote. Logo a symbol Gracenote, a logo „Powered by Gracenote“ sú obchodné známky spoločnosti Gracenote.



Potrebuje pomoc?

Online

Prejdite na adresu www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 21041
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights