

User manual

Visit us at **www.p4c.philips.com** for service support



PHILIPS

Spis treści

Informacje ogólne

Dostarczone akcesoria	165
Informacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa pracy	165

Połączenia

Krok 1: Rozmieszczenie głośników i subwoofer	166
Krok 2: Podłączanie głośników i subwoofer	167
Krok 3: Podłączanie odbiornika TV	168
Korzystanie z gniazda Scart	168
Korzystanie z gniazda S-Video	168
Korzystanie z gniazda Composite Video (CVBS)	168
Krok 4: Podłączanie anten FM/MW	169
Krok 5: Podłączanie kabla zasilającego	169

Połączenia (opcjonalne)

Podłączanie magnetowidu lub dekodera telewizji kablowej/satelitarnej	170
Odtwarzanie nagrania z magnetowidu	170
Korzystanie z magnetowidu w celu nagrywania z płyt DVD	170
Podłączanie cyfrowego sprzętu audio	171
Nagrywanie (cyfrowe)	171

Przegląd funkcji

Odtwarzacz i pilot zdalnego sterowania	172
Przyciski sterujące dostępne tylko na pilocie zdalnego sterowania	173

Czynności wstępne

Krok 1: Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania	174
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania	174
Krok 2: Ustawianie odbiornika TV	175
Wybór systemu kolorów odpowiadającego systemowi kolorów odbiornika TV	175
Ustawianie formatu obrazu TV	175
Krok 3: Konfigurowanie kanałów głośników	176
Sygnał testowy - włączanie/wyłączanie	176
Ustawienie czasu opóźnienia	176
Regulacja poziomu natężenia dźwięku z głośników	176
Krok 4: Wybór wersji językowej	177
Ustawianie języka menu ekranowego	177
Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej, napisów dialogowych i menu płyty	177

Odtwarzanie płyt

Płyty odtwarzane przez urządzenie	178
Odtwarzanie płyt	178
Korzystanie z menu płyty	179
Podstawowe elementy sterujące odtwarzaniem	179
Kontynuacja odtwarzania od miejsca zatrzymania (DVD/VCD/CD)	179

Wybór różnych funkcji odtwarzania wielokrotnego	180
Tryb odtwarzania wielokrotnego	180
Odtwarzanie wielokrotnie fragmentu rozdziału/ utworu	180
Programowanie ulubionych utworów (tylko płyty CD audio/VCD)	180
Kasowanie programu odtwarzania	180
Korzystanie z paska menu do programowania odtwarzania	181
Odtwarzanie płyt MP3/płyt z plikami graficznymi (Kodak, JPEG)	181
Jednoczesne odtwarzanie plików JPEG i MP3	181

Opcje w menu ustawiania systemu

Korzystanie z paska menu	182
Korzystanie z menu ustawień	183
Ustawianie wyjścia wideo	183
Wygaszacz - włączanie/wyłączanie	184
Ustawianie wyjścia cyfrowego	184
Tryb nocny - włączanie/wyłączanie	185
Ustawienia domyślne	185
Ograniczenie odtwarzania przez ustawienie poziomu blokady rodzicielskiej	186
Zmiana hasła	187

Obsługa tunera

Wyszukiwanie stacji radiowych	188
Programowanie stacji radiowych	188
Automatyczne zapamiętywanie stacji	188
Programowanie ręczne	188
Wybór jednej z zaprogramowanych stacji	188
Kasowanie zaprogramowanych stacji radiowych	188

Inne funkcje

Ustawienia dźwięku	189
Wybór dźwięku przestrzennego	189
Wybór cyfrowych efektów dźwiękowych	189
Regulacja głośności	189
Przyciemnianie wyświetlacza	189
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania do obsługi telewizora	189
Nastawianie wyłącznika nocnego	190

Dane techniczne

Rozwiązywanie problemów

Słownik terminów


Informacje ogólne

Dostarczone akcesoria

Kabel SCART (czarny)




Antena przewodowa FM




Antena ramowa MW



Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie (12nc: 3139 228 04482)

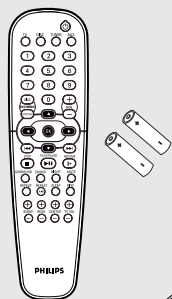

Kabel zasilający AC

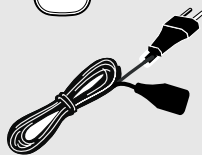

Informacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa pracy

Wysokie temperatury, wilgoć, woda i kurz


– Urządzenie, baterie oraz płyty powinny być zabezpieczone przed wilgocią, deszczem, piaskiem i wysoką temperaturą (wytworzaną przez grzejniki lub bezpośrednie światło słoneczne). Szuflada odtwarzacza powinna być zawsze zamknięta, co zapobiega gromadzeniu się kurzu na soczewkach.

Skroplona para wodna

– Przeniesienie odtwarzacza z zimnego do ciepłego otoczenia może spowodować zaparowanie soczewek, co uniemożliwia odtwarzanie płyt. Odtwarzacz należy pozostawić w ciepłym pomieszczeniu do czasu odparowania wilgoci.

Wentylacja

– Nie należy używać odtwarzacza DVD umieszczonego w zamkniętej przestrzeni. Wokół odtwarzacza należy pozostawić około 10 cm (4 cale) wolnej przestrzeni w celu zapewnienia jego odpowiedniej wentylacji.



Zasady obchodzenia się z płytami

– Aby wyczyścić płytę CD, należy przetrzeć ją miękką, nie strzępiącą się szmatką w kierunku od środka ku brzegom płyty po jej promieniu. Nie wolno stosować środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić płytę!



– Opisy należy umieszczać po zadrukowanej stronie płyty CD-R/CD-RW i tylko przy użyciu pisaka z miękką końcówką.
– Płyty należy chwytać za brzegi, nie dotykając ich powierzchni.

Czyszczenie obudowy


– Do czyszczenia obudowy należy użyć miękkiej, nie strzępiącej się ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Zabronione jest korzystanie ze środków z zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz środków mogących zarysować powierzchnię obudowy.

Wybór odpowiedniego miejsca

– Odtwarzacz należy ustawić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie.

Połączenia

Krok 1: Rozmieszczenie głośników i subwoofer

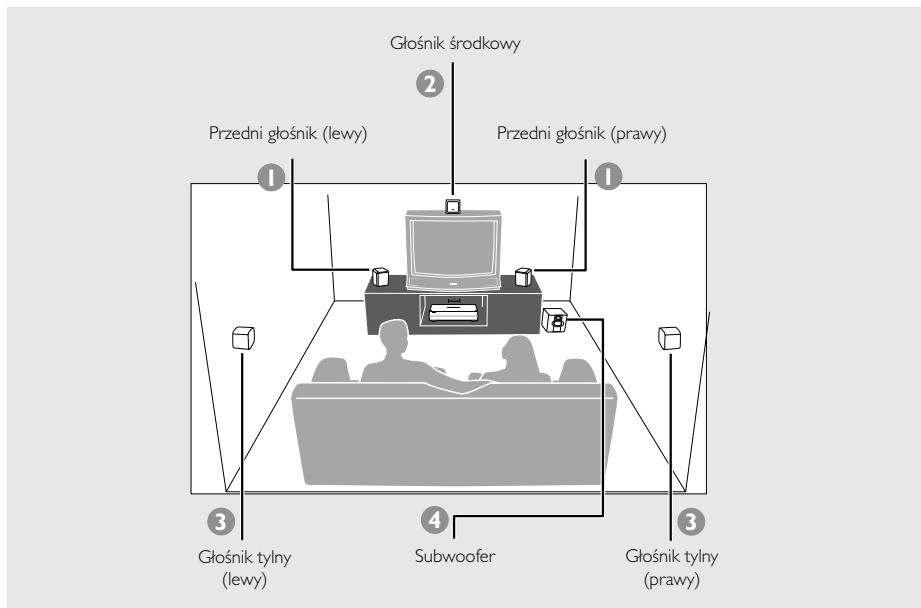


Aby uzyskać możliwie najdoskonalszy dźwięk przestrzenny, wszystkie głośniki powinny być ustawione w tej samej odległości od odbiorcy.

- 1 Ustaw przedni lewy oraz prawy głośnik w równej odległości od odbiornika TV oraz pod kątem około 45 stopni względem miejsca odsłuchu.
- 2 Głośnik środkowy umieść nad odbiornikiem TV lub odtwarzaczem DVD w taki sposób, aby można było zlokalizować dźwięk środkowego kanału.
- 3 Głośniki tylne umieść na wysokości uszu odbiorcy, zwracając je ku sobie lub montując na ścianie.
- 4 Postaw subwoofer na podłodze, w pobliżu odbiornika TV.

Przydatne wskazówki:

- Aby uniknąć wpływu zakłóceń magnetycznych na jakość obrazu, nie należy ustawiać przednich głośników zbyt blisko odbiornika TV.
- Wokół odtwarzacza DVD należy pozostawić wolną przestrzeń zapewniającą odpowiednią wentylację urządzenia.

Krok 2: Podłączanie głośników i subwoofer

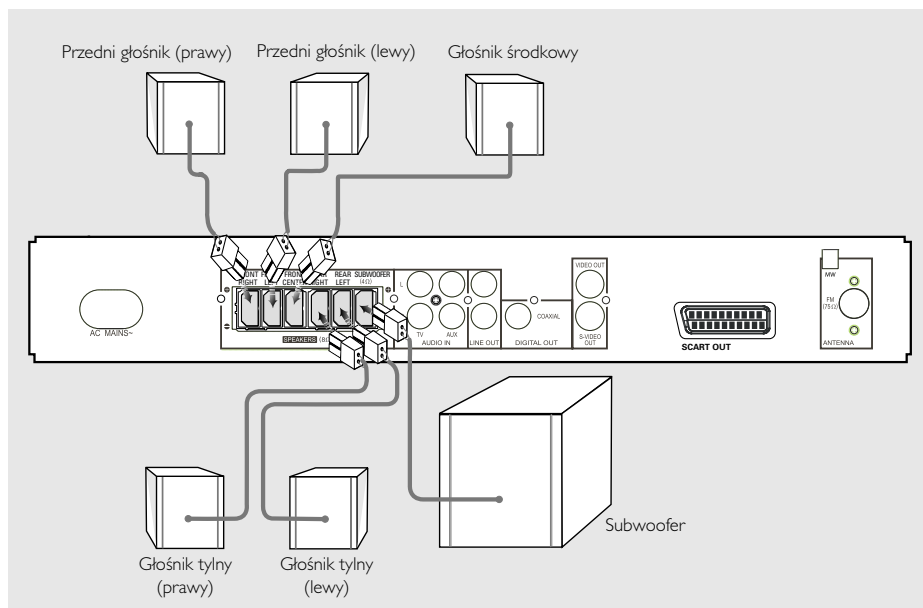


Głośniki należy podłączyć przy użyciu dostarczonych kabli głośnikowych, dopasowując kolory gniazd i kabli głośnikowych.

Pomocna wskazówka:

- Należy sprawdzić, czy kable głośnikowe zostały prawidłowo podłączone. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie systemu wskutek zwarcia.

Połączenia

Krok 3: Podłączanie odbiornika TV

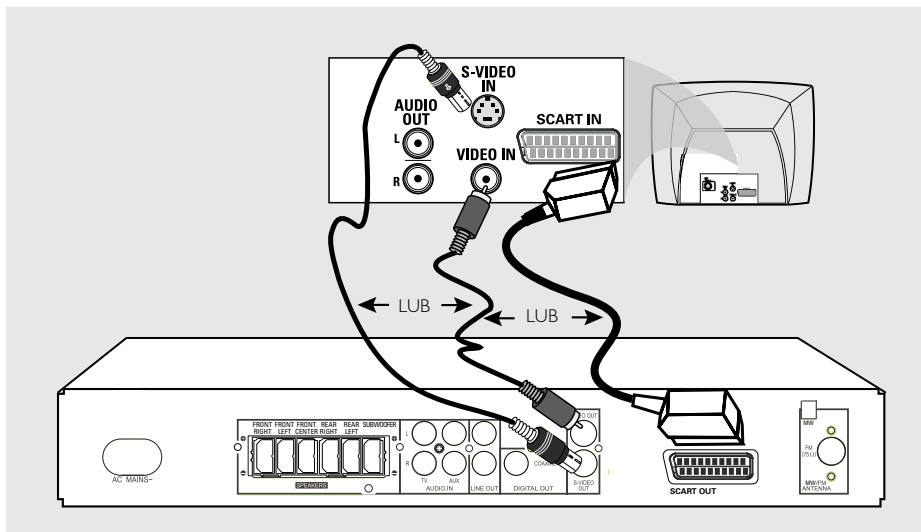

WAŻNE!

- Spośród poniższych opcji wystarczy wybrać tylko jedno połączenie wideo, zależnie od funkcji odbiornika TV.
- Odtwarzacz DVD należy podłączyć bezpośrednio do odbiornika TV.
- Połączenie wideo typu SCART (RGB) zapewnia lepszą jakość obrazu niż S-Video. Opcje te muszą być dostępne w odbiorniku TV.
- Jeśli do odtwarzania płyt DVD jest używane złącze S-Video, należy stosownie zmienić ustawienie złącza VIDEO OUT systemu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 183.

Przydatna wskazówka:

- Aby móc słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki zestawu DVD, połącz za pomocą przewodów audio (białego/czerwonego - nie należą do wyposażenia) gniazda AUX IN z odpowiednimi gniazdami AUDIO OUT telewizora (nie jest to wymagane w przypadku korzystania ze złącza SCART).

Korzystanie z gniazda Scart

- Za pomocą kabla wideo Scart (czarny) gniazdo wyjściowe **SCART OUT** odtwarzacza DVD należy połączyć z odpowiednimi gniazdami wejściowymi Scart odbiornika TV.

LUB

Korzystanie z gniazda S-Video


- Za pomocą kabla S-Video (nie dołączony do urządzenia) gniazdo wyjściowe **S-VIDEO OUT** odtwarzacza DVD należy połączyć z gniazdem wejściowym S-Video odbiornika TV (oznaczonym jako Y/C lub S-VHS).

LUB

Korzystanie z gniazda Composite Video (CVBS)


- Za pomocą kabla kompozytowego sygnału wideo (żółty - nie dołączony do urządzenia) gniazdo wyjściowe **CVBS** odtwarzacza DVD należy połączyć z gniazdem wejściowym sygnału wideo odbiornika TV (oznaczonym jako A/V In, Video In, Composite lub Baseband).

Krok 4: Podłączanie anten FM/ MW

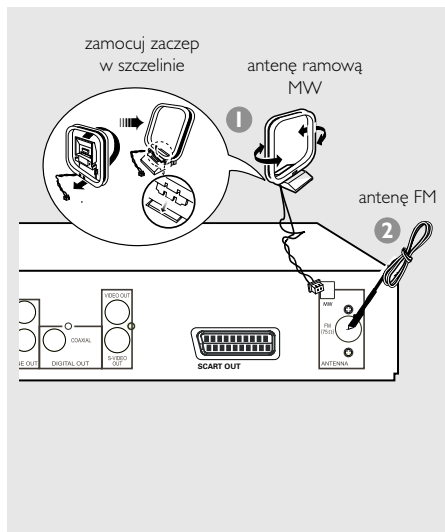

- 1 Podłącz dostarczoną antenę ramową MW do gniazda **MW**. Umieść antenę MW na półce, stojaku lub przymocuj ją do ściany.
- 2 Podłącz dostarczoną antenę FM do gniazda **FM** (75Ω). Rozwiń antenę FM i przymocuj jej końce do ściany.


Aby odbiór sygnału stereo FM był lepszy, należy podłączyć antenę zewnętrzną FM (nie należącą do wyposażenia).

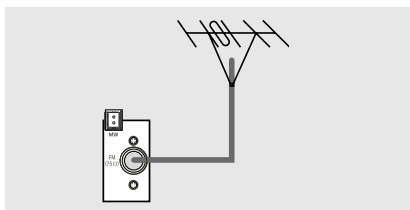

Przydatne wskazówki:

- Antenę należy ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalny odbiór.
- Anteny należy ustawiać możliwie jak najdalej od telewizora, magnetowidu czy innego źródła promieniowania, aby uniknąć zakłóceń.

Krok 5: Podłączanie kabla zasilającego

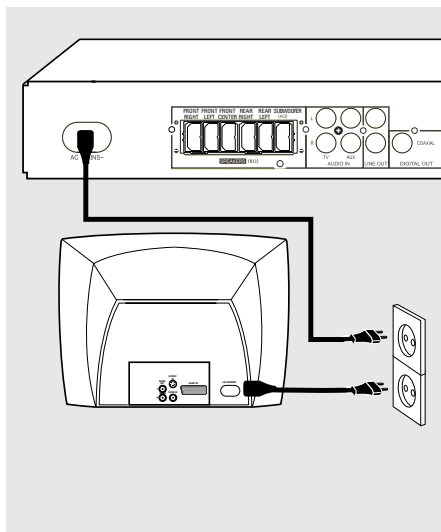

Po prawidłowym podłączeniu wszystkich elementów wtyczkę kabla zasilającego należy umieścić w gniazdku sieciowym.


Po włączeniu zasilania nie wolno wykonywać, ani zmieniać połączeń.

Pomocna wskazówka:

- Dane identyfikacyjne i informacje o zasilaniu podano na tabliczce znamionowej na tylnej lub dolnej ścianie urządzenia.

Połączenia (opcjonalne)

Podłączanie magnetowidu lub dekodera telewizji kablowej/satelitarnej

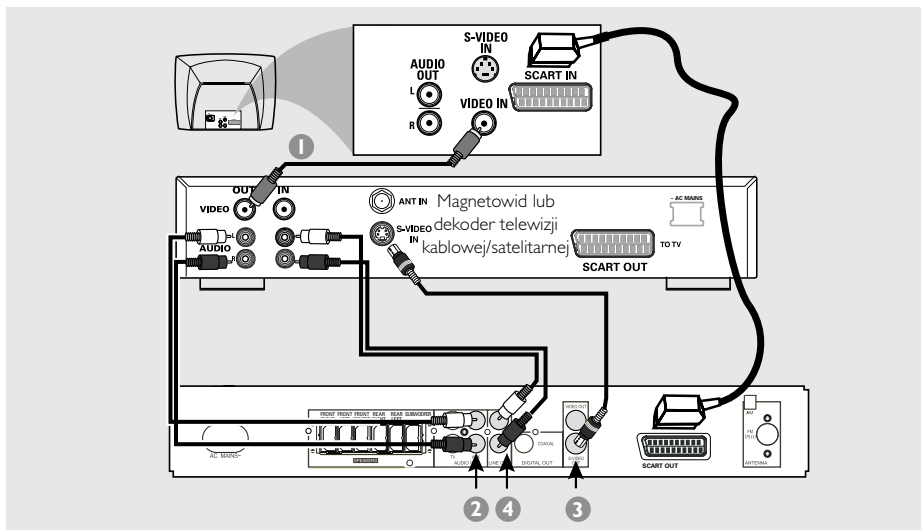

Odtwarzanie nagrania z magnetowidu

- 1 Podłącz magnetowid lub dekodera telewizji kablowej/satelitarnej do odbiornika TV w sposób przedstawiony poniżej.
- 2 Połącz gniazda **AUDIO IN-AUX** odtwarzacza DVD z gniazdami **AUDIO OUT** magnetowidu lub dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.

Przed rozpoczęciem odtwarzania należy nacisnąć przycisk **AUX** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać opcję "FLUX" (Wyjście pomocnicze) w celu uaktywnienia źródła sygnału wejściowego.


Korzystanie z magnetowidu w celu nagrywania z płyt DVD

- 3 Połącz gniazdo **S-VIDEO OUT** odtwarzacza DVD z gniazdem **S-VIDEO IN** magnetowidu.
- 4 Połącz gniazda **LINE OUT** odtwarzacza DVD z gniazdami **AUDIO IN** magnetowidu. Pozwoli to dokonać analogowego nagrania stereofonicznego (dwa kanały, prawy i lewy).

Aby oglądać nagrywaną płytę DVD, odtwarzacz DVD musi być połączony z telewizorem przy użyciu połączenia SCART (jak przedstawiono powyżej).

Połączenia (opcjonalne)

Podłączanie cyfrowego sprzętu audio

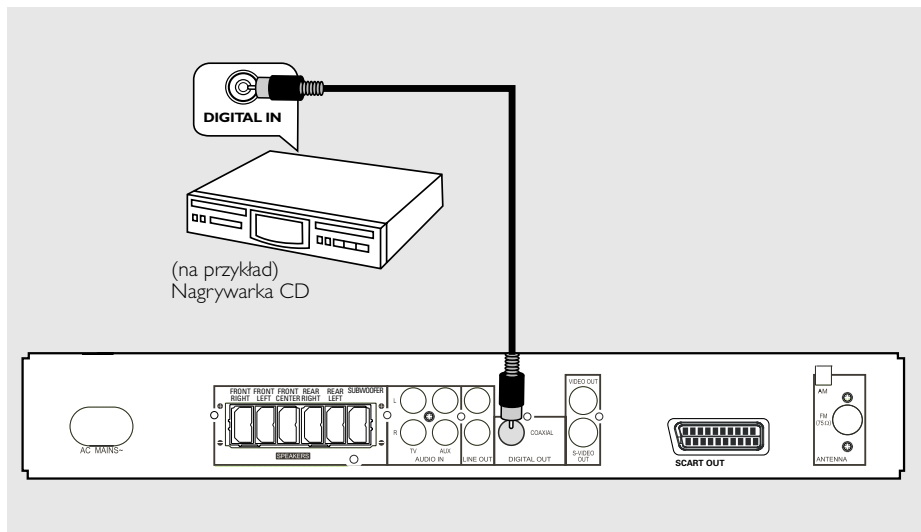

Nagrywanie (cyfrowe)

- Połącz gniazdo **DIGITAL OUT-COAXIAL** odtwarzacza DVD z gniazdem DIGITAL COAXIAL IN urządzenia do nagrywania cyfrowego (zgodnego z dekodery Dolby Digital, Nagrywarka CD).


Przed rozpoczęciem nagrywania wyjście cyfrowe DIGITAL OUTPUT musi zostać ustawione zgodnie z zastosowanym połączeniem audio. (Patrz str. 184 "Ustawianie wyjścia cyfrowego").

Przydatne wskazówki:

- Niektóre płyty DVD są zabezpieczone przed kopiowaniem. Przekopanie takiej płyty za pomocą magnetowidu lub urządzenia do nagrywania cyfrowego nie jest możliwe.
- Szczegółowe informacje o połączeniach oraz obsłudze innych urządzeń znajdują się w dołączonych do nich podręcznikach użytkownika.

Przegląd funkcji

Odtwarzacz i pilot zdalnego sterowania

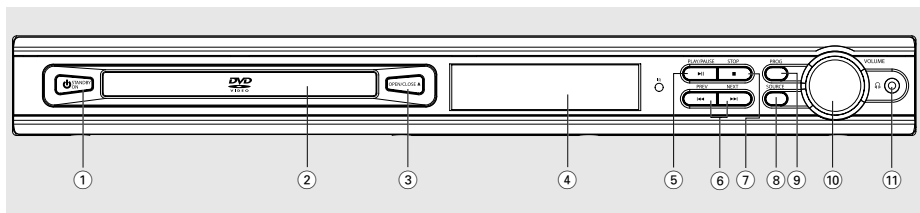

① **STANDBY ON**

- Służy do włączania urządzenia lub przełączania go w tryb gotowości.

② **Szuflady odtwarzacza**

③ **OPEN/CLOSE ▲** (tylko tryb DVD)

- Umożliwia otwarcie i zamknięcie określonej szuflady odtwarzacza.

④ **Panel wyświetlacza odtwarzacza**

⑤ **▶ II PLAY/PAUSE**

- DISC (Płyta): uruchamia/zatrzymuje odtwarzanie.

⑥ **◀◀ PREV / ▶▶ NEXT**

- DISC (Płyta): *umożliwia wyszukiwanie wstecz/ wprzód lub wybór ścieżki.
- TV: służy do wyboru poprzedniego/następnego kanału odbiornika TV firmy Philips (tylko z pilota).
- TUNER (Tuner): służy do dostrojenia częstotliwości w górę/w dół.

⑦ **■ STOP**

- Powoduje zakończenie danej operacji.
- DISC (Płyta): zatrzymuje odtwarzanie lub kasuje program.
- TUNER (Tuner): *kasuje zaprogramowaną stację radiową.

⑧ **SOURCE**

- Służy do wyboru aktywnego trybu: TV, DISC, TUNER (FM/MW) lub AUX.

⑨ **PROG**

- DISC (Płyta): włącza tryb programowania.
- TUNER (Tuner): włącza tryb ręcznego programowania stacji radiowych.


⑩ **VOLUME (VOL + -)**

- Służy do regulacji poziomu głośności.

⑪ **PHONES**

- Gniazdo do podłączania słuchawek. Podłączenie słuchawek powoduje wyciszenie dźwięku głośników.

Przyciski sterujące dostępne tylko na pilocie zdalnego sterowania

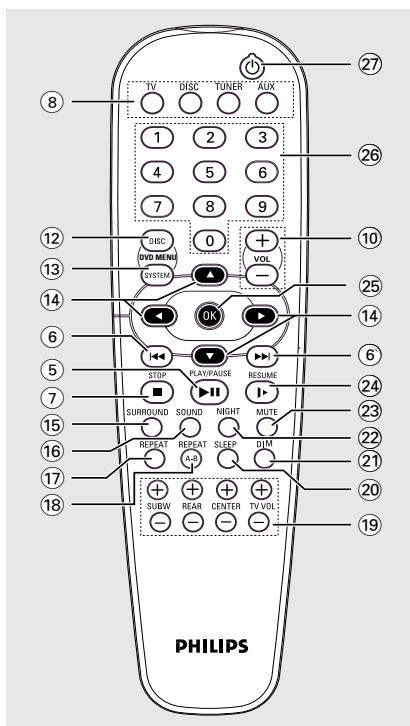

12 DISC MENU

- Umożliwia wejście lub wyjście z menu zawartości płyty.

13 SYSTEM MENU (tylko tryb DVD)

- Umożliwia wejście i wyjście z menu ustawień systemu.

14 ◀ ▶ ▲ ▼

- Umożliwia wybór kierunku poruszania się po strukturze menu.
- Do wyboru zaprogramowanej stacji radiowej służą przyciski ◀ ▶.

15 SURROUND

- Umożliwia wybór trybu wielokanałowego dźwięku przestrzennego (Dolby Digital, Dolby Pro Logic lub Dolby Pro Logic II) lub dźwięku stereofonicznego.

16 SOUND

- Umożliwia wybór rodzaju dźwięku.

17 REPEAT

- Służy do wyboru różnych trybów odtwarzania wielokrotnego.

18 REPEAT A-B

- Umożliwia odtworzenie określonego fragmentu płyty.

19 SUBW + –

- Umożliwia regulację poziomu dźwięku subwooferów.

REAR + –

- Służą do regulacji głośności dźwięku odtwarzanego przez głośniki tylne.

CENTER + –

- Służą do regulacji głośności dźwięku odtwarzanego przez głośnik centralny.

TV VOL + –

- Służy do regulacji poziomu głośności odbiornika TV (tylko odbiorniki TV firmy Philips).

20 SLEEP

- Służy do ustawiania wyłącznika nocnego.

21 DIM

- Służy do wyboru poziomu jasności wyświetlacza.

22 NIGHT (tylko tryb DVD)

- Optymalizuje dynamikę dźwięku na wyjściu.

23 MUTE

- Wycisza dźwięk lub przywraca poprzednią głośność.

24 RESUME

- Kontynuowanie odtwarzania płyty po jego przerwaniu.

25 OK

- Służy do potwierdzenia wyboru.

26 Klawiatura numeryczna (0-9)

- Umożliwia wprowadzenie numeru ścieżki/ utworu na płycie.
- Umożliwia wprowadzenie numeru zaprogramowanej stacji radiowej.


27 ⏻

- Przełącza urządzenie w tryb oszczędzania.

* = Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej dwie sekundy.

Czynności wstępne


Krok 1: Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

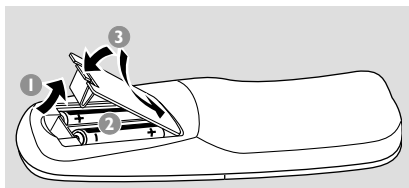

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż dwie baterie typu R06 lub AA, stosując się do oznaczeń (+ -) umieszczonych wewnątrz komory.
- 3 Zamknij pokrywę.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

- 1 Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania (iR) na przednim panelu.
- 2 Wybierz źródło sygnału, którym chcesz sterować, naciskając jeden z przycisków wyboru źródła sygnału na pilocie zdalnego sterowania (na przykład TV, TUNER).
- 3 Następnie wybierz żądaną funkcję (na przykład ► II, ◀◀, ▶▶).

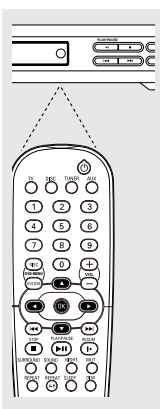

Krok 2: Ustawianie odbiornika TV

WAŻNE!

Należy sprawdzić, czy dokonane zostały wszystkie niezbędne połączenia. (Patrz "Podłączanie odbiornika TV" na str. 168).

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE** w takim położeniu, aby na wyświetlaczu pojawiło się wskazanie "BISC" (Płyta), lub naciśnij przycisk **DISC** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Włącz odbiornik TV i ustaw odpowiedni kanał wideo. Na ekranie odbiornika TV powinien pojawić się niebieski obraz odtwarzacza DVD.
→ Zazwyczaj kanał ten znajduje się pomiędzy najniższym i najwyższym kanałem i może być oznaczony jako FRONT, AV IN lub VIDEO. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi odbiornika TV.
→ Można również przejść do kanału 1 odbiornika TV, a następnie naciskać przyciski zmiany kanałów w dół do momentu znalezienia kanału wideo.
→ Także pilot zdalnego sterowania odbiornika TV może być wyposażony w przycisk lub przełącznik pozwalający na wybór różnych trybów wideo.


OSTRZEŻENIE!

- Baterie należy wyjąć z pilota w razie ich rozładowania, a także jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Nie należy używać razem nowych baterii ze starymi ani baterii różnych typów.
- Ponieważ baterie zawierają substancje chemiczne, powinny być wyrzucane w odpowiedni sposób.

Wybór systemu kolorów odpowiadającego systemowi kolorów odbiornika TV

Aby można było odtworzyć płytę DVD w niniejszym odtwarzaczu, systemy kolorów płyty, odtwarzacza i odbiornika TV muszą być zgodne. Przed zmianą standardu TV upewnij się, że telewizor obsługuje wybrany system kolorów.

- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
→ Do poruszania się po menu używaj przycisków dżoystika ◀▶▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Wybierz ikonę  naciśnij przycisk ▼.
Przejdź do opcji  naciśnij przycisk ▶.
Przejdź do opcji {TV SYSTEM} (System TV) i naciśnij przycisk ▶.

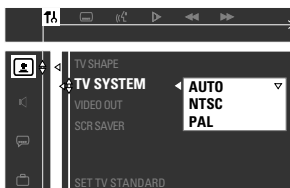

AUTO – Należy wybrać to ustawienie, jeśli podłączony odbiornik TV jest zgodny zarówno z systemem NTSC, jak i z systemem PAL (multisystem). Format sygnału wyjściowego będzie zgodny z sygnałem wideo płyty.

NTSC – Należy wybrać to ustawienie, jeśli podłączony odbiornik TV jest zgodny z systemem NTSC. Spowoduje to zmianę sygnału wideo przy odtwarzaniu płyty w systemie PAL (tylko płyty VCD) na format NTSC.

PAL – Należy wybrać to ustawienie, jeśli podłączony odbiornik TV jest zgodny z systemem PAL. Spowoduje to zmianę sygnału wideo przy odtwarzaniu płyty w systemie NTSC na format PAL.

- 3 Należy nacisnąć przycisk ▲▼ zaznaczyć ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
→ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić wybór.
→ Jeżeli pojawi się pusty/zniekształcony ekran telewizyjny, odczekaj 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ◀.
Aby usunąć menu, naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

Ustawianie formatu obrazu TV

Dostosuj proporcje obrazu odtwarzacza DVD do parametrów odbiornika TV, do którego jest on podłączony. Wybrany format musi odpowiadać sposobowi zapisu obrazu na płycie. W przeciwnym wypadku ustawienia formatu obrazu nie będą miały wpływu na wyświetlany obraz.

- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

→ Do poruszania się po menu używaj przycisków dżoystika ◀▶▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.

- 2 Wybierz ikonę  naciśnij przycisk ▼.


Przejdź do opcji  naciśnij przycisk ▶.

Przejdź do opcji {TV SHAPE} (Format obrazu) i naciśnij przycisk ▶.



4:3 PS (PanScan)

– Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz ze standardowego odbiornika TV i chcesz, aby boczne części obrazu zostały obcięte lub dopasowane do rozmiaru ekranu TV.



4:3 LB (letterbox)

– Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz ze standardowego odbiornika TV. Obraz wyświetlany jest w formacie szerokoekranowym, a w dolnej i w górnej części ekranu pojawiają się szerokie, czarne pasy.



16:9

– Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz ze szerokoekranowego odbiornika TV.



- 3 Należy nacisnąć przycisk ▲▼ zaznaczyć ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Czynności wstępne


Krok 3: Konfigurowanie kanałów głośników

Istnieje możliwość dostosowania czasów opóźnienia (tylko dla głośnika środkowego i głośników satelitarnych) oraz poziomu głośności poszczególnych głośników. Pozwala to na zoptymalizowanie dźwięku w zależności od otoczenia oraz rozmieszczenia głośników.

Sygnal testowy - włączanie/wyłączanie

Po włączeniu tej opcji automatycznie zostanie wygenerowany sygnał testowy pomagający w określeniu poziomu głośności dla każdego głośnika.


- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
→ Do poruszania się po menu używaj przycisków dżojstika ◀▶▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Wybierz ikonę  naciśnij przycisk ▼.
Przejdź do opcji  naciśnij przycisk ▶.
Przejdź do opcji {TEST TONE} (DŹWIĘK TESTOWY) i naciśnij przycisk ▶.

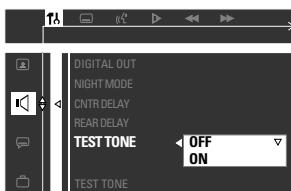

- 3 Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz ustawienie.

Ustawienie czasu opóźnienia

- 4 Należy naciśnąć przycisk ▲▼ podświetli jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk ▶.

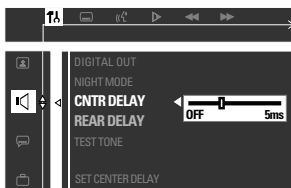

{CNTR DELAY} (OPÓŹNIENIE CENTRALNEGO GŁOŚNIKA)

– Wybierz tę opcję, aby ustawić czas opóźnienia centralnego głośnika w odniesieniu do pozycji słuchającego/odległości (5 ms, 3 ms, 2 ms, 1 ms lub OFF (Wyłączone)).

{REAR DELAY} (OPÓŹNIENIE TYLNYCH GŁOŚNIKÓW)

– Wybierz tę opcję, aby ustawić czas opóźnienia głośników tylnych w odniesieniu do pozycji słuchającego/odległości (15 ms, 12 ms, 9 ms, 6 ms, 3 ms lub OFF (Wyłączone)).


- 5 Należy naciśnąć przycisk ◀▶ wyreguluj ustawienia dźwięku przestrzennego zgodnie ze swoimi preferencjami.
- 6 W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk **OK**.

Pomocna wskazówka:

– Należy zastosować większy czas opóźnienia, jeśli głośniki satelitarne znajdują się bliżej słuchacza niż głośniki przednie..

Regulacja poziomu natężenia dźwięku z głośników

Możliwa jest regulacja poziomu natężenia dźwięku dla głośników tylnych, głośnika centralnego i głośnika niskotonowego (subwoofera) poprzez porównanie natężenia dźwięku z głośników przednich.

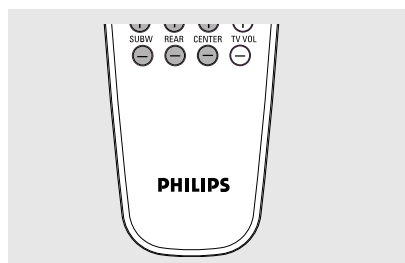

- Naciśnij odpowiednie przyciski na pilocie (**REAR + -**, **CENTER + -** oraz **SUBW + -**), aby ustawić poziom głośności w przedziale -15 dB ~ 10 dB.

Pomocna wskazówka:

– Jeżeli został wybrany tryb Stereo, regulacja poziomu natężenia dźwięku z głośnika centralnego i głośników tylnych nie spowoduje żadnych zmian.


WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ◀.
Aby usunąć menu, naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

Krok 4: Wybór wersji językowej

Istnieje możliwość wyboru wersji językowej menu. Dzięki temu po włożeniu płyty menu będzie wyświetlane w wybranym języku. Jeśli wybrany język nie jest dostępny na płycie, obowiązywać będzie domyślny język płyty. Język menu ekranowego (OSD) dla menu systemowego pozostanie taki, jaki został ustawiony, bez względu na język odtwarzanej płyty.

Ustawianie języka menu ekranowego

- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
→ Do poruszania się po menu używaj przycisków dżoystika ◀▶▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Wybierz ikonę  naciśnij przycisk ▼.
Przejdź do opcji  naciśnij przycisk ▶.
Przejdź do opcji {MENU LANG} i naciśnij przycisk ▶.

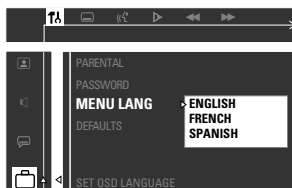

- 3 Należy naciśnąć przycisk ▲▼ wybierz język i naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej, napisów dialogowych i menu płyty

- 1 W trybie odtwarzania płyt zatrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
→ Do poruszania się po menu używaj przycisków dżoystika ◀▶▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Wybierz ikonę  naciśnij przycisk ▼.
Przejdź do opcji  naciśnij przycisk ▶.
Przejdź do jednej z poniższych opcji i naciśnij przycisk ▶.
 - {AUDIO} (Język audio) - wersja językowa ścieżki dźwiękowej płyty
 - {SUBTITLE} (Napisy) - wersja językowa napisów dialogowych
 - {DISC MENU} (Menu płyty) - wersja językowa menu płyty



- 3 Należy naciśnąć przycisk ▲▼ wybierz język i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Powtórz czynności 2~3 dla innych ustawień.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ◀.
Aby usunąć menu, naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

Odtwarzanie płyt


WAŻNE!

- Jeżeli po naciśnięciu jakiegos przycisku na ekranie odbiornika TV pojawi się ikona zakazu (Ø lub X), oznacza to, że funkcja nie jest dostępna na płycie lub w danym momencie.
- Płyty i odtwarzacze DVD kodowane są zgodnie z ograniczeniami regionalnymi. Przed odtwarzaniem płyty należy sprawdzić, czy płyta przeznaczona jest dla tego samego regionu, co odtwarzacz.
- Nie należy popychać szuflady odtwarzacza oraz kłaść na niej innych przedmiotów. Takie postępowanie może spowodować awarię odtwarzacza.

Płyty odtwarzane przez urządzenie

Niniejszy system kina domowego DVD obsługuje następujące płyty:

- Płyty z cyfrowym nagraniem wideo (DVD)
- Płyty CD wideo (VCD)
- Płyty CD wideo Super (SVCD)
- Płyty kompaktowe audio (CD)
- Płyty CD-R(W) z plikami MP3, pliki graficzne w formacie (Kodak, JPEG):
 - Płyty w formacie JPEG/ISO 9660.
 - Wyświetlanie maksymalnie 12 znaków.
 - Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Obsługiwane szybkości transmisji danych: 32~256 (kbps), zmienne szybkości przepływu danych

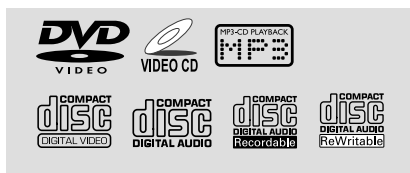

Kody regionów

Aby można było odtworzyć daną płytę w niniejszym odtwarzaczu DVD, musi ona posiadać etykietę **ALL** (Wszystkie regiony) lub **Region 2**. Nie można odtwarzać płyt, które są przeznaczone dla innych regionów.



Przydatne wskazówki:

- Może się okazać, że nie we wszystkich przypadkach odtwarzanie płyt CD-R/RW lub DVD-R/RW będzie możliwe, z powodu rodzaju płyty lub jakości nagrania.
- W przypadku problemów z odtwarzaniem danej płyty, należy ją wyjąć i spróbować odtworzyć inną płytę. Nieprawidłowo sformatowane płyty nie będą odtwarzane.

Odtwarzanie płyt

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE** w takim położeniu, aby na wyświetlaczu pojawiło się wskazanie "DISC" (Płyta), lub naciśnij przycisk **DISC** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Włącz odbiornik TV i ustaw odpowiedni kanał wideo. (patrz strona 174 "Ustawianie odbiornika TV").
→ Na ekranie odbiornika TV powinien pojawić się niebieski obraz odtwarzacza DVD.
- 3 Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** aby otworzyć szufladę odtwarzacza, włóż płytę, a następnie ponownie naciśnij ten przycisk w celu zamknięcia szuflady.
→ Należy sprawdzić, czy płyta została ułożona nadrukiem do góry. W przypadku płyt dwustronnych, strona, która ma być odtwarzana powinna być zwrócona do góry.
- 4 Naciśnij przycisk **▶ II** w celu rozpoczęcia odtwarzania.
→ Jeśli na ekranie odbiornika TV wyświetlane jest menu płyty, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w części "Korzystanie z menu płyty" na kolejnej stronie.
→ Jeśli płyta została zablokowana zabezpieczeniem rodzicielskim, jej odtworzenie wymaga wprowadzenia czterocyfrowego hasła. (Patrz str. 186~187)

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Korzystanie z menu płyty

W zależności od płyty, po jej włożeniu do szuflady na ekranie odbiornika TV może pojawić się menu.

Wybór funkcji odtwarzania lub opcji menu

- Naciśnij przycisk ◀▶ ▲▼ lub **klawiatury numerycznej (0-9)** na pilocie zdalnego sterowania, a następnie naciśnij przycisk **OK** w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Uzyskiwanie dostępu menu

- Należy naciśnąć przycisk **DISC MENU** na pilocie zdalnego sterowania.

Płyty VCD z funkcją kontroli odtwarzania (PBC) (tylko wersja 2.0)

- Jeśli kontrola odtwarzania (PBC) jest włączona, naciśnięcie przycisku **DISC MENU** podczas odtwarzania spowoduje powrót do ekranu menu.
→ Naciśnij przycisk ◀◀◀ / ▶▶▶ lub **klawiatury numerycznej (0-9)** należy wybrać żądaną opcję, a następnie naciśnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Podstawowe elementy sterujące odtwarzaniem

Chwilowe wstrzymanie odtwarzania

- Należy naciśnąć przycisk ▶ II.
→ Aby przywrócić normalne odtwarzanie, należy ponownie naciśnąć przycisk ▶ II.

Wybór innego utworu/rozdziału

- Należy naciskać przycisk ◀◀◀ / ▶▶▶ lub użyć **klawiatury numerycznej (0-9)** w celu wprowadzenia numeru utworu/rozdziału.
→ Jeśli aktywny jest tryb odtwarzania wielokrotnego, naciśnięcie przycisku ◀◀◀ lub ▶▶▶ spowoduje ponowne odtworzenie tej samej ścieżki/rozdziału.

Przeszukiwanie do tyłu / do przodu

- Należy naciśnąć i przytrzymać przycisk ▶ II, a następnie naciśnąć przycisk ◀◀◀ / ▶▶▶ w celu przywrócenia normalnego trybu odtwarzania.
→ Ponowne naciśnięcie przycisku ◀◀◀ / ▶▶▶ podczas przeszukiwania spowoduje zwiększenie szybkości przeszukiwania.

Zatrzymanie odtwarzania

- Należy naciśnąć przycisk ■.

Kontynuacja odtwarzania od miejsca zatrzymania (DVD/VCD/CD)

- W trybie zatrzymania odtwarzania, gdy płyta cały czas znajduje się w szufladzie należy naciśnąć przycisk **RESUME**.

Anulowanie trybu odtwarzania wielokrotnego

- W trybie zatrzymania odtwarzania, należy ponownie naciśnąć przycisk ■.

Przydatne wskazówki:

- Otwarcie szuflady odtwarzanej płyty albo wybranie innej szuflady spowoduje anulowanie funkcji wznowienia odtwarzania.
- W przypadku dysku VCD naciśnięcie przycisku **RESUME** spowoduje wyłączenie trybu **PBC** i rozpoczęcie odtwarzania od początku.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Odtwarzanie płyt

Wybór różnych funkcji odtwarzania wielokrotnego

Tryb odtwarzania wielokrotnego

- Podczas odtwarzania płyty należy nacisnąć przycisk **REPEAT** w celu wybrania następujących funkcji:
→ Na wyświetlaczu pojawi się ikona "REPEAT" (powtarzaj), chyba że tryb powtarzania jest wyłączony (REPEAT OFF).

DVD

CHAPTER REPEAT ON (Włączone powtarzanie rozdziału) → TITLE REPEAT ON (Włączone powtarzanie tytułu) → REPEAT-OFF (Wyłącz powtarzanie)

VCD/SVCD/CD

REPEAT-ONE (Powtórz bieżącą ścieżkę) → REPEAT-ALL (Powtórz płytę) → REPEAT-OFF (Wyłącz powtarzanie)

MP3

REPEAT-ONE (Powtórz bieżący utwór) → REPEAT-ALBUM (Powtórz album) → REPEAT-ALL (Powtórz płytę) → REPEAT-OFF (Wyłącz powtarzanie)

Pomocna wskazówka:

– W przypadku płyt VCD odtwarzanie wielokrotnie nie jest możliwe, gdy został włączony tryb PBC.

Odtwarzanie wielokrotne fragmentu rozdziału/utworu

- 1 Podczas odtwarzania płyty naciśnij przycisk **REPEAT A-B** na początku fragmentu.
- 2 Ponownie naciśnij przycisk **REPEAT A-B** na końcu fragmentu.
→ Fragment A do B można określić tylko w obrębie tego samego rozdziału/utworu.
→ Fragment będzie odtwarzany cyklicznie.
- 3 W celu przywrócenia normalnego odtwarzania ponownie naciśnij przycisk **REPEAT A-B**.

Programowanie ulubionych utworów (tylko płyty CD audio/VCD)

Istnieje możliwość zaprogramowania kolejności odtwarzania utworów na płycie. Zaprogramowanych może zostać maksymalnie 99 utworów.

- 1 Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk **PROG** na przednim panelu, aby włączyć tryb programowania.
- 2 Wprowadź prawidłowy numer ścieżki korzystając z **klawiatury numerycznej (0-9)**.
→ Po zaprogramowaniu 99 ścieżek zostanie wyświetlony komunikat "FULL".
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać utwór w pamięci.
- 4 Powtórz czynności 2~3 w celu wybrania utworów.
- 5 Aby rozpocząć odtwarzanie programowane, naciśnij przycisk **▶||**.
- 6 Naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie albo wyjść z trybu programowania.

Kasowanie programu odtwarzania

- Po zatrzymaniu odtwarzania należy ponownie nacisnąć przycisk **■**.
→ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PROG CLR" (Program skasowany).

Przydatne wskazówki:

– Program zostanie skasowany w przypadku odłączenia odtwarzacza DVD od zasilania lub otwarcia szuflady z zaprogramowaną płytą.
– W przypadku płyt VCD opcja programowania jest dostępna jedynie przy wyłączonym trybie PBC.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Korzystanie z paska menu do programowania odtwarzania

WAŻNE!

Należy włączyć odbiornik TV i ustawić właściwy kanał video. (Patrz str. 174 "Ustawianie odbiornika TV").

- 1 Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
→ Pasek menu pojawi się na górze ekranu odbiornika TV.
- 2 Naciśnij przycisk ◀▶ wybierz  naciśnij przycisk ▼, aby przejść do menu programowania.



- 3 Wprowadź numer ścieżki, którą chcesz zaprogramować, korzystając z **klawiatury numerycznej (0-9)**.
→ Po zaprogramowaniu 99 ścieżek zostanie wyświetlony komunikat "FULL".
- 4 Aby rozpocząć odtwarzanie programowane, naciśnij przycisk ▶II.

Kasowanie programu

- Po zatrzymaniu odtwarzania należy ponownie nacisnąć przycisk ■.

Odtwarzanie płyt MP3/płyt z plikami graficznymi (Kodak, JPEG)

WAŻNE!

Należy włączyć odbiornik TV i ustawić właściwy kanał video. (Patrz str. 174 "Ustawianie odbiornika TV").

- 1 Włóż płytę z plikami MP3/plikami graficznymi (Kodak, JPEG) do szuflady odtwarzacza.
→ Czas odczytu płyty może przekroczyć 30 sekund ze względu na złożoność konfiguracji katalogu/plików.
- 2 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
→ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu albumów/zdjęć. W przeciwnym razie naciśnij na pilocie przycisk DISC MENU.
- 3 Naciśnij przycisk ◀▶▲▼ zaznacz żądany album, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć folder (dotyczy tylko płyt MP3).
→ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu tytułów.

- 4 Naciśnij przycisk ◀▶▲▼ zaznacz żądany tytuł, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.

- Można również wprowadzić numer utworu, korzystając z **klawiatury numerycznej (0-9)**.

Podczas odtwarzania można wykonywać następujące czynności:

- Naciśnąć przycisk ◀◀◀ / ▶▶▶, aby wybrać inny utwór/obraz w bieżącym folderze.
- Używać dżoystika ◀▶▲▼ na pilocie zdalnego sterowania do obracania/przerzucania obrazów.
- Naciśnąć przycisk ▶II w celu wstrzymania/ wznowienia odtwarzania.
- 5 Naciśnąć przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie.

Przydatne wskazówki:

- W przypadku płyt Digital Audio MP3 (DAM) odtwarzany jest wyłącznie dźwięk cyfrowy.
- Występowanie sporadycznych "przeskoków" podczas odtwarzania płyt MP3/JPEG jest zjawiskiem całkowicie normalnym.
- Przy odtwarzaniu niektórych płyt MP3/JPEG mogą wystąpić zniekształcenia spowodowane przez konfigurację i charakterystykę płyty.
- W przypadku płyt wielosejnych zawierających dane w różnych formatach dostępna jest wyłącznie pierwsza sesja.

Jednoczesne odtwarzanie plików JPEG i MP3

- 1 Zaznacz utwór MP3 i naciśnij przycisk **NIGHT**.
→ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat "Music Slide show" (Pokaz slajdów z muzyką).
- 2 Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz plik zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
→ Kolejne zdjęcia będą odtwarzane wraz z muzyką MP3.
- 3 Aby zakończyć jednoczesne odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.
→ Odtwarzanie zdjęć i muzyki MP3 zostanie zatrzymane.

Pomocna wskazówka:


- Jeśli menu płyty nie wyświetla się na ekranie telewizora, naciśnij przycisk DISC MENU, aby włączyć menu płyty.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Opcje w menu ustawiania systemu

Korzystanie z paska menu

Istnieje możliwość wykonywania kilku operacji bezpośrednio poprzez pasek menu na ekranie odbiornika TV bez konieczności zatrzymania odtwarzania płyty. Wyjątek stanowi moment przechodzenia do menu systemowego (SETUP MENU), kiedy to odtwarzanie jest zatrzymywane.

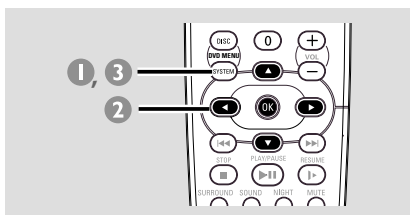

- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

→ Pasek menu pojawi się na górze ekranu odbiornika TV.



- 2 Do poruszania się po menu używaj przycisków dżojstika ◀ ▶ ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.

→ Aby poruszać się w obrębie paska menu, naciśnij przyciski ◀ ▶.

→ Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do wybranej opcji menu. Jeśli występuje kilka możliwości wyboru, naciśnij kilkakrotnie przycisk ▼ w celu wybrania żądanej opcji.

- 3 W celu potwierdzenia wyboru naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Naciśnij ponownie przycisk **SYSTEM MENU** aby zamknąć menu.

WAŻNE!


– W zależności od formatu płyty niektóre operacje mogą się różnić lub być ograniczone. Informacje na ten temat znajdują się na obwolucie lub pudełku płyty.
– Wybór języka napisów dialogowych (Subtitle Language) i języka ścieżki dźwiękowej (Audio Language) dokonany z paska menu będzie obowiązywać wyłącznie w przypadku danej płyty i nie będzie mieć wpływu na ustawienia domyślne.

	SUBTITLE [NAPISY] Należy wybrać język napisów dialogowych dostępny na płycie DVD.
	AUDIO Płyty DVD: należy wybrać język ścieżki dźwiękowej dostępny na płycie DVD. Płyty VCD: należy wybrać kanały audio: "LEFT VOCAL" (LEWY GŁOS), "RIGHT VOCAL" (PRAWY GŁOS), "MONO LEFT" (MONO LEWY), "MONO RIGHT" (MONO PRAWY) lub "STEREO" (STEREO).
	SLOW MOTION [ODTWARZAJ WOLNO] Należy wybrać szybkość odtwarzania w zwolnionym tempie. Dźwięk zostanie wyciszony. Aby przywrócić normalne odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk ▶ II. Płyty DVD: SF x2, SF x4, SF x8, SR x2, SR x4, SR x8. Płyty VCD: SF x1, SF x2, SF x3. (SF=wolno do przodu, SR=wstecz)
	FAST REVERSE [SZYBKO WSTECZ] Płyty DVD: FR x2, FR x4, FR x6, FR x8. Płyty VCD/MP3: FR x1, FR x2, FR x3, FR x4.
	FAST FORWARD [SZYBKO WPRZÓD] Płyty DVD: FR x2, FR x4, FR x6, FR x8. Płyty VCD/MP3: FR x1, FR x2, FR x3, FR x4. Należy wybrać szybkość wyszukiwania (wstecz/do przodu). Dźwięk zostanie wyciszony. Aby przywrócić normalne odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk ▶ II.
	STATUS Umożliwia wyświetlenie aktualnego statusu płyty. Informacje różnią się zależnie od formatu płyty.
	Opcja dostępna tylko w przypadku płyt DVD TITLE SEARCH [TITLE XX:YY] [WYSZUKAJ UTWÓR] Należy wybrać utwór, od którego ma się rozpocząć odtwarzanie.
	CHAPTER SEARCH [CHAPTER XX:YY] [WYSZUKAJ ROZDZIAŁ] Należy wybrać rozdział, od którego ma się rozpocząć odtwarzanie. "XX" - numer bieżącego utworu/rozdziału. "YY" - całkowita liczba utworów/rozdziałów. W celu zmiany numeru "XX" należy skorzystać z klawiatury numerycznej (0-9) , a następnie nacisnąć przycisk OK .
	TIME SEARCH (TIME : :) [WYSZUKIWANIE CZASOWE] Do wprowadzania czasu (godziny, minuty i sekundy), od którego powinno zacząć się odtwarzanie należy użyć klawiatury numerycznej (0-9) .
	ZOOM [POWIĘKSZ] Należy wybrać stopień powiększenia obrazu: x1.5, x2.0, x3.0, a następnie nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru. Do poruszania się w obrębie powiększonego obrazu na ekranie odbiornika TV służy ◀ ▶▲ ▼. Aby przywrócić normalne odtwarzanie, należy z menu wybrać opcję "ZOOM OFF" (POWIĘKSZENIE WYŁ.)
	ANGLE [UJĘCIE] (tylko płyty DVD) Opcja ta umożliwia obejrzenie tej samej sceny pod innym kątem ujęcia kamery, jeśli nagranie na płycie DVD zawiera różne kąty ujęć kamery.
	STEP FORWARD [KLATKA WPRZÓD] Opcja ta umożliwia przewinięcie nieruchomego obrazu o jedną klatkę do przodu. Aby przywrócić normalne odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk ▶ II.
	PBC ON/OFF (PBC WŁ./WYŁ.) (tylko płyty VCD 2.0 z funkcją PCB) Należy włączyć lub wyłączyć kontrolę odtwarzania. W przypadku wyłączenia kontroli odtwarzania odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli kontrola odtwarzania została włączona, na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlone menu płyty (jeśli jest dostępne). Do włączania lub wyłączania kontroli odtwarzania należy użyć klawiatury numerycznej (0-9) .
	PROGRAM Aby wejść do menu programowania, należy zatrzymać odtwarzanie i wybrać tę opcję (patrz str. 181 "Korzystanie z paska menu do programowania odtwarzania").


Opcje w menu ustawiania systemu

Korzystanie z menu ustawień

Konfiguracji odtwarzacza DVD dokonuje się poprzez odbiornik TV. Umożliwia to dostosowanie odtwarzacza do indywidualnych wymagań użytkownika.

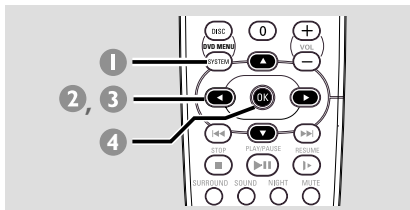

- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.
→ Spowoduje to wstrzymanie odtwarzania.
- 2 Wybierz ikonę naciśnij przycisk ▼, aby wejść do menu ustawień. Naciskając przyciski ▲ ▼ wybierz jedną z opcji menu i naciśnij przycisk ►, aby przejść do menu tej opcji.

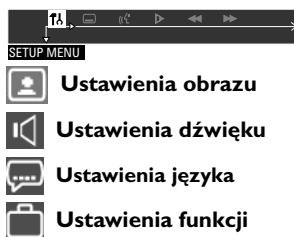

- 3 Do poruszania się po menu używaj przycisków dżoystika ◀▶▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- 4 W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk **OK**.

UWAGA:


Niektóre funkcje występujące w menu ustawień zostały opisane w rozdziale "Czynności wstępne".

Ustawianie wyjścia wideo

Wybierz typ wyjścia wideo odpowiadający połączeniu między zestawem DVD a telewizorem.

Należy wykonać czynności opisane w części "Korzystanie z menu ustawień" i wybrać:

> **VIDEO OUT** (Wyjście wideo)

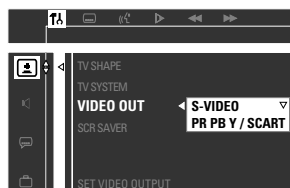

S-VIDEO

Wybierz tę opcję, jeśli odbiornik TV został podłączony przy użyciu gniazda S-Video.

PR PB Y / SCART

Wybierz tę opcję, jeśli odbiornik TV został podłączony przy użyciu złącza Scart. (PR PB Y - W niniejszym modelu funkcja ta jest niedostępna).

Pomocna wskazówka:

– Ustawień wyjścia wideo nie trzeba zmieniać, jeśli używane jest gniazdo CVBS (żółte).


WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ◀.
Aby usunąć menu, naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

Opcje w menu ustawiania systemu

Wygaszacz – włączanie/wyłączanie

Funkcja wygaszania ekranu zapobiega uszkodzeniu ekranu telewizora.

Należy wykonać czynności opisane w części "Korzystanie z menu ustawień" i wybrać:

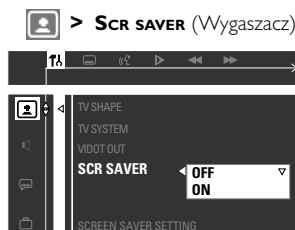

ON (Wł.)

Wybierz tę opcję, aby ekran telewizora wyłączał się po upływie 15 minut od zatrzymania lub wstrzymania odtwarzania.


OFF (Wył.)

Wygaszacz ekranu wyłączony.

Ustawianie wyjścia cyfrowego

Ustawienie wyjścia cyfrowego musi odpowiadać połączeniom opcjonalnego sprzętu audio.

Należy wykonać czynności opisane w części "Korzystanie z menu ustawień" i wybrać:

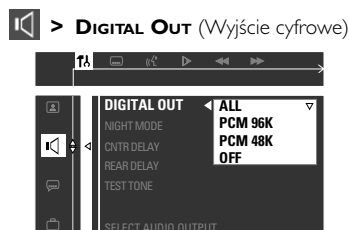

ALL (Wszystkie)

Tę opcję należy wybrać w przypadku połączenia wyjścia cyfrowego z opcjonalnym urządzeniem audio wyposażonym w dekodery wielokanałowy.

PCM 96 kHz

Ustawienie to należy wybrać wtedy, gdy opcjonalny sprzęt audio jest w stanie przetwarzać cyfrowy sygnał wejściowego o częstotliwości próbkowania 96 kHz. Jeśli jednak dźwięk jest zniekształcony lub nie ma go wcale, należy wybrać ustawienie "48 kHz".

PCM 48 kHz

Ustawienie to należy wybrać wtedy, gdy opcjonalny sprzęt audio nie jest w stanie przetwarzać cyfrowego sygnału wejściowego o częstotliwości próbkowania 96 kHz. W takiej sytuacji sygnał zostanie przekonwertowany na sygnał standardowy o częstotliwości próbkowania 48 kHz.

OFF (Wył.)

Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie wyjścia cyfrowego.

Pomocna wskazówka:

– Sygnał analogowy jest również dostępny przez wyjście cyfrowe.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ◀.
Aby usunąć menu, naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.


Opcje w menu ustawiania systemu

Tryb nocny – włączanie/wyłączanie

Po uruchomieniu trybu nocnego głośniejsze dźwięki są przyciszane, a ciche dźwięki są odtwarzane głośniejsz, na poziomie słyszalności. Opcja ta jest przydatna podczas oglądania w nocy ulubionych filmów akcji, nie przeszkadzając innym.

Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pomocą przycisku NIGHT na pilocie zdalnego sterowania

Należy wykonać czynności opisane w części "Korzystanie z menu ustawień" i wybrać:

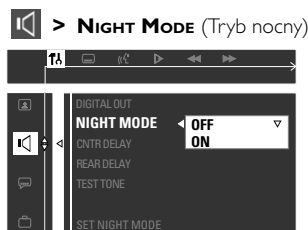

ON (Wł.)

Ustawienie to należy wybrać w celu wyrównywania poziomu głośności. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów nagranych w systemie Dolby Digital.


OFF (Wył.)

Opcję tę należy wybrać, jeśli dźwięk ma być odtwarzany bez ograniczenia dynamiki.

Ustawienia domyślne

Ustawienie funkcji DEFAULT (Domyślne) spowoduje przywrócenia fabrycznych wartości wszystkich opcji i ustawień osobistych z wyjątkiem hasła zabezpieczenia rodzicielskiego.

Należy wykonać czynności opisane w części "Korzystanie z menu ustawień" i wybrać:

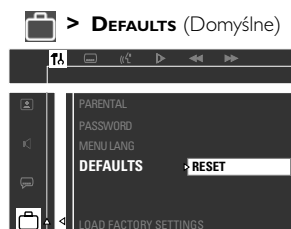

RESET (Resetuj)

Naciśnięcie przycisku ► w celu wybrania opcji {RESET} (Resetuj) spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich opcji.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ◀.
Aby usunąć menu, naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

Opcje w menu ustawiania systemu

Ograniczenie odtwarzania przez ustawienie poziomu blokady rodzicielskiej

W przypadku niektórych płyt DVD całej zawartości lub niektórym scenom przypisany jest określony poziom ograniczenia. Ta funkcja umożliwia ustawienie poziomu ograniczenia odtwarzania. Poziomy ograniczeń występują w przedziale od 1 do 8 i zależą od kraju. Istnieje możliwość całkowitego zakazania odtwarzania płyt nieodpowiednich dla dzieci, lub też ustawienie odtwarzania scen alternatywnych.


- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

→ Do poruszania się po menu używaj przycisków dżojstika ◀ ▶ ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.

- 2 Wybierz ikonę  naciśnij przycisk ▼.

Przejdź do opcji  naciśnij przycisk ▶.

Przejdź do opcji {PARENTAL} i naciśnij przycisk ▶.

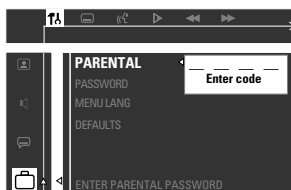


- 3 Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o wprowadzenie czterocyfrowego hasła wprowadź '1234' (domyślne hasło) przy użyciu **klawiatury numerycznej (0-9)**. Odtwarzacz wymaga dwukrotnego wprowadzenia kodu.

→ Informacje na temat zmiany hasła znajdują się na stronie 187 w części "Zmiana hasła".

- 4 Wybierz poziom ograniczenia i naciśnij przycisk **OK**.

→ Odtwarzanie płyt DVD, których poziom blokady jest wyższy od poziomu wybranego przez użytkownika wymaga podania czterocyfrowego hasła lub wybrania wyższego poziomu blokady.

→ Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej i umożliwić odtwarzanie wszystkich płyt, należy wybrać opcję 'NO PARENTAL' (BEZ BLOKADY).

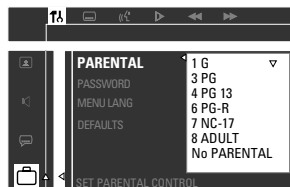

- 5 Naciśnij ponownie przycisk **SYSTEM MENU** aby zamknąć menu.

Informacje o poziomach ograniczeń

NO PARENTAL – odtwarzane są wszystkie płyty. (BEZ BLOKADY)

8 ADULT – materiał przeznaczony tylko dla (DOROSŁYCH) dorosłych, ponieważ zawiera obrazy o treści erotycznej, sceny przemocy lub wulgarny język.

7 NC-17 – materiał nie zalecany dla dzieci w wieku poniżej 17 lat.

6 PG-R – zaleca się, aby dzieci w wieku poniżej 17 lat nie oglądały tego materiału lub oglądały go tylko pod nadzorem rodziców lub dorosłych.

4 PG13 – materiał nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 13 lat.

3 PG – zalecany nadzór rodziców.

1 G – materiał przeznaczony dla wszystkich widzów bez ograniczeń wieku.

Przydatne wskazówki:

– Płyty VCD, SVCD i nie obsługują opisywanej funkcji, w związku z czym zabezpieczenie rodzicielskie nie jest dostępne przy ich odtwarzaniu. Odnosi się to również do większości płyt DVD pochodzących z nielegalnego źródła.

– Nie wszystkie płyty DVD obsługują opisywaną funkcję, nawet jeśli na ich opakowaniu znajduje się informacja o poziomie kontroli dostępu. W takiej sytuacji funkcja blokady rodzicielskiej nie działa.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ◀.
Aby usunąć menu, naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

Opcje w menu ustawiania systemu

Zmiana hasła

To samo hasło jest używane zarówno do Kontroli rodzicielskiej jak i Blokadę płyty. Po wyświetleniu na ekranie monitu należy podać 4-cyfrowy hasło. Domyślne hasło to '1234'.

- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

→ Do poruszania się po menu używaj przycisków dżoistika ◀ ▶ ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.

- 2 Wybierz ikonę  naciśnij przycisk ▼.

Przejdź do opcji  naciśnij przycisk ▶.

Przejdź do opcji {PASSWORD} (Hasło) i naciśnij przycisk ▶.




- 3 Po wybraniu opcji "Enter code" (Wprowadź kod) użyj **klawiatury numerycznej (0-9)** do wprowadzenia swojego unikalnego czterocyfrowego hasła.

→ Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o wprowadzenie kodu należy wprowadzić '1234'.

→ W przypadku zapomnienia hasła należy czterokrotnie nacisnąć przycisk ■ w celu przywrócenia hasła domyślnego (1234).

- 4 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło.

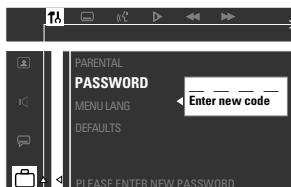

- 5 Wprowadź nowe hasło ponownie.



- 6 Naciśnij ponownie przycisk **SYSTEM MENU** aby zamknąć menu.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ◀.
Aby usunąć menu, naciśnij przycisk **SYSTEM MENU**.

Obsługa tunera

WAŻNE!

Należy upewnić się, czy podłączono anteny FM i MW.

Wyszukiwanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER** na pilocie zdalnego sterowania (lub ustaw pokrętko **SOURCE** na przednim panelu), aby wybrać "FM" (Tuner FM) lub "MW" (Tuner MW).
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀ / ▶▶** na pilocie zdalnego sterowania do momentu, gdy częstotliwość na wskaźniku zacznie się zmieniać, a następnie zwolnij przycisk.
→ Zostanie automatycznie ustawiona następna stacja radiowa.
- 3 Aby dostroić stację o słabym sygnale, naciśnij na krótko przyciski **◀◀ / ▶▶** do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Pomocna wskazówka:

– Jeżeli stacja radiowa FM nadaje dane RDS (Radio Data System), nazwa RDS zostanie wyświetlona i zapisana.


Programowanie stacji radiowych

W pamięci można zaprogramować do 40 stacji radiowych, począwszy od pasma FM, na paśmie MW kończąc.

Automatyczne zapamiętywanie stacji

Istnieje możliwość automatycznego zapisania w pamięci wszystkich dostępnych stacji radiowych.

- W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG**, aż pojawi się komunikat "AUTO PROG".
→ Wszystkie stacje nadające silny sygnał zostaną zapisane w pamięci.
→ Automatyczne programowanie rozpocznie się od pozycji (1), a uprzednio zaprogramowane stacje zostaną zastąpione nowymi.
→ Po zaprogramowaniu 40 programów zostanie wyświetlony komunikat "PROG FULL".
→ Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony komunikat "PROG END".



Programowanie ręczne

Istnieje możliwość zaprogramowania wyłącznie ulubionych stacji radiowych.

- 1 Znajdź żadaną stację radiową (patrz "Wyszukiwanie stacji radiowych").
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**.
→ Na ekranie pojawiają się ikony "PROGRAM".
- 3 Użyj **klawiatury numerycznej (0-9)**, aby wybrać numer pamięci, od której zacznie się programowanie stacji.
→ Jeśli ikona "PROGRAM" zgaśnie zanim wybierzesz żądany numer programu, naciśnij ponownie przycisk **PROG**.



- 4 Naciśnij ponownie przycisk **PROG**, aby zaprogramować stację.
- 5 W celu zaprogramowania innych stacji powtórz czynności 1~4.

Przydatne wskazówki:

– W przypadku próby zaprogramowania więcej niż 40 stacji radiowych na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PROG FULL".
– System wyjdzie z trybu programowania, jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Wybór jednej z zaprogramowanych stacji

- Naciśnij przyciski **◀ ▶** lub użyj **klawiatury numerycznej (0-9)**, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.
→ Wyświetlony zostanie numer stacji, jej częstotliwość oraz pasmo, w którym stacja jest nadawana.

Kasowanie zaprogramowanych stacji radiowych

- Należy nacisnąć **■** przytrzymać przycisk **■** do momentu wyświetlenia komunikatu "PRG CLR" (Stacja skasowana).
→ Bieżąca stacja radiowa zostanie usunięta z pamięci, a w jej miejsce zapisana zostanie kolejna dostępna stacja radiowa.

Ustawienia dźwięku

WAŻNE!

Aby uzyskać odpowiedni dźwięk przestrzenny, należy sprawdzić, czy podłączone zostały głośniki i subwoofer (patrz strona 167).

Wybór dźwięku przestrzennego

- Należy nacisnąć przycisk **SURROUND** należy wybrać: opcję "MULTI-channel" (Wielokanałowy) lub "STEREO" (STEREO).
→ Dostępność poszczególnych trybów dźwięku przestrzennego zależy od liczby głośników oraz rodzaju ścieżki dźwiękowej na płycie.
→ Głośniki środkowy i satelitarne działają tylko wtedy, gdy zestaw kina domowego został ustawiony na tryb Multi-channel (Wielokanałowy).
→ Dla trybu Multi-channel (Wielokanałowy) dostępne są następujące tryby sygnałów wyjściowych: Dolby Digital, Dolby Pro Logic oraz Dolby Pro Logic II Surround.
→ Odtwarzanie w trybie dźwięku przestrzennego sygnałów radiowych i nagrań stereo pozwala na uzyskanie niektórych efektów dźwięku przestrzennego. Efekty te nie występują w przypadku odtwarzania dźwięku monofonicznego.

Wybór cyfrowych efektów dźwiękowych

Istnieje możliwość wyboru predefiniowanych efektów dźwiękowych odpowiadających zawartości płyty lub optymalizujących odbiór określonego stylu muzycznego.

- Należy nacisnąć przycisk **SOUND** na pilocie.
W przypadku odtwarzania płyt z filmami można wybrać: CONCERT, DRAMA, ACTION lub SCI-FI.
Jeśli odtwarzana jest muzyka z płyt, w trybie TV/ AV tunera (TUNER) lub z zewnętrznego źródła dźwięku (AUX), można wybrać: ROCK, DIGITAL, CLASSIC lub JAZZ.
Pomocna wskazówka:
– W celu uzyskania płaskiej charakterystyki wyjściowej dźwięku wybierz CONCERT lub CLASSIC.

Regulacja głośności

- Należy obracać pokrętko **VOLUME** (lub naciskać przycisk **VOL + / -** na pilocie zdalnego sterowania), aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
→ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "VOL XX". "XX" oznacza poziom głośności.

Słuchanie przez słuchawki

- Wtyk słuchawek należy podłączyć do gniazda z przodu odtwarzacza DVD **PHONES**.
→ Głośniki zostaną wyciszone.

Chwilowe wyciszenie dźwięku

- Należy nacisnąć przycisk **MUTE** na pilocie.
→ Odtwarzanie będzie kontynuowane bez dźwięku i wyświetlony zostanie komunikat "MUTE" (Bez dźwięku).
→ Aby przywrócić odtwarzanie dźwięku, naciśnij ponownie przycisk MUTE lub zwiększ poziom głośności.

Przyciemnianie wyświetlacza

- Naciskając kilkakrotnie przycisk **DIM** na pilocie wybierz jeden z dostępnych poziomów jasności wyświetlacza: HIGH (jasny), MID (średni) lub LOW (ciemny).

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania do obsługi telewizora

- 1 Naciśnij przycisk **TV**.
- 2 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶** lub użyj **klawiatury numerycznej (0-9)** aby wybrać kanał telewizyjny.
- 3 Naciśnij przycisk **TVVOL + / -**, aby wyregulować poziom głośności odbiornika TV.
- 4 Naciśnij przycisk **⏻**, aby wyłączyć odbiornik TV.

Pomocna wskazówka:

– Podczas słuchania dźwięku z wejść TV lub AUX, naciśnij przycisk TV lub AUX na pilocie, aby ustawić urządzenie w tryb TV lub AUX.

Inne funkcje

Nastawianie wyłącznika nocnego

Wyłącznik nocny powoduje automatyczne przejście odtwarzacza do trybu gotowości o określonej porze.


- Należy naciskać przycisk **SLEEP** na pilocie zdalnego sterowania do momentu osiągnięcia żadanego, predefiniowanego czasu wyłączenia.

→ Dostępne są następujące opcje (czas w minutach):

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120

→ OFF → 15 ...

→ Na wyświetlaczu pojawi się ikona "SLEEP", chyba że zestaw jest wyłączony "OFF" (WYŁ.).



Sprawdzanie lub zmiana ustawienia

- Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia, należy jeden raz nacisnąć przycisk **SLEEP**. Kolejne naciśnięcie przycisku **SLEEP** spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu następnej opcji wyłącznika nocnego.

Wyłączanie wyłącznika nocnego

- Należy nacisnąć przycisk **SLEEP** do momentu pojawienia się komunikatu "OFF" (Wyłączony) lub nacisnąć przycisk **STANDBY ON**.

Dane techniczne

WZMACNIACZ

Moc wyjściowa	
- Przednie	30 W RMS ^① / kanał
- Tylny	30 W RMS ^① / kanał
- Środkowy	30 W RMS ^①
- Subwoofer	50 W RMS
Pasma przenoszenia	180 Hz – 14 kHz / ± 3 dB
Stosunek sygnał / szum	> 60 dB (CCIR)
Czułość wejściowa	
- Wejście AUX	400 mV
- Wejście TV	400 mV
① 80hm, 1 kHz, 10% THD	

TUNER

Zakres częstotliwości	FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz) MW 531 - 1602 kHz (9 kHz)
Czułość tłumienia (26 dB):	FM 20 dB MW 5000 μ V/m
Współczynnik tłumienia wizji	FM 25 dB MW 28 dB
Współczynnik tłumienia częstotliwości pośredniej	FM 60 dB MW 24 dB
Stosunek sygnał / szum	FM 55 dB MW 40 dB
Współczynnik tłumienia sygnałów MW	FM 30 dB
Zniekształcenia harmoniczne	FM Mono 3% FM Stereo 3% MW 5%
Pasma przenoszenia	FM 180 Hz – 10 kHz / ± 6 dB
Separacja stereo	FM 26 dB (1 kHz)
Próg stereo	FM 23,5 dB

ODTWARZACZ PŁYT

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm / 8 cm
Dekodowanie obrazu	MPEG-1 / MPEG-2
Przetwornik obrazu	
cyfrowo-analogowy	10-bitowy
System sygnałowy	PAL / NTSC
Format obrazu	4:3 / 16:9
Stosunek sygnał/szum obrazu	56 dB (minimum)
Kompozytowy sygnał wyjściowy wideo	1,0 Vp-p, 75 Ω
Wyjście S-Video	Y - 1,0 Vp-p, 75 Ω C - 0,286 Vp-p, 75 Ω
Przetwornik C/A sygnału audio	24-bitowy / 96 kHz
Pasma przenoszenia	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
Wejście/wyjście cyfrowe	SPDIF (Sony Philips digital interface) koncentryczne
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937

ODTWARZACZ

Zasilanie	220 – 240 V; 50 Hz
Pobór mocy	120 W
Wymiary	
(szer: x wys. x głęb.)	435 mm x 53 mm x 365 mm
Masa	4,07 kg

GŁOŚNIKI

System	2-drożne, system zamknięty
Impedancja	8 Ω
Przetworniki	2 x 3" FR, 1 3/4" piezo
Pasma przenoszenia	120 Hz – 20 kHz
Wymiary	
(szer: x wys. x głęb.)	90 mm x 92 mm x 87 mm
Masa	0,53 kg/każdy

GŁOŚNIK ŚRODKOWY

System	3-drożne, system zamknięty
Impedancja	8 Ω
Przetworniki	2 x 3" FR, 1 3/4" piezo
Pasma przenoszenia	120 Hz – 20 kHz
Wymiary	
(szer: x wys. x głęb.)	90 mm x 92 mm x 87 mm
Masa	0,53 kg

SUBWOOFER

Impedancja	4 Ω
Przetworniki	6 1/2" woofer
Pasma przenoszenia	30 Hz – 120 kHz
Wymiary	
(szer: x wys. x dług.)	220 mm x 212 mm x 350 mm
Waga	3,57 kg

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Polski

Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE

Próba samodzielnego naprawienia urządzenia grozi utratą gwarancji. Nie należy otwierać obudowy, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem.

W przypadku nieprawidłowej pracy odtwarzacza należy sprawdzić, czy nie zachodzi jedna z przedstawionych poniżej sytuacji. Jeśli usunięcie problemu będzie w dalszym ciągu niemożliwe, należy skorzystać z pomocy dystrybutora lub punktu serwisowego.

Problem	Rozwiązanie
Wyłączone zasilanie	– Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony. – Naciśnij przycisk STANDBY ON z przodu zestawu, aby włączyć zasilanie.
Brak obrazu	– Zapoznaj się z informacjami na temat wyboru kanału wideo zawartymi w instrukcji obsługi telewizora. Zmieniaj kanały w telewizorze do momentu, aż pojawi się ekran odtwarzacza DVD. – Naciśnij przycisk DISC na pilocie zdalnego sterowania. – Jeśli nie korzystasz z telewizora obsługującego tryb wybierania kolejnoliniowego, ustaw przełącznik P-SCAN na tylnym panelu w pozycji "OFF" (Wył.).
Całkowicie zniekształcony lub czarno-biały obraz.	– Jeżeli ma to miejsce podczas zmiany ustawień "TV SYSTEM", należy odczekać 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień. – Odbiornik TV posiada określony system kodowania kolorów. – Czasami mogą występować niewielkie zakłócenia obrazu. Nie świadczy to jednak o nieprawidłowym działaniu. – Wyczyść płytę.
Nie można zmienić współczynnika proporcji ekranu, nawet w przypadku ustawienia ekranu odbiornika.	– Współczynnik proporcji jest ustawiony na płycie DVD. – W zależności od rodzaju odbiornika TV, zmiana współczynnika proporcji może nie być możliwa.
Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony	– Ustaw właściwy poziom głośności. – Sprawdź ustawienia i podłączenia głośników. – Naciśnij przycisk odpowiadający danemu źródłu dźwięku na pilocie zdalnego sterowania (na przykład TV lub AUX), aby wybrać urządzenie, z którego ma być odtwarzany dźwięk poprzez system DVD.
Zestaw DVD nie działa.	– Odcłącz na kilka minut kabel zasilający od gniazdka elektrycznego. Ponownie podłącz kabel spróbuj uruchomić system tak jak zwykle.
Szuflada odtwarzacza nie otwiera się (wyświetlany jest komunikat "TRAY LOCKED").	– Naciśnij i przytrzymaj przez ponad dwie sekundy przycisk SOURCE na panelu przednim, a następnie naciśnij przycisk PLAY.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Odtwarzacz DVD nie zaczyna odtwarzania.	- Włóż odpowiednią płytę stroną odtwarzaną w dół. Płyta DVD+R/CD-R nie została sfinalizowana. - Sprawdź typ płyty, system kodowania kolorów i kod regionu. - Sprawdź, czy na płycie nie ma zarysowań lub smug. - Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby wyłączyć ekran menu ustawień. - Może okazać się konieczne wpisanie hasła w celu zmiany poziomu kontroli rodzicielskiej lub odblokowania odtwarzania płyty. - Wewnątrz urządzenia nagromadziła się wilgoć. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez około godzinę.
Nie można uaktywnić niektórych funkcji, takich jak kąty ujęć kamery, napisy dialogowe lub wielojęzyczna ścieżka dźwiękowa.	- Funkcje mogą być niedostępne na danej płycie DVD. - Zmiana wersji językowej ścieżki dźwiękowej lub napisów dialogowych jest na danej płycie DVD zabroniona.
Z głośników środkowego i satelitarnych nie wydobywa się żaden dźwięk.	- Użyj przycisków CENTER $\pm$ lub REAR $\pm$, aby zmienić poziom głośności. - Upewnij się, czy głośniki środkowy i satelitarne zostały prawidłowo podłączone. - Naciśnij przycisk SURROUND, aby wybrać prawidłowe ustawienie dźwięku przestrzennego. - Upewnij się, czy odtwarzane źródło zostało nagrane lub jest nadawane w systemie dźwięku przestrzennego (DPL II, Dolby Digital itd.).
Odbiór radia jest słaby.	- Jeżeli sygnał jest zbyt słaby, zmień położenie anteny lub podłącz zewnętrzną antenę, aby uzyskać lepszy odbiór. - Zwiększ odległość pomiędzy zestawem DVD, a telewizorem lub magnetowidem. - Ustaw prawidłową częstotliwość. - Umieść antenę z daleka od urządzeń, które mogą być przyczyną zakłóceń.
Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo.	- Wybierz źródło sygnału (na przykład DISC lub TUNER) zanim naciśniesz przycisk funkcji ($\blacktriangleright$ II, $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$). - Zmniejsz odległość pomiędzy pilotem zdalnego sterowania, a zestawem DVD. - Wymień baterie na nowe. - Skieruj pilot zdalnego sterowania bezpośrednio w stronę czujnika IR.

Słownik terminów

Dźwięk analogowy: Drgania powietrza o różnych parametrach odbierane przez ucho. Dźwięk analogowy jest zmienny, natomiast dźwięk cyfrowy posiada określone wartości numeryczne. Wyjścia analogowe przesyłają sygnał dźwiękowy dwoma kanałami, lewym i prawym.

Współczynnik proporcji: Stosunek pionowej i poziomej wielkości wyświetlanego obrazu. W konwencjonalnym odbiorniku TV stosunek ten wynosi 4:3, a w odbiornikach szerokoekranowych 16:9.

Gniazda wyjściowe dźwięku: Gniazda umieszczone z tyłu odtwarzacza DVD, służące do przesyłu sygnału audio do innego urządzenia (telewizora, zestawu stereo itd.).

Szybkość przepływu danych: Ilość danych używanych do zapisania określonego fragmentu muzyki; podawana w kilobitach na sekundę lub kbit/s. Lub prędkość, z jaką odbywa się nagrywanie. Generalnie, im wyższa bitowa szybkość przepływu danych lub wyższa prędkość nagrywania, tym lepsza jakość dźwięku. Większa szybkość przepływu danych oznacza jednak konieczność udostępnienia większej ilości miejsca na płycie.

Rozdział: Fragment filmu lub utworu muzycznego na płycie DVD, który jest mniejszy niż utwór. Jeden utwór składa się z kilku rozdziałów. Każdy rozdział posiada przypisany numer, który umożliwia jego zlokalizowanie na płycie.

Gniazda wyjściowe kompozytowego sygnału wideo: Gniazda z tyłu zestawu DVD, służące do przesyłania wysokiej jakości obrazu do odbiornika TV wyposażonego w gniazda wejściowe kompozytowego sygnału wideo (R/G/B, Y/Pb/Pr itd.).

Menu płyty: Ekran umożliwiający wybór obrazów, dźwięków, napisów dialogowych czy dostępnych ujęć sceny zawartych na płycie DVD.

Dźwięk cyfrowy: Dźwięk przekonwertowany na wartości numeryczne. Dźwięk cyfrowy jest dostępny w przypadku korzystania z gniazd DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL (koncentryczne wyjście cyfrowe) lub OPTICAL (wyjście optyczne). Za pośrednictwem tych gniazd wysyłany jest dźwięk wielokanałowy, w odróżnieniu od jedynie dwóch kanałów w przypadku dźwięku analogowego.

Dolby Digital: System dźwięku przestrzennego stworzony przez Dolby Laboratories, zawierający do sześciu kanałów dźwięku cyfrowego (przedni prawy i lewy, surround prawy i lewy oraz środkowy).

Dolby Pro Logic II: Służy do tworzenia pięciu pełnopasmowych kanałów wyjściowych z dwukanałowych źródeł. Dekoduje jedynie dźwięk w systemie 5.1 kanałów zamiast konwencjonalnych 4 kanałów dźwięku Dolby Pro Logic surround.

JPEG: Jest to format zapisu nieruchomych obrazów opracowany przez organizację Joint Photographic Expert Group, który zapewnia wysoki stopień kompresji danych przy nieznacznej tylko utracie jakości.

MP3: Format plików dźwiękowych wykorzystujący kompresję danych. "MP3" to skrót od Motion Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio Layer 3. Dzięki wykorzystaniu formatu MP3 na jednej płycie CD-R lub CD-RW można zapisać nawet do 10 razy więcej danych niż na zwykłej płycie CD.

Poziom blokady rodzicielskiej: Dzięki możliwości wyboru miejsca odbioru pozwala na uzyskanie perfekcyjnego dźwięku i wrażeń podczas oglądania filmów w dowolnym miejscu pomieszczenia, zapewniając odbiorcy pełną swobodę wyboru i doskonały odbiór dźwięku.

Modulacja kodowo-impulsowa: Metoda przetwarzania dźwięku analogowego na cyfrowy w celu umożliwienia alszej jego obróbki, nie wykorzystująca kompresji danych.

Funkcja kontroli odtwarzania (PBC): Wykorzystuje specjalny sygnał na płytach Video CD i SVCD, umożliwiając korzystanie z dodatkowych funkcji. Płyty Video CD i SVCD zgodne z technologią PBC zawierają własne menu pozwalające na interaktywne sterowanie odtwarzaniem i wybieranie żądanych pozycji.

Kod regionu: System zabezpieczeń uniemożliwiający odtwarzanie płyt zakupionych w innych regionach świata. Niniejszy odtwarzacz będzie odtwarzał tylko płyty zgodne z jego kodem regionu. Kod regionu swojego odtwarzacza można znaleźć na etykiecie produktu. Niektóre płyty są zgodne z więcej niż jednym regionem (lub z wszystkimi regionami).

S-Video: Zapewnia ostrość obrazu dzięki przesyłaniu oddzielnie sygnałów luminancji i koloru. Z połączenia S-Video można korzystać wtedy, gdy odbiornik TV posiada gniazdo wejściowe S-Video.

Częstotliwość próbkowania: Częstotliwość, z jaką próbkowane są dane podczas konwersji sygnału analogowego na cyfrowy. Częstotliwość próbkowania odpowiada liczbie próbkowań sygnału analogowego wykonanych w ciągu sekundy jego trwania.

Dźwięk przestrzenny: Realistyczny dźwięk trójwymiarowy generowany przez kilka głośników rozmieszczonych wokół słuchacza.

Tytuł: Najdłuższa sekcja obrazu lub muzyki w przypadku płyty DVD, muzycznej itd., lub cały album w przypadku płyty audio. Każdemu tytułowi przypisany jest numer, który umożliwia jego lokalizację na płycie.

Gniazdo wyjściowe sygnału video: Gniazdo umieszczone z tyłu odtwarzacza DVD, umożliwiające przesyłanie obrazu do odbiornika TV.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>
<http://www.p4c.philips.com>

Svenska

Dansk


Suomi

Português


Ελληνικά

Polski

Norsk



MX2500

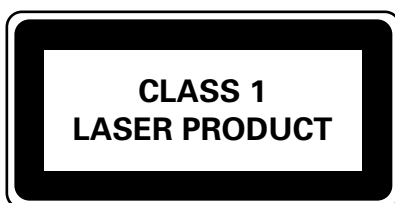

8239 300 36221



SgpJP-0438/01B-7