


PD 7022

Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

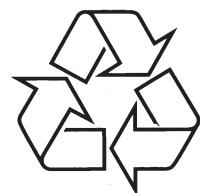

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi.....	3~6
Svarīgas pamācības par drošību	3
Ievērībai	5
2 Jūsu pārnēsājamais DVD atskāņotājs	7~10
Ievads	7
Komplektā iekļautie piederumi	7
Galvenās ierīces pārskats (skatiet 3. lpp.)	8
Otrā ekrāna pārskats (skatiet 3. lpp.)	10
3 Darbību sākot	11~13
Sagatavošanās	11
Otrā ekrāna pieslēgšana	12
Strāvas pieslēgšana	13
4 Jūsu atskāņotāja lietošana.....	14~15
Ieslēgšana	14
OSD valodas izvēle.....	14
Disku atskānošana	14
Atskānošanas iespējas	15
5 Iestatījumu regulēšana	16~17
Galvenās ierīces iestatīšana	16
Otrā ekrāna iestatīšana.....	17
6 Plašākas Jūsu atskāņotāja lietošanas iespējas	18~19
Papildu aprīkojuma pievienošana.....	18
Strāvas pieslēgšana no saimniecības avota	19
7 Produkta informācija	20
8 Traucējumu novēršana	21

1. SVARĪGI

Svarīgas pamācības par drošību

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabājiet šīs instrukcijas.
3. Nemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.
12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīce ir iekļuvis šķidrumā vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
14. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
15. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
16. Šī ierīce var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešanu var ierobežot dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Lai iegūtu informāciju par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī atskanotāja korpusu.
- Nekad neieļlojet nevienu šī atskanotāja daļu.
- Nekad nenovietojiet šo atskanotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskanotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā atskanotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskanotāju no strāvas.

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skalumā.

- Klausīšanās ar austiņām lielā skalumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegāt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skalumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirdei pieskaņojas paaugstinātam skaluma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir "drošā" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

8 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Elektriskā trieciena risks! Nekādā gadījumā nenoņemiet šī atskanotāja ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tūmekļa vietni (www.Philips.com/support.).

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka abi strāvas vada gali ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka mašīnas cigarešu šķiltavās vai maiņstrāvas rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

Attēlam ir traucējumi

- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV vai programmai.
- LCD tiek ražoti, lietojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt atsevišķus sīkus melnus un/vai spilgtus (sarkanu, zilu, zaļu) punktus, kas pastāvīgi atrodas LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Nevar atskanot disku

- Pārliecinieties, ka diska etikete ir uz augšu.
- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ievietojot citu disku.

Atskanotājs ir uzsils

- Kad atskanotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzsils. Tas ir normāli.

7 PRODUKTA INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri

- Galvenā ierīce	200 x 155 x 39 mm
- Otrs ekrāns	200 x 155 x 21 mm

Svars

- Galvenā ierīce	0,7 kg
- Otrs ekrāns	0,4 kg

Strāvas padeve	Ieeja: 100-240V 50/60Hz 0,3A Izeja: DC 9V 1A
----------------	--

Strāvas patēriņš	9W
------------------	----

Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 45°C
------------------------------------	----------

Lāzera vilņa garums	650 nm
---------------------	--------

Video sistēma	NTSC & PAL
---------------	------------

Frekvenču veikspēja	20Hz ~ 20KHz ±1dB
---------------------	-------------------

Signāla/trokšņa attiecība	≥ 80dB
---------------------------	--------

Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
----------------------------	-------------

Kanālu atšķirtība	≥ 80dB
-------------------	--------

Dinamiskais diapazons	≥ 80dB
-----------------------	--------

Audio izēja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
-------------------------------	-------------------------

Pieslēguma pretestība	10Kiloomi
-----------------------	-----------

Video izēja Izejas līmenis:	1Vp – p ±20%
-----------------------------	--------------

Pieslēguma pretestība:	750mi
------------------------	-------

... SVARIĢI

Pārliecinieties, ka ievērojet šādus norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiku palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Neregulējiet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrūvdēli un tamīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

Ievērībai

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

... SVARĪGI

Piezīme par pārstrādi

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai vai atskaņošanai var būt nepieciešama piekrišana. Skatīt Autortiesības Āktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

DivX®, DivX sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:




AUGSTĀKĀS KLASĒS
LĀZERA PRECE

... PLAŠĀKAS JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANAS IESPĒJAS

Strāvas pieslēgšana no saimniecības avota

Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota spriegums atbilst tam, kurš norādīts uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā trieciena risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.

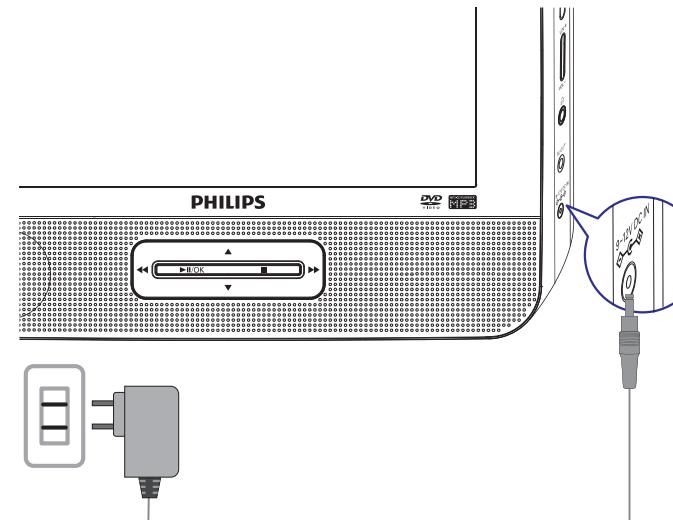

1. Pieslēdziet AC adaptiera kabeli:

- galvenās ierīces **DC IN** kontaktam,
- strāvas rozetei.

6 PLAŠĀKAS JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANAS IESPĒJAS


Papildu aprīkojuma pievienošana

Brīdinājums!


- Izslēdziet Jūsu atskaņotāju pirms pievienojat jebkādu papildu aprīkojumu.

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju TV vai pastiprinātājam, lai baudītu DVD atskaņošanu vai Karaoke.

Saskaņojiet AV kabeļu krāsas (AV kabelis, kas pievienots pie TV nav iekļauts komplektā) ar līzdu krāsām: dzeltenais kabelis ir paredzēts dzeltenajai video ligzdai, sarkanais/ baltais kabelis ir paredzēts sarkanajām/ baltajām audio ligzdām.

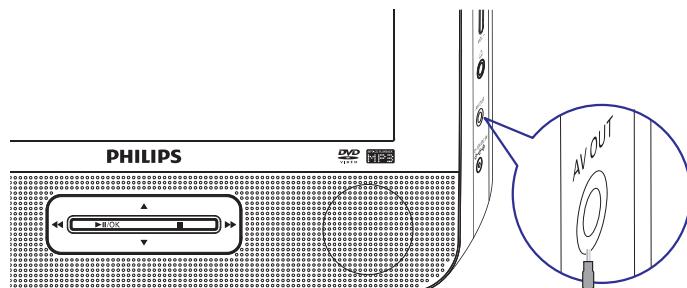

TV

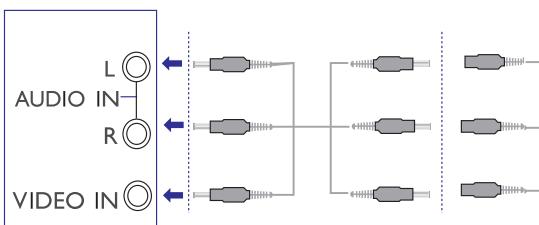

Padoms

- Lai taupītu enerģiju, spiediet **AV MODE**, lai izslēgtu priekšējā paneļa displeju.

2 JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Jūs portatīvais DVD atskaņotājs atskano video diskus, kas atbilst universālajam DVD Video standartam. Ar to Jūs varat atskaņot filmas kino attēlu kvalitātē ar stereo vai daudz-kanālu skaņu (atkārībā no diska un atskānošanas iestatījumiem).

Jūs varat arī izvēlēties skaņas celiņu, subtitru valodas, kā arī dažādus skata leņķus (arī atkarībā no DVD diska). Papildus, Jūs varat iestatīt vecāku kontroli, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās noteiktus diskus.

Izmantojot DVD atskaņotāju, Jūs varat atskaņot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R, CD-RW, DVD±R un DVD±RW):



DVD video disku



Video CD



Audio CD



MP3 CD



DivX

Diskus ar JPEG failiem


Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Galvenā ierīce x 1
- Otrais ekrāns x 1
- Strāvas adapteris: DSA-9W-09 F (DVE) vai AY4132 (Philips) x 1
- Mašīnas adapteris x 1
- AV kabeļi x 2
- Stiprinājumi x 2
- Lietošanas pamācība x 1
- Ātrā starta padomdevējs x 1

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMAIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Galvenās ierīces pārskats

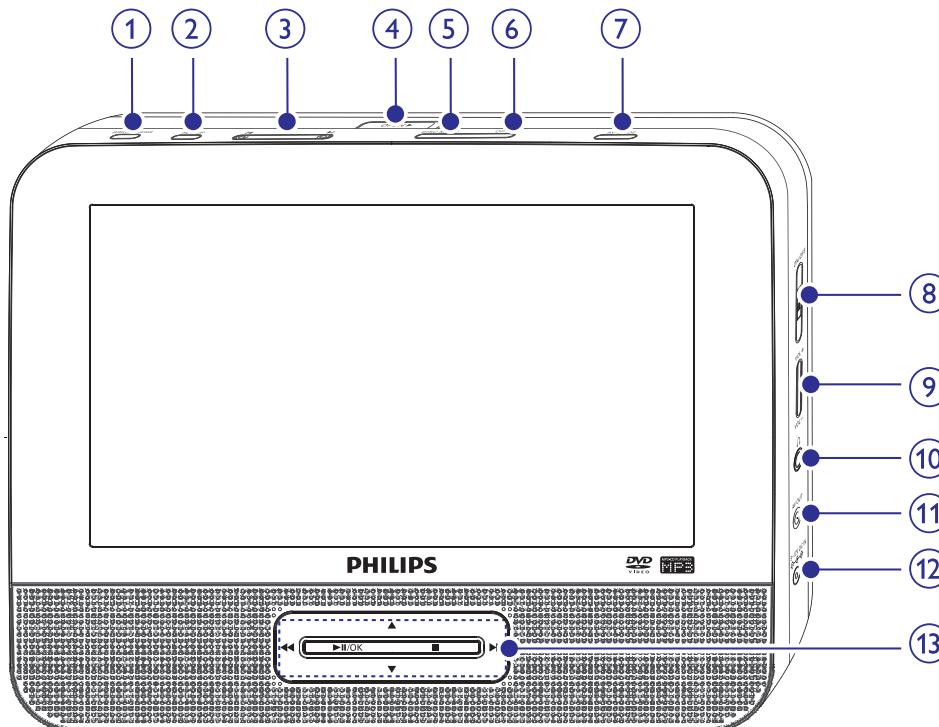

1. BRIGHTNESS (spožums)

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spožumu.

2. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.

3. ▶, ▶

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.

4. OPEN ▶ (Atvērt)

- Atver diska nodalījumu.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Otrā ekrāna iestatīšana

Jūs varat arī iestatīt otru ekrānu.

- Lai regulētu skaļuma līmeni otrajam ekrānam, pagrieziet **VOL -/+** uz otrā ekrāna.
- Lai regulētu otrā ekrāna spožumu, pagrieziet **BRIGHTNESS -/+** uz otrā ekrāna.

5 IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Galvenās ierīces iestatīšana

Lai uzlabotu Jūsu atskanošanas kvalitāti un paplašinātu tās iespējas, lietojiet **SETUP**, lai precīzētu galvenās ierīces iestatījumus.

- Spiediet **SETUP**.
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
- Lietojet navigācijas taustījus **▲ ▼**, lai izvēlētos iespēju, un spiediet **▶▶/OK**, lai apstiprinātu.

[--General Setup Page--] (Vispārīgo iestatījumu lapa)

[OSD Language] (OSD valoda)	Izvēlas displeja uz ekrāna valodu.
[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)	Aktivizē/ izslēdz ekrāna saudzētāju
[Resume] (Atjauno)	Izvēlas, vai atsākt atskanošanu no vietas, kur tā pēdējo reizi pārtraukta
[Angle Mark] (Leņķa atzīme)	Izvēlas leņķa atzīmju parādīšanas iespējas.

[--Display Setup Page] (Displeja iestatīšanas lapa)

[Brightness] (Spožums)	Regulē ekrāna spožumu.
[Contrast] (Kontrasts)	Regulē ekrāna kontrastu.
[Screen Display] (Ekrāna Displejs)	Izvēlas ekrāna attiecību.

[Password] (Parole)

[Password] (Parole)	Maina parole (pēc noklusējuma 3308)
---------------------	-------------------------------------

[Preference Page--] (Izvēles iestatījumu lapa)

[Audio] (Audio)	Izvēlas audio valodu.
[DVD Subtitle] (DVD subtitri)	Izvēlas DVD subtitru valodu.
[DivX Subtitle] (DivX subtitri)	Izvēlas DivX subtitru valodu.
[Disc Menu] (Diska izvēlne)	Izvēlas diska izvēlnes valodu.
[Parental] (Vecāku kontrole)	Izvēlas vecāku kontroles līmeni.
[DivX VOD]	Iegūt DivX reģistrācijas kodu.
[Default] (Noklusētā vide)	Astieta ortogonālos iestatījumus.

3. Spiediet **◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

4. Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

5. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskiem, piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskiem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskanošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskiem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

6. OPTION (IESPĒJAS)

- Piekļūst iespējām, kas saistītas ar pašreizējo aktivitāti vai izvēli.

7. AV MODE (AV režīms)

- Izslēdz priekšējā paneļa displeja, kad atskānotājs ir pievienots TV.

8. ON/ OFF (ieslēgt/ izslēgt)

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskānotāju.

9. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu.

10. 🔍

- Austiņu kontaktligzda.

11. AV OUT (AV izeja)

- Audio/Video izejas kontakts.

12. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

13. ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.

◀◀, ▶▶


- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.

▶▶/ OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskanošanu.
- Beidz diska atskanošanu.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMAIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Otrā ekrāna pārskats

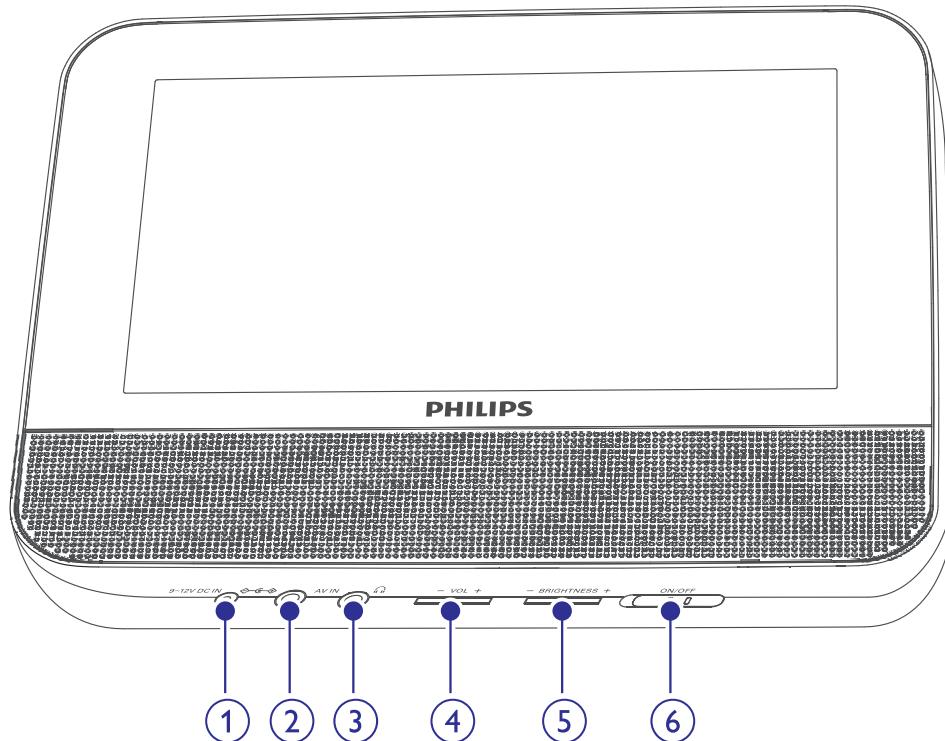

1. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

2. AV IN (AV ieeja)

- Audio/Video ieejas kontakts.

3.

- Austiņu kontaktligzda.

4. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu.

5. BRIGHTNESS -/+ (spožums)

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spožumu.

6. OFF / ON (izslēgt/ ieslēgt)

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskaņotāju.

... JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

- Lai pauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu . Spiediet taustiņu vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu.
- Lai beigtu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu .
- Lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo punktu, spiediet vai .
- Lai sāktu meklēšanu video/ audio robežas, spiediet vai vienu vai vairākas reizes.

Atskaņošanas iespējas

1. Atskaņošanas laikā spiediet **OPTIONS**, lai izvēlētos kādu no atskaņošanas iespējām.

DVD diskiem

- **[Audio]** (Audio)
- **[Subtitle]** (Subtitri)
- **[Repeat]** (Atkārtot)
- **[Time Disp.]** (laika parādīšana)

VCD diskiem

- **[Audio]** (Audio)
- **[Repeat]** (Atkārtot)
- **[Time Disp.]** (laika parādīšana)

Audio CD

- **[Repeat One]** (Atkārtot vienu)
- **[Repeat Folder]** (Atkārtot mapi)
- **[Repeat Off]** (Izslēgt atkārtošanu)

JPEG diskiem

- **[Repeat One]** (Atkārtot vienu)
- **[Repeat Folder]** (Atkārtot mapi)

2. Izpildiet ekrānā redzamās pamācības.

4 JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Ieslēgšana

- Pārbīdiet slēdzi **ON/OFF** pozīcijā **ON** (ieslēgt).
 - Lai ieslēgtu otru ekrānu, pārbīdiet **OFF/ON** slēdzi uz otrā ekrāna **ON** pozīcijā.

OSD valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādas valodas displeja uz ekrāna tekstam.

- Spiediet **SETUP**.

↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.



- Izvēlieties [--General Setup Page] (vispārīgo iestatījumu lapa) > [OSD Language] (OSD Valoda).
- Spiediet ►, lai izvēlētos iespēju.
- Spiediet ►II/OK, lai apstiprinātu.
- Spiediet SETUP, lai izietu no izvēlnes.

Disku atskānošana

- Pārbīdiet **OPEN ▶** (Atvērt) uz galvenās ierīces.
- Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
- Nospiediet lejup diskas nodalījuma durtiņas, aizvērtu diskas nodalījumu.
↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet ►II/OK.
 - Ja parādās izvēlne, izvēlieties vajadzīgo punktu un spiediet taustiņu ►II/OK, lai sāktu atskānošanu.

3 DARĪBU SĀKOT

Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.


Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī atskānotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. _____

Sērijas No. _____

Sagatavošanās

Lai lietotu atskānotāju mašīnā, piestipriniet galveno ierīci un otro ekrānu priekšējo sēdekļu pagalvju aizmugurē.

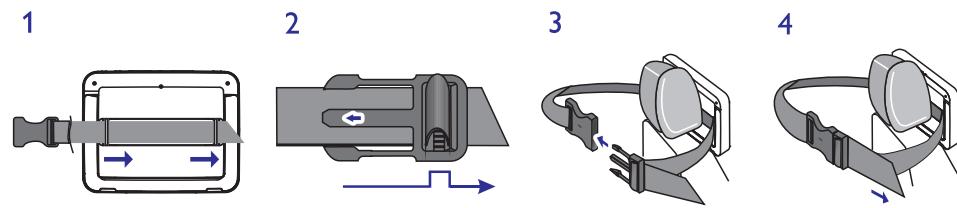


- Izvelciet stiprināšanas siksnu caur skavām galvenās ierīces aizmugurē.
- Turiet sprādzi ar atzīmēto bultu pret sevi, tad piestipriniet sprādzi lentai.
- Piestipriniet galveno ierīci pagalvja aizmugurei, tad aiztaisiet slēdzi.
- Pavelciet siksnu, lai nostiprinātu galveno ierīci pagalvim.
 - Lai piestiprinātu otru ekrānu, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus.

... DARBĪBU SĀKOT

Otrā ekrāna pieslēgšana

Brīdinājums

- Izslēdziet atskaitotāju pirms otrā ekrāna pieslēgšanas.

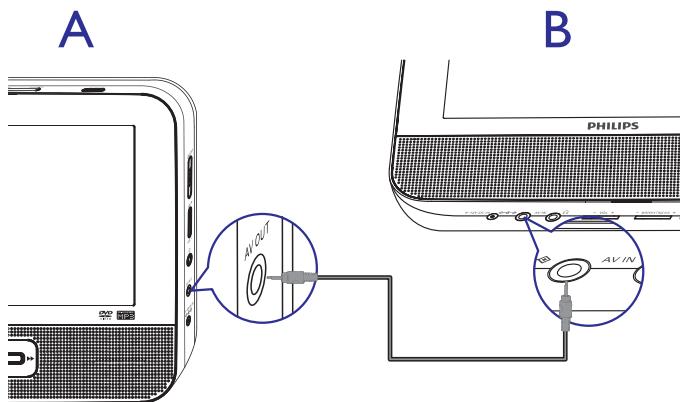

A: galvenā ierīce, B: otrs ekrāns

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto AV kabeli:


- Galvenās ierīces **AV OUT** ligzdai.
- Otrā ekrāna **AV IN** ligzdai.

... DARBĪBU SĀKOT

Strāvas pieslēgšana

Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota spriegums atbilst tam, kurš norādīts uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā trieciena risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.

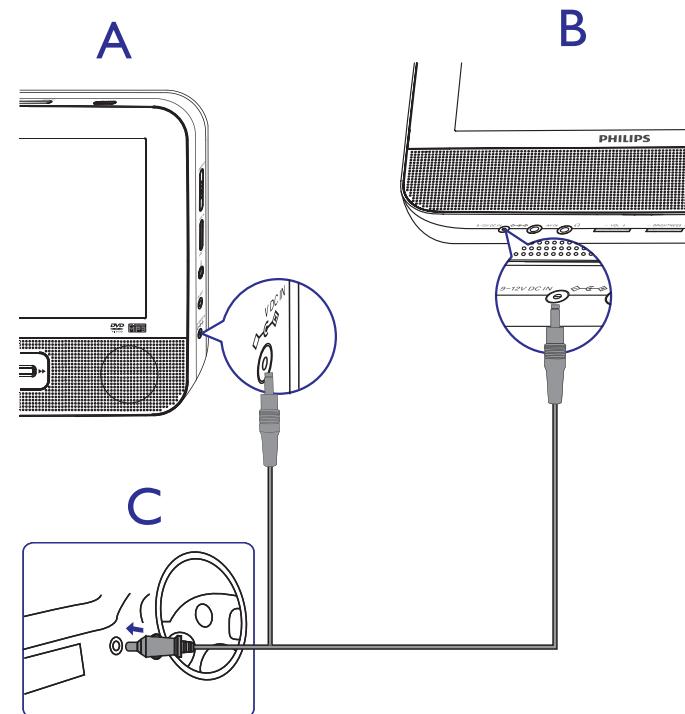

A: galvenā ierīce, B: otrs ekrāns, C: mašīnas cigarešu šķiltavas

- Pieslēdziet vienu AC kabeļa dubult -savienotāja galu galvenās ierīces **DC IN** kontaktam.
- Pieslēdziet otru AC kabeļa dubult -savienotāja galu otrā ekrāna **DC IN** kontaktam.
- Pieslēdziet viena-savienotāja galu mašīnas cigarešu šķiltavām.