

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MBD3000



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	4
Bezpečnosť a dôležité upozornenie	4
Poznámka k obchodnej známke	5
2 Váš Blu-ray mikrosystém	7
Hlavné funkcie	7
Prehrávané médiá	7
Prehľad produktu	8
3 Pripojenie	11
Príprava	11
Pripojenie reproduktorov	11
Pripojte káble video/audio	12
Vedenie zvuku do iných zariadení	14
Pripojenie antény FM	15
Pripojenie zariadenia USB	15
Pripojenie k sieti	15
Pripojenie napájania	16
4 Úvodné pokyny	16
Príprava diaľkového ovládania	16
Nastavenie hodín	17
Vyhľadanie vstupu TV	17
Používanie základnej ponuky	17
Pohyb v ponuke	17
Výber jazyka zobrazenia ponuky	17
Vytvorenie siete	18
Používanie funkcie Philips EasyLink	19
5 Prehrávanie	21
Prehrávanie disku	21
Prehrávanie zo zariadenia USB	21
Prehrávanie videa	22
Prehrávanie fotografií	25
Prehrávanie hudby	27
6 Úprava nastavení	28
Nastavenie videa	28
Nastavenie zvuku	29
Nastavenie siete	30
Nastavenie EasyLink	31
Nastavenie predvolieb	32
Rozšírené nastavenie	33
7 Naladenie rozhlasových staníc pásma FM	35
Automatické programovanie rozhlasových staníc	35
Ručné programovanie rozhlasových staníc	35
Naladenie predvolby rozhlasovej stanice	35
Nastavenie hodín pomocou RDS	35
8 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov	36
Nastavenie úrovne hlasitosti	36
Výber zvukového efektu	36
Stlmenie zvuku	37
Počúvanie cez slúchadlá	37
9 Ďalšie informácie	37
Prispôsobenie jasu zobrazovacieho panela	37
Nastavenie časovača budíka	37
Nastavenie časovača vypnutia	38
Aktualizovanie softvéru	38
Starostlivosť	38
Technické údaje	39
10 Riešenie problémov	40
11 Slovník	42

1 Dôležité

Bezpečnosť a dôležité upozornenie



Varovanie

- Riziko prehriatia! Výrobok nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo výrobku vždy nechajte aspoň 4 palce (10 cm) voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.
- Výrobok, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Tento výrobok používajte len v interiéri. Tento výrobok chráňte pred vodou, vlhkosťou alebo inými zdrojmi tekutiny.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Počas búrky s bleskami sa k výrobku nepribližujte.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.



Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/EC (nízke napätie), 2004/108/EC (EMC).

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôbí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa

pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Upozornenie o ochrane autorských práv



Be responsible
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Spoločnosť Philips Electronics Hong Kong Ltd. týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.

Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia produktu pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandsko.“ Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Poznámka k obchodnej známke



„Disk Blu-ray“ a „logo disku Blu-ray“ sú ochranné známky.



HDMI, logo HDMI a označenie High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.



„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spoločnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a spoločnosti Sony Corporation.

x.v.Colour

„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.



BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.



Vyrobené v licencii a na základe amerických patentov č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a ďalších amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS a symbol sú registrované ochranné známky a logá DTS Digital Surround a DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Softvér je súčasťou produktu. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou pre formát DivX, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu www.divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať obsah vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete vytvoriť registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. S týmto kódom prejdite na lokalitu vod.divx.com, kde dokončíte proces registrácie a získate ďalšie informácie o videu vo formáte DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.



Java a všetky ostatné ochranné známky a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a/alebo iných krajinách.

2 Váš Blu-ray mikrosystém

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips (napr. aktualizácia softvéru produktu), zaregistrujte svoj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane produktu. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Hlavné funkcie

Pre dosiahnutie optimálneho výkonu odporúčame pravidelne vykonávať aktualizáciu softvéru produktu.

Zábava vo vysokom rozlíšení

Sledujte disk s obsahom vo vysokom rozlíšení na HDTV (televízore s vysokým rozlíšením). Pripojte ho pomocou vysokorychlostného kábla HDMI (1.3 alebo kategória 2). Môžete si vychutnať skvelú kvalitu obrazu až do rozlíšenia 1080p s frekvenciou 24 obrázkov za sekundu s progresívnym riadkovaním.

BD-Live

Pripojte prehrávač k webovej lokalite televíznych štúdií pomocou portu LAN alebo externého pripojenia Wi-Fi a získajte prístup k širokej škále aktuálneho obsahu (napr. obnovované ukážky a exkluzívne špeciálne funkcie).

Prehrávací médiá

Tento výrobok prehráva:

- Disky BD-Video, BD-R/RE2.0
- Disky DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Disky Video CD/SVCD
- Disky audio CD, CD-R/CD-RW, médiá MP3, médiá WMA, súbory JPEG
- Média DivX (Ultra)/DivX Plus HD
- Zariadenie USB typu Flash


Regionálne kódy

Prehrávať môžete disky s týmito regionálnymi kódmi.

Kód regiónu		Krajiny
DVD	Blu-ray	
		 Európa, Spojené kráľovstvo

Prehľad produktu

Hlavná jednotka

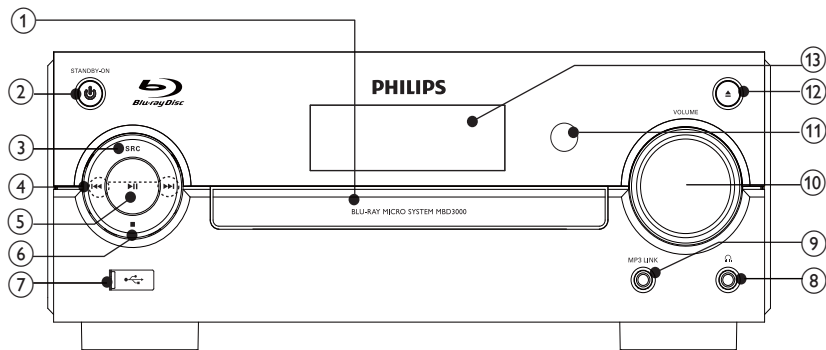

① **Priečinok na disk**

② **STANDBY-ON**

- Zapnutie produktu, alebo prepnutie do pohotovostného režimu Eco Power.

③ **SRC**

- Výber zdroja.

④ **⏮⏭⏪⏩**

- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul alebo kapitolu.
- Naladenie rozhlasovej stanice.

⑤ **▶||**

- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

⑥ **■**

- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie programu.

⑦

- Pripojenie k pamäťovému zariadeniu USB typu flash.

⑧

- Zásuvka na slúchadlá.

⑨ **MP3 LINK**

- Pripojenie k externému zvukovému zariadeniu.

⑩ **VOLUME**

- Nastavenie hlasitosti.
- Nastavenie času.

⑪ **Infračervený snímač**


- Slúži na zaznamenanie signálov z diaľkového ovládania. Diaľkový ovládač vždy namierte na infračervený snímač.

⑫

- Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.

⑬ **Panel displeja**

Diaľkové ovládanie

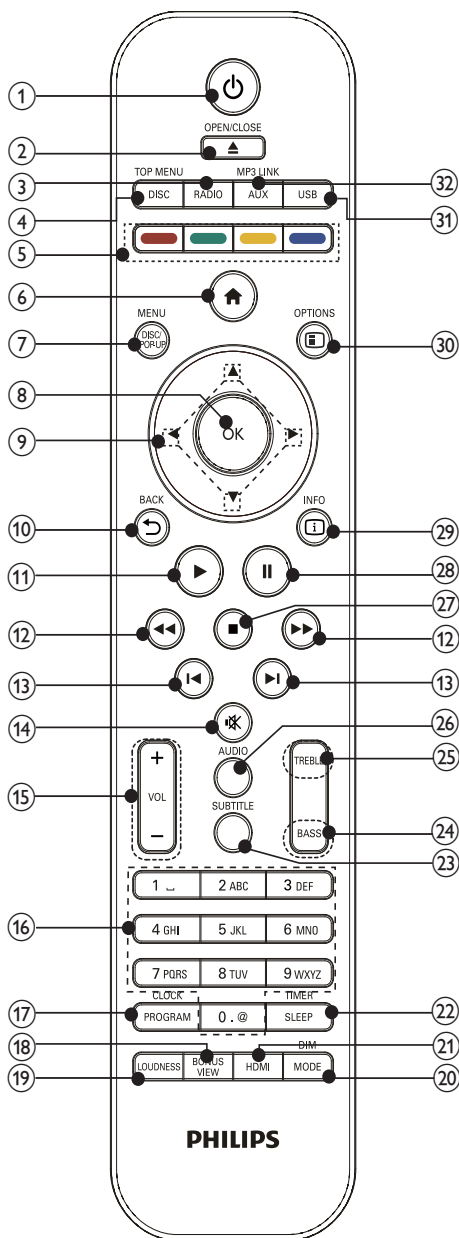

- 1
 - Zapnutie produktu, alebo prepnutie do pohotovostného režimu Eco Power.
 - Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo najmenej tri sekundy.
- 2 **OPEN/CLOSE**
 - Otvorenie alebo zatvorenie priečky na disk.
- 3 **RADIO**
 - Prepnutie na rádio pásma FM.
- 4 **DISC/TOP MENU**
 - Prepnutie na disk ako zdroj.
 - **BD**: Zobrazenie hornej ponuky.
 - **DVD**: Zobrazenie titulnej ponuky.
- 5 **Farebné tlačidlá**
 - **BD**: Výber úloh alebo možností.
- 6
 - Prístup k základnej ponuke tohto produktu.
- 7 **DISC/POP-UP/MENU**
 - **BD**: Prístup ku kontextovej ponuke a jej ukončenie.
 - **DVD**: Prístup k ponuke disku alebo jej ukončenie.
- 8 **OK**
 - Potvrdenie zadania alebo výberu.
- 9
 - Slúžia na pohyb v ponukách.
 - : Posun dopredu alebo dozadu pri vyhľadávaní rozhlasovej stanice.
 - : Naladenie rozhlasovej stanice.
- 10 **BACK**
 - Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.

- 11 ►
- Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
- 12 ◀◀▶▶
- Vyhľadávanie vpred alebo vzad.
- 13 ◀▶▶
- Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
- 14 🔊
- Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- 15 VOL +/-
- Nastavenie hlasitosti.
 - Nastavenie času.
- 16 **Alfanumerické tlačidlá**
- Výber položky na prehrávanie.
 - Zadávanie čísel, písmen a textu.
- 17 **PROGRAM/CLOCK**
- Programovanie rozhlasových staníc.
 - Nastavenie hodín.
 - Zobrazenie hodín systému (nedostupné v režime tunera).
- 18 **BONUSVIEW**
- Zapnutie alebo vypnutie sekundárneho videa v malom okne počas prehrávania (vzťahuje sa iba na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BONUSVIEW alebo obraz v obraze).
- 19 **LOUDNESS**
- Zapnutie alebo vypnutie automatického prispôsobenia hlasitosti.
- 20 **MODE/DIM**
- Výber režimov opakovaného prehrávania.
 - Výber režimov náhodného prehrávania.
 - Výber úrovne jasu panela s displejom alebo hlavnej jednotky.
- 21 **HDMI**
- Výber rozlíšenia videa z výstupu HDMI.
- 22 **SLEEP/TIMER**
- Nastavenie časovača vypnutia.
 - Nastavenie časovača budíka.
- 23 **SUBTITLE**
- Výber jazyka titulkov na disku.
- 24 **BASS**
- Prispôsobenie úrovne basov.
- 25 **TREBLE**
- Prispôsobenie úrovne výšok.
- 26 **AUDIO**
- Výber jazyka zvuku alebo kanála na disku.
- 27 ■
- Zastavenie prehrávania.
 - Posunutie pozastaveného obrazu o jeden krok vpred.
- 28 ||
- Pozastavenie prehrávania.
- 29 ⓘ **INFO**
- Zobrazenie aktuálneho stavu alebo informácií o disku.
 - Zobrazenie informácií ID3 (ak sú dostupné) skladieb MP3.
- 30 ⓘ **OPTIONS**
- Prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- 31 **USB**
- Prepnutie na USB ako vstupný zdroj.
- 32 **AUX/MP3 LINK**
- Prepnutie na AUX/MP3 Link ako vstupný zdroj.

3 Pripojenie

Produkt môžete používať po vykonaní nasledovných pripojení.


Prípravy

- 1 Zariadenie umiestnite v blízkosti TV.
- 2 Predný ľavý a pravý reproduktor postavte do rovnakej vzdialenosti od televízora tak, aby bol uhol medzi posluchovou zónou a reproduktormi približne 45°.



Poznámka

- Toto zariadenie ani reproduktory nikdy neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktoré vysielajú žiarenie. Minimalizujete tak možnosť magnetického rušenia alebo neželaného šumu.

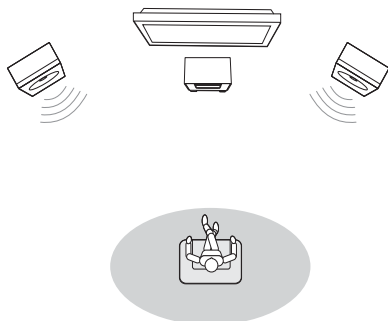

Základné pripojenia:

- Reprodukory
- Video
- Audio (Zvuk)
- Napájanie

Voliteľné pripojenia:

- Vedenie zvuku do iných zariadení
 - AV prijímač/zosilňovač podporujúci rozhranie HDMI
 - Viackanálový AV zosilňovač/prijímač

- Digitálny AV zosilňovač/prijímač
- Analógový stereo systém
- Anténa na príjem vysielania v pásme FM
- Zariadenie USB typu Flash
- Káblová alebo bezdrôtová sieť



Poznámka

- Identifikáciu a hodnoty napájania produktu nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Skôr, ako budete zapájať alebo prepájať akékoľvek káble, uistite sa, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Pripojenie reproduktorov




Poznámka

- Úplne zasuňte odizolovanú časť každého kábla reproduktoru do zásuvky.
- Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím dodaných reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov.

Na strane hlavnej jednotky:


- 1 Dodržte typ a farby konektorov káblov reproduktorov tak, aby sa zhodovali s typom a farbami vstupných zásuviek reproduktorov v zadnej časti hlavnej jednotky.

2 Pripojte káble reproduktorov.

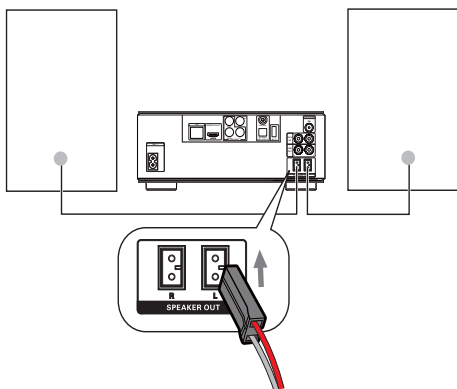

Na strane reproduktorov:

- 1 Odskrutkujte konektory reproduktora.
- 2 Pre ľavý reproduktor nájdite reproduktorový kábel, ktorý je pripojený k ľavým konektorm na hlavnej jednotke.
- 3 Úplne zasuňte červený koniec reproduktorového kábla do červeného (+) konektora.
- 4 Zaskrutkujte červený (+) konektor a zaistite kábel.
- 5 Úplne zasuňte strieborný koniec reproduktorového kábla do čierneho (-) konektora.
- 6 Zaskrutkujte čierny (-) konektor a zaistite kábel.
- 7 Zopakujte body 2 - 6 pre pravý reproduktor.

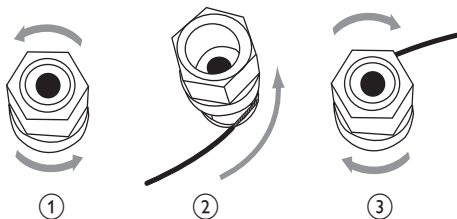


Pripojte káble video/audio

Vyberte najkvalitnejšie video pripojenie, ktoré TV podporuje.

- **Možnosť 1:** Pripojenie ku konektoru HDMI (pre TV s rozhraním HDMI, DVI alebo HDCP).
- **Možnosť 2:** Pripojenie ku konektorm komponentného videa (pri štandardnom TV alebo TV s progresívnym riadkovaním).
- **Možnosť 3:** Pripojenie ku konektoru kompozitného videa (pre štandardný TV).

Možnosť 1: Pripojenie ku konektoru HDMI

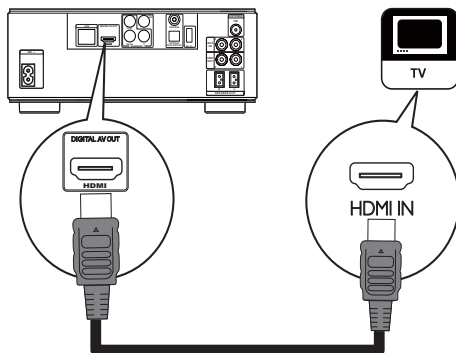


- 1 Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) zapojte do:
 - konektora **HDMI** na tomto produkte.
 - vstupného konektora HDMI na TV.

Tip

- Ak má TV iba konektor DVI, pripojte ho pomocou adaptéra HDMI/DVI. Pripojte audio kábel pre zvukový výstup.
- Video výstup možno optimalizovať. Opakovaným stlačením tlačidla **HDMI** zvolíte najlepšie rozlíšenie podporované televízorom.
- Ak produkt pripájate k televízoru, ktorý je kompatibilný s prehrávaním videa s rozlíšením 1080 alebo 1080p/24 Hz, Philips odporúča pre optimálny výstup videa a zvuku použiť kábel HDMI kategórie 2, tiež známy ako vysokorychlostný HDMI kábel.
- Ak chcete prehrávať digitálne video obrazy z disku BD-video alebo DVD-video pomocou HDMI pripojenia, tento produkt aj zobrazovacie zariadenie (alebo AV prijímač/zosilňovač) musia podporovať systém ochrany proti kopírovaniu HDCP (ochrana digitálneho obsahu pri prenose cez širokopásmové rozhrania).
- Tento typ pripojenia poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu.

Možnosť 2: Pripojenie ku konektorom komponentného videa

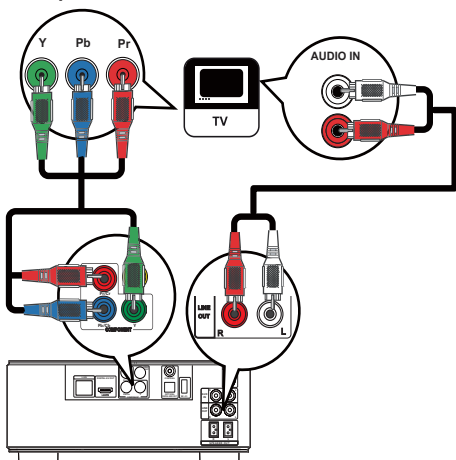


- 1 Pripojte káble komponentného videa (nie sú súčasťou balenia) do:
 - konektorov **Y Pb/Cb Pr/Cr** na tomto produkte.
 - do vstupných konektorov komponentného videa na TV.

- 2 Zapojte zvukové káble do:
 - konektorov **LINE OUT/AUDIO -L/R** na tomto produkte.
 - vstupných konektorov **AUDIO** na TV.

Tip

- Vstupný konektor komponentného videa na TV môže byť označený ako Y Pb Pr alebo YUV.

Možnosť 3: Pripojenie ku konektoru kompozitného videa

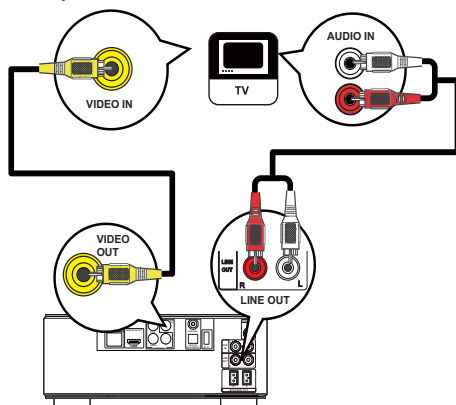

- 1 Zapojte kompozitný video kábel do:
 - konektora **VIDEO** na tomto produkte.
 - vstupného konektora **VIDEO** na TV.
- 2 Zapojte zvukové káble do:
 - konektorov **LINE OUT/AUDIO -L/R** na produkte.
 - vstupných konektorov **AUDIO** na TV.


Tip

- Vstupný video konektor na TV môže byť označený ako A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo BASEBAND.

Vedenie zvuku do iných zariadení

Zvuk z tohto produktu môžete preniesť do iných zariadení.

Pripojenie k AV prijímaču/zosilňovaču podporujúcemu rozhranie HDMI

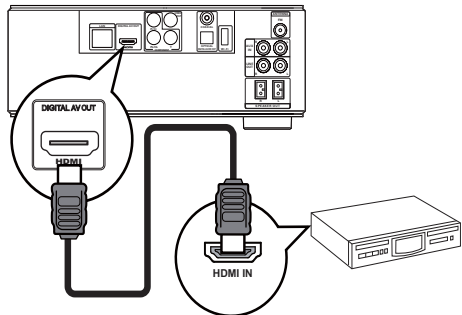

- 1 Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) zapojte do:
 - konektora **HDMI** na tomto prehrávači.
 - vstupného konektora HDMI na zariadení.




Tip

- pripojenie cez rozhranie HDMI poskytuje najlepšiu kvalitu zvuku.


Pripojenie k digitálnemu AV zosilňovaču/prijímaču

Pripojenie ku koaxiálnemu vstupu

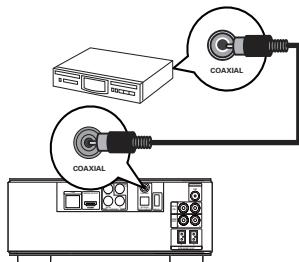


- 1 Zapojte koaxiálny kábel (nie je súčasťou balenia) do:
 - konektora **COAXIAL** na tomto produkte.
 - vstupnej zásuvky COAXIAL/DIGITAL na zariadení.

Pripojenie k optickému vstupu

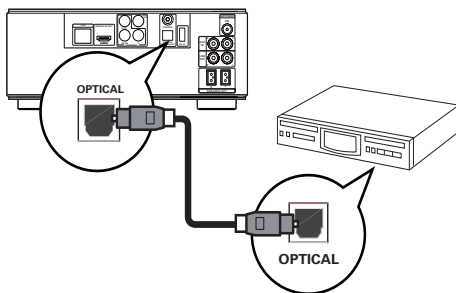


- 1 Zapojte optický kábel (nie je súčasťou balenia) do:
 - konektora **OPTICAL** na tomto produkte.
 - vstupnej zásuvky COAXIAL/DIGITAL na zariadení.

Pripojenie k analógovému stereo systému

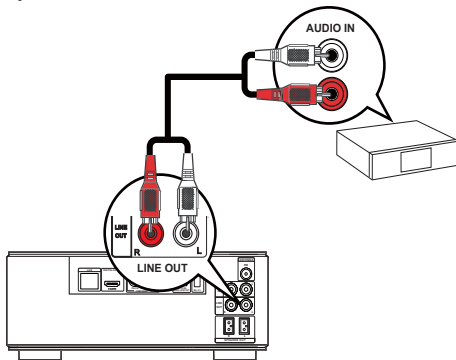

- 1 Zapojte zvukové káble do:
 - konektorov **LINE OUT/AUDIO -L/R** na tomto produkte.
 - vstupných konektorov AUDIO na zariadení.


Pripojenie zvuku z televízora alebo iných zariadení

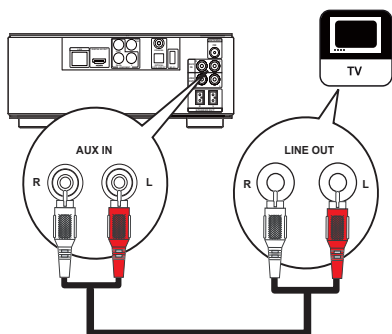

Prostredníctvom tohto produktu môžete prehrávať zvuk z TV alebo iného zariadenia, ako napríklad prijímača káblovej televízie.

Tip

- Stlačením tlačidla **AUX** vyberte zvukový výstup vášho pripojenia.

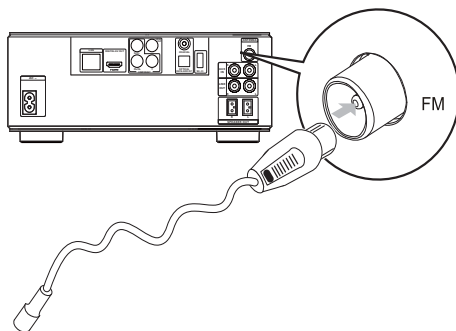

Pripojenie zariadenia USB

- 1 Pripojte zariadenie USB ku konektoru  (USB) na prednom paneli zariadenia.

Poznámka

- Stlačte tlačidlo  a v ponuke vyberte možnosť **[Browse USB]** pre prístup k obsahu a prehrávanie súborov.
- Zariadenie USB pripájajte iba ku konektoru označenému symbolom  na prednom paneli produktu.
- Spoločnosť Philips nezaručuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami USB.

Pripojenie antény FM

Tip

- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.
- Pre optimálny príjem stereo signálu v pásme FM pripojte vonkajšiu anténu FM ku konektoru **FM**.
- Toto zariadenie nepodporuje príjem rozhlasového vysielania v pásme MW.

- 1 Priloženú káblovú anténu FM pripojte k zásuvke **FM** na zariadení.

Pripojenie k sieti

Pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia (pozrite si časť „Začíname“ > „Nastavenie siete“) môžete tento produkt pripojiť na internet a využívať služby aktualizácie softvéru alebo BD Live.

Poznámka

- Internetový prístup k webovej lokalite spoločnosti Philips pre aktualizáciu softvéru nemusí byť povolený, v závislosti od používaného smerovača alebo zásad poskytovateľa internetových služieb. Bližšie informácie získate u svojho poskytovateľa internetových služieb.

Prípojenie napájania



Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej strane zariadenia.
- Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

- 1 Sieťový napájací kábel pripojte ku:
 - tomuto produktu.
 - elektrickej zásuvke.
 - Zariadenie je pripravené na nastavenie a následné používanie.

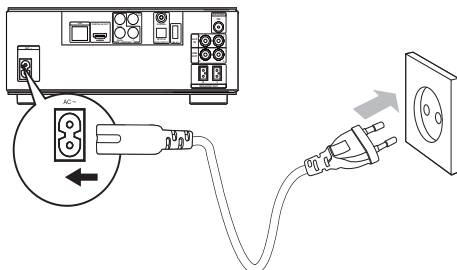

4 Úvodné pokyny




Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Príprava diaľkového ovládania

- 1 Stlačením a zatlačením priečinku na batériu sa priečnik vysunie a otvorí (pozrite si položku „1“ na obrázku).
- 2 Vložte dve batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatlačením zasuniete priečnik na batériu späť (pozrite si položku „3“ na obrázku).

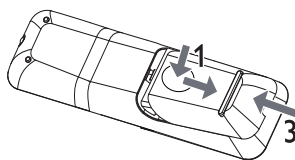

Poznámka

- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime Eco Power stlačte a podržte stlačené tlačidlo **PROGRAM/CLOCK**, čím aktivujete režim nastavenia hodín.
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 2 Stlačením tlačidla **+ VOL** - nastavte hodinu a potom opäť stlačte tlačidlo **PROGRAM/CLOCK**.
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 3 Stlačením tlačidla **+ VOL** - nastavte minúty, potom stlačením **PROGRAM/CLOCK** potvrdíte nastavenie hodín.
↳ Zobrazí sa položka **[SYNC RDS]** (synchronizovať s RDS signálom hodín) alebo **[UNSYNC RDS]** (nesynchronizovať s RDS signálom hodín).
- 4 Stlačením tlačidla **+ VOL** - vyberte možnosť **[SYNC RDS]** alebo **[UNSYNC RDS]**.
- 5 Stlačením tlačidla **PROGRAM/CLOCK** nastavenie potvrdíte.

Vyhľadanie vstupu TV

- 1 Stlačením tlačidla  zapnite tento prehrávač.
- 2 Zapnite televízor a prepnite ho na vstup videa (pozrite si návod na používanie televízora, kde nájdete informácie o výbere vstupu A/V).


Používanie základnej ponuky



- 1 Stlačením tlačidla  zobrazíte možnosti základnej ponuky.
 - Ak chcete spustiť prehrávanie disku, vyberte možnosť **[Play Disc]**.
 - Ak chcete zobraziť obsah zariadenia USB, vyberte možnosť **[Browse USB]**.
 - Pre prístup k ponukám nastavenia zvolte možnosť **[Setup]**.

Pohyb v ponuke

- 1 Keď je zobrazená ponuka, pohybujte sa v jej položkách pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Tlačidlo	Postup
	Pohyb nahor alebo nadol.
	Pohyb doľava alebo doprava.
OK	Potvrdenie výberu.
	Zadávanie čísel, písmen a textu.

Výber jazyka zobrazenia ponuky



Poznámka

- Toto nastavenie preskočte, ak je produkt pripojený k TV s podporou protokolu HDMI CEC. Zariadenie automaticky prepne na rovnaký jazyk ponuky OSD podľa nastavenia vášho TV (ak jazyk nastavený na TV tento produkt podporuje).

- 1 V základnej ponuke vyberte možnosť **[Setup]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Vyberte položku **[Preference]** a stlačte tlačidlo .

- 3 Vyberte položku [Menu Language] a stlačte tlačidlo ►.

Video	Menu Language	Auto (ENG)
Audio	Audio	English
	Subtitle	Čeština
Network	Disc Menu	Dansk
EasyLink	Parental Control	Deutsch
Preference	Screen Saver	Español
	Auto Subtitle Shift	Français
Advanced	Change Password	Italiano

- Jazykové možnosti sa v rôznych oblastiach môžu odlišovať.

- 4 Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.

Vytvorenie siete


Tento produkt môžete pripojiť k internetu a využívať služby aktualizácie softvéru a BD Live.

Vytvorenie káblovej siete

Poznámka

- Uistite sa, že sieťové káble sú správne pripojené.

- 1 Pripojte sieťový kábel (nie je súčasťou balenia) k:
 - portu **LAN** na tomto produkte.
 - portu LAN na smerovači s internetovým pripojením.
- 2 Zapnite produkt a smerovač.

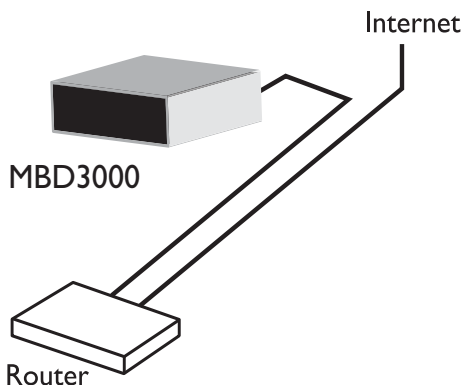

Tip


- Káblová sieť zabezpečí najlepší výkon prenosu údajov medzi zariadeniami.

Vytvorenie bezdrôtovej siete

Poznámka

- Pre bezdrôtové pripojenie potrebujete použiť voliteľný adaptér Wi-Fi USB od spoločnosti Philips (WUB1110).
- Adaptér Wi-Fi USB (WUB1110) nie je súčasťou dodávky. Tento adaptér si môžete zakúpiť na stránke shop.philips.com. Ak online obchod spoločnosti Philips nie je vo vašej krajine dostupný, obráťte sa na stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Philips. Kontaktné údaje získate na adrese www.philips.com/support.

- 1 Pripojte adaptér Wi-Fi USB spoločnosti Philips (WUB1110, predávaný osobitne) k portu **Wi-Fi** na zadnej strane produktu.
- 2 Zapnite produkt a smerovač.

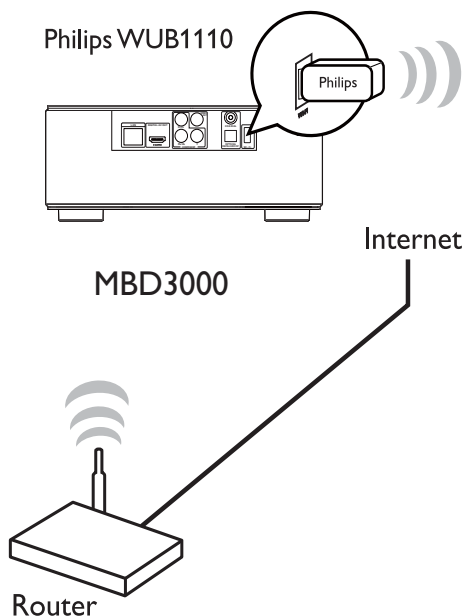

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
	View Wireless Settings ●
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

6 Dokončíte inštaláciu siete podľa pokynov na obrazovke.

➔ Po ukončení inštalácie siete môžete získať prístup k službám BD-Live a softvérovým aktualizáciám.

Tip

- Stav káblového alebo bezdrôtového pripojenia produktu môžete skontrolovať (pozrite si časť „Úprava nastavení“ > „Nastavenie siete“ > [View Network Settings] alebo [View Wireless Settings]).

Tip

- Výkon bezdrôtovej siete sa môže líšiť v závislosti od šírky pásma pripojenia, aktivity v sieti a niektorých faktorov prostredia (napríklad ak je zariadenie obklopené kovovými panelmi alebo hrubým betónom, alebo ak sa v okolí vyskytuje rádiové rušenie) a od vzdialenosti pokrytia.

Inštalácia sieťového pripojenia

Pri prvom pripojení siete je potrebné nainštalovať sieťové pripojenie.

- 1 Vytvorte káblovú alebo bezdrôtovú sieť.
- 2 Stlačením tlačidla  zobrazíte možnosti základnej ponuky.
- 3 Vyberte možnosť [Setup] a stlačte tlačidlo OK.
- 4 Vyberte položku [Network] a stlačte tlačidlo ►.
- 5 Vyberte položku [Network Installation] a stlačte tlačidlo OK.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom konektorov HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač.

Poznámka

- Ak chcete zapnúť funkciu EasyLink, musíte na TV a ostatných zariadeniach pripojených k TV zapnúť operácie HDMI CEC. Podrobnosti nájdete v návode k TV/zariadeniam.

Prehrávanie jedným dotykom

- 1 Stlačením tlačidla  (pohotovostný režim) zapnete produkt.
 - ↳ Televízor (ak podporuje jednodotkové prehrávanie) sa automaticky zapne a prepne na správny kanál vstupu videa.
 - ↳ Ak je v zariadení vložený disk, automaticky sa spustí prehrávanie disku.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

- 1 Stlaďte a podržte tlačidlo  (pohotovostný režim) dlhšie ako 3 sekundy.
 - ↳ Všetky pripojené zariadenia (ak zariadenie podporuje jednodotkový pohotovostný režim) automaticky prejdú do pohotovostného režimu.

Priradenie zariadení k príslušným zvukovým vstupom



Poznámka

- Pred začatím sa uistite, že je zvukový výstup HDMI televízora a iných zariadení s HDMI pripojený ku vstupným konektorom zvuku na tomto zariadení.

Video	Network Installation •
	View Network Settings •
Audio	View Wireless Settings •
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 1 Stlaďte tlačidlo , vyberte možnosť [Setup] a potom stlaďte tlačidlo OK.
- 2 Vyberte možnosť [EasyLink] a potom stlaďte tlačidlo .
 - Štandardne sú zapnuté funkcie [One Touch Play] a [One Touch Standby].

- 3 Vyberte možnosti [System Audio Control] > [On].
- 4 Prečítajte si pokyny na obrazovke a stlačením tlačidla OK vyberte možnosť [Continue].
 - ↳ Zariadenie vyhľadá a zobrazí príslušné zariadenia.
- 5 Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť [Continue].

Philips TV	• AUX
Recorder	• MP3
DVD player	• -

Na ľavej strane ponuky vyberte pripojené zariadenie a potom stlaďte tlačidlo .

- 6 Vyberte konektor použitý na pripojenie daného zariadenia a potom stlaďte tlačidlo OK.
 - ↳ Ďalšie zariadenia priradíte opakovaním krokov 6 – 7.
- 7 Stlačením tlačidla  opustíte ponuku.

Aktualizovanie zvukového priradenia už pripojených zariadení

Ak ste už priradili pripojené zariadenia k zvukovým vstupom, môžete tento postup použiť na aktualizovanie priradenia.

- 1 Stlaďte tlačidlo , vyberte možnosť [Settings] a potom stlaďte tlačidlo OK.
- 2 Vyberte položku [EasyLink] > [Audio Input Mapping] a potom stlaďte tlačidlo OK.
- 3 Vyberte pripojené zariadenie a potom stlaďte tlačidlo .
- 4 Vyberte konektor použitý na pripojenie daného zariadenia a potom stlaďte tlačidlo OK.

5 Ďalšie pripojené zariadenia priradte opakovaním krokov 4 – 5.



Poznámka

- Spoločnosť Philips neposkytuje záruku na úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

5 Prehrávanie

Prehrávanie disku



Výstraha

- Do priečinka na disk nedávajte okrem diskov žiadne iné predmety.

- 1 Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** ▲ otvorte priečinok na disk.
- 2 Vložte disk etiketou smerom nahor.
- 3 Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** ▲ zatvorte priečinok na disk a spustíte prehrávanie disku.
 - Prehrávanie disku zobrazíte prepnutím televízora na vstup videa.
 - Prehrávanie disku zastavíte stlačením tlačidla ■.



Poznámka


- Skontrolujte podporované formáty diskov a súborov (pozrite si časť „Váš Blu-ray mikrosystém“ > „Prehrávateľné médiá“).
- Ak sa zobrazí ponuka so zadáním hesla, pred prehraním uzamknutého disku alebo disku s obmedzením prístupu zadajte heslo (pozrite časť „Úprava nastavení“ > „Nastavenie predvolieb“ > **[Parental Control]**).
- Ak pozastavíte alebo zastavíte prehrávanie disku, po 10 minútach nečinnosti sa zobrazí šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky zrušte stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Ak pozastavíte alebo zastavíte prehrávanie disku a počas nasledujúcich 5 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, toto zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Prehrávanie zo zariadenia USB

Médiá môžete prehrávať alebo zobrazovať z týchto zariadení USB:

- zariadenie typu flash
- čítačka pamäťových kariet

- HDD (Tento produkt dokáže rozpoznať iba prenosné pevné disky s najvyšším prúdom napájania cez rozhranie USB nižším ako 500 mA.)

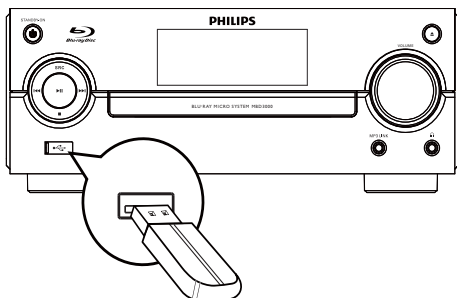

- 1 Pripojte zariadenie USB ku konektoru **(USB)** na prednom paneli produktu.
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆** a vyberte možnosť **[Browse USB]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka s obsahom.
- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Spustí sa prehrávanie (podrobnosti nájdete v častiach „Prehrávanie videa“, „Prehrávanie fotografií“ a „Prehrávanie hudby“).
 - Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo **■** alebo odpojte zariadenie USB.



Poznámka

- Spoločnosť Philips nezaručuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami USB.
- Nie sú podporované všetky digitálne fotoaparáty. Digitálne fotoaparáty, ktoré vyžadujú inštaláciu programu na PC, nie sú podporované.
- Formát údajov NTFS (New Technology File System) nie je podporovaný.

Prehrávanie videa

Ovládanie prehrávania videa

- 1 Spustite prehrávanie titulu.
- 2 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlo	Postup
⏏	Pozastavenie prehrávania.
▶	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
⏮	Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul alebo kapitolu.
⏭	Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.



Poznámka

- Pri diskoch BD s aplikáciou Java závisí dostupnosť funkcie obnovenia prehrávania od jednotlivých diskov.

Zmena prehrávania videa


- 1 Spustite prehrávanie titulu.
- 2 Na zmenu prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlo	Postup
AUDIO	Priamy výber jazyka zvuku alebo kanála na disku.
SUBTITLE	Priamy výber jazyka titulkov na disku.
MODE/DIM	Priamy výber alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania alebo náhodného prehrávania. - Možnosti opakovania sa môžu líšiť v závislosti od typu disku. - Pri diskoch VCD funguje opakované prehrávanie, len keď je vypnutý režim PBC.
Ⓞ OPTIONS	Prístup k vyššie opísaným činnostiam alebo ďalším možnostiam.
i INFO	Zobrazenie aktuálneho stavu alebo informácií o disku.
BONUSVIEW	Zapnutie alebo vypnutie sekundárneho videa v malom okne počas prehrávania (vzťahuje sa iba na disky BD-video ktoré podporujú funkciu BONUSVIEW alebo obraz v obraze).

Poznámka

- Pri niektorých diskoch nemusia všetky činnosti fungovať. Podrobnosti nájdete v sprievodných informáciách k danému disku.

Ponuka na obrazovke

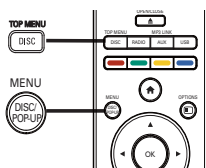

Disk BD-video

- TOP MENU:** prístup k ponuke disku BD-video bez prerušenia prehrávania disku.
- POP-UP MENU:** zastavenie prehrávania videa a zobrazenie ponuky disku. Táto funkcia závisí od jednotlivých diskov.

Disk DVD-video

- TOP MENU:** zobrazenie základnej ponuky disku.
- DISC MENU:** zobrazenie informácií o disku a sprievodca dostupnými funkciami disku.

Disk VCD/SVCD/DivX

- DISC MENU:** zobrazenie obsahu disku.



Tip

- Ak je nastavenie PBC vypnuté, disk VCD/SVCD preskočí ponuku a spustí prehrávanie od prvého titulu. Ak chcete pred prehrávaním zobraziť ponuku, zapnite nastavenie PBC (pozrite si časť „Úprava nastavení“ > [Preference] > [VCD PBC]).

Výber titulu/kapitoly

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo **Ⓞ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prehrávania.
- V ponuke vyberte možnosť **[Titles]** alebo **[Chapters]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- Zvoľte číslo titulu alebo kapitoly a stlačte tlačidlo **OK**.

Preskočenie na konkrétny čas pri prehrávaní

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo **Ⓞ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prehrávania.
- V ponuke vyberte možnosť **[Time Search]** a stlačte tlačidlo **OK**.

- 3 Pomocou **navigačných tlačidiel** (▲▼) zmeňte čas, na ktorý chcete preskočiť a stlačte tlačidlo **OK**.

Priblíženie alebo oddialenie

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prehrávania.
- 2 V ponuke vyberte možnosť **[Zoom]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Pomocou **navigačných tlačidiel** (◀▶) vyberte koeficient priblíženia a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou **navigačných tlačidiel** (◀▶▲▼) sa pohybuje v rámci priblíženého obrázku.
 - Ak chcete zrušiť režim priblíženia, stlačením **↩ BACK** zobrazíte riadok priblíženia a stlačíte **navigačné tlačidlá** (◀▶), kým nevyberiete koeficient priblíženia [x1].

Opakované prehrávanie konkrétnej časti

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prehrávania.
- 2 V ponuke vyberte možnosť **[Repeat A-B]** a stlačením tlačidla **OK** nastavíte začiatok.
- 3 Pretočte video vpred a stlačením tlačidla **OK** nastavíte koniec.
↳ Spustí sa opakované prehrávanie.
 - Ak chcete ukončiť režim opakovaného prehrávania, stlačte tlačidlo **OPTIONS**, vyberte možnosť **[Repeat A-B]** a stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Označiť časť na opakované prehrávanie je možné len v rámci jednej stopy/titulu.

Zobrazenie prehrávaného videa z rôznych uhlov kamery

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prehrávania.
- 2 V ponuke vyberte možnosť **[Angle List]** a stlačte tlačidlo ▶.
- 3 Vyberte jednu z možností uhla a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Prehrávanie bude pokračovať v zvolenom uhle.



Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje sa len na disky s obsahom scén nasnímaných z viacerých uhlov.

Manuálne posunutie zobrazenia titulkov

Polohu titulkov na televíznej obrazovke možno manuálne nastaviť.

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prehrávania.
- 2 V ponuke vyberte možnosť **[Subtitle Shift]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Pomocou **navigačných tlačidiel** (▲▼) posuňte titulky a stlačte tlačidlo **OK**.



Tip

- Posunutie titulkov nie je podporované pri videu DivX s externými titulkami.

Prehrávanie disku DB-video

Video disk Blu-ray má väčšiu kapacitu a podporuje funkcie ako video vo vysokom rozlíšení, viackanálový priestorový zvuk, interaktívne ponuky, atď.

- 1 Vložte disk BD-video.

2 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **[Play Disc]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3 Prehrávanie sa spustí automaticky alebo zvolíte možnosť prehrávania v ponuke a stlačte tlačidlo **OK**.

- Počas prehrávania môžete stlačením tlačidla **DISC/TOP MENU** zobrazit' ponuku disku bez prerušenia prehrávania disku.
- Počas prehrávania môžete stlačením tlačidla **DISC/POP-UP/MENU** zobrazit' ďalšie informácie, funkcie alebo obsah uložený na disku.

Vychutnajte si funkciu BONUSVIEW

(Táto funkcia sa vzťahuje iba na disky, ktoré podporujú funkciu BONUSVIEW alebo obraz v obraze)

Môžete okamžite zobrazit' ďalší obsah (napríklad komentáre) v malom okne na obrazovke.

1 Stlačením tlačidla **BONUSVIEW** zobrazíte okno sekundárneho videa.

2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prehrávania.

3 V ponuke vyberte možnosť **[2nd Audio Language]** alebo **[2nd Subtitle Language]** a stlačte tlačidlo .

4 Vyberte jazyk prehrávania a stlačte tlačidlo **OK**.

Vychutnajte si funkciu BD-LIVE

(Táto funkcia sa vzťahuje iba na disky, ktoré povoľujú bonusový obsah BD-Live. Uistite sa, že produkt je pripojený k internetu.)

Ďalší obsah (napríklad ukážky filmov, titulky atď.) môžete prevziať do lokálneho úložného priestoru zariadenia alebo pripojeného úložného zariadenia USB. Špeciálne video údaje možno prehrávať, kým prebieha ich prevzatie.

Keď sa prehráva disk podporujúci funkciu BD-Live, poskytovateľovi obsahu môžu byť cez internet odoslané identifikačné údaje zariadenia alebo disku. Poskytované služby a funkcie sa môžu pri jednotlivých diskoch líšiť.

Prehrávanie videa vo formáte DivX®

DivX je formát digitálneho média, ktorý zachováva vysokú kvalitu videa napriek vysokému kompresnému pomeru.

1 Vložte disk alebo zariadenie USB, ktoré obsahuje videá vo formáte DivX.

2 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **[Play Disc]** alebo **[Browse USB]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka s obsahom.

3 Vyberte priečinok s videom a stlačte tlačidlo **OK**.

4 Vyberte titul na prehrávanie a stlačte tlačidlo **OK**.

5 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlo	Postup
AUDIO	Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov.
	Zastavenie prehrávania.



Poznámka

- Prehrávať môžete len videá vo formáte DivX, ktoré ste si požičali alebo zakúpili na základe registračného kódu tohto prehrávača (podrobnosti nájdete v kapitole „Úprava nastavení“ > **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]**).
- Môžete prehrávať video súbory DivX až do veľkosti 4 GB.
- Tento prehrávač dokáže v tituloch zobrazit' až 45 znakov.

Prehrávanie fotografií

Prehrávanie fotografií ako prezentácie

Môžete prehrávať fotografie typu JPEG (súbory s príponou .jpeg alebo .jpg).

1 Vložte disk alebo zariadenie USB, ktoré obsahuje fotografie typu JPEG.

2 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **[Play Disc]** alebo **[Browse USB]** a stlačte tlačidlo **OK**.

↳ Zobrazí sa ponuka s obsahom.

3 Vyberte priečinok s fotografiami a otvorte ho stlačením tlačidla **OK**.

- Na výber fotografie stlačte **navigačné tlačidlá**.
- Ak chcete zväčšiť vybranú fotografiu a spustiť prezentáciu, stlačte tlačidlo **OK**.

4 Opätovným stlačením tlačidla  spustíte prezentáciu.



Poznámka

- V prípade, že je na disku zaznamenaný veľký počet skladieb alebo fotografií, zobrazenie obsahu disku na TV môže trvať dlhší čas.
- Tento produkt zobrazuje iba fotografie z digitálnych fotoaparátov nasnímané vo formáte JPEG-EXIF, ktorý štandardne využíva väčšina digitálnych fotoaparátov. Nedokáže zobraziť formát Motion JPEG, obrázky v iných formátoch, ako je JPEG, prípadne zvukové klipy spojené s obrázkami.
- Priečinky/súbory, ktoré prekračujú podporovaný limit pre tento produkt, sa nezobrazia ani neprehrajú.

Ovládanie prehrávania fotografií

1 Prehrá prezentáciu fotografií.

- Stlačením tlačidla  **OPTIONS** zobrazíte možnosti prehrávania, vyberte jednu z možností a stlačte tlačidlo **OK**.
- Počas prezentácie fotografií môžete stlačením tlačidla  prevrátiť fotografiu horizontálne alebo vertikálne.
- Ak sa prehrávanie prezentácie zastaví, stlačením tlačidla  obnovíte prehrávanie.

Nastavenie intervalu prezentácie a animácie

1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.

↳ Zobrazí sa ponuka možností prehrávania.

2 V ponuke vyberte možnosť **[Duration per slide]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3 Vyberte trvanie a stlačte tlačidlo **OK**.

4 V ponuke vyberte možnosť **[Slide Animation]** a stlačte tlačidlo **OK**.

5 Vyberte typ efektu animácie a stlačte tlačidlo **OK**.

Prehrávanie hudobnej prezentácie

Vytvorte hudobnú prezentáciu so súčasným prehrávaním hudobných súborov vo formáte MP3/WMA a súborov s fotografiami vo formáte JPEG.



Poznámka

- Ak chcete vytvoriť hudobnú prezentáciu, musíte uložiť súbory MP3/WMA a JPEG na ten istý disk či zariadenie USB typu Flash.

1 Spustíte prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA.

2 Stlačením tlačidla  **BACK** sa vrátite do hlavnej ponuky.

3 Prejdite na priečinok s fotografiami a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie prezentácie.

↳ Prezentácia sa začne a bude pokračovať, až pokým nedosiahnete koniec priečinka s fotografiami.

↳ Prehrávanie hudby bude pokračovať až do konca disku.

- Prehrávanie prezentácie zastavte stlačením tlačidla .
- Prehrávanie hudby zastavte opätovným stlačením tlačidla .

Prehrávanie hudby

Ovládanie skladby

- 1 Spustenie prehrávania skladby.
- 2 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlo	Postup
II	Pozastavenie prehrávania.
▶	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
◀▶	Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

1 ... 2 ABC 3 DEF Výber položky na prehrávanie.

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

0, #

◀◀▶▶ Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu.
Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.

MODE/DIM Výber alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania alebo náhodného prehrávania.

- Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo ↩ **BACK**.



Poznámka

- Pri diskoch vypálených vo viacerých záznamových reláciách sa bude prehrávať len prvá relácia.
- Súbor vo formáte WMA, ktorý je chránený prostredníctvom správy digitálnych práv (DRM), nedokáže tento produkt prehrať.
- Tento produkt nepodporuje zvukový formát MP3PRO.
- Ak sa v názve stopy MP3 (ID3) alebo v názve albumu nachádzajú špeciálne znaky, nemusia sa zobrazovať správne na obrazovke, lebo sa tieto znaky nepodporujú.
- Priechinky/súbory, ktoré prekračujú podporovaný limit pre tento produkt, sa nezobrazia ani neprehrajú.

Prehrávanie hudby vo formáte MP3 a WMA

MP3/WMA je označenie pre typ komprimovaného zvukového súboru (súbory s príponou .mp3 a .wma).

- 1 Vložte disk alebo zariadenie USB, ktoré obsahuje hudbu vo formáte MP3/WMA.
- 2 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **[Play Disc]** alebo **[Browse USB]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka s obsahom.
- 3 Vyberte priečinok s hudbou a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať a stlačte tlačidlo **OK**.

6 Úprava nastavení

Poznámka

- Ak je niektorá z možností nastavenia v sivej farbe, znamená to, že toto nastavenie sa v aktuálnom stave nedá zmeniť.

Nastavenie videa

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Setup]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Video]** a stlačte tlačidlo .

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
Network	Component Video	● 480i/576i
EasyLink	Picture Settings	● Standard
Preference		
Advanced		

- 4 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte nastavenie, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo  **BACK**.
 - Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

[TV Display]

Výber formátu zobrazenia:



4:3 Letter Box (LB)



4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)



16:9



Cinema 21:9

- [4:3 Letterbox]** – Pre TV obrazovky s pomerom strán 4:3 širokouhlý obraz s čiernymi pásmi na vrchu a spodku obrazovky.
- [4:3 Panscan]** – Pre TV obrazovky s pomerom strán 4:3 obraz s plnou výškou s orezanými stranami.
- [16:9 Widescreen]** – Pre širokouhlé TV obrazovky: obraz s pomerom strán 16:9.
- [16:9]** – pre TV obrazovky s pomerom strán 16:9 obraz s pomerom strán 4:3 pre disk s pomerom strán 4:3 s čiernymi pásmi na ľavej a pravej strane obrazovky.
- [21:9 Cinema]** – Pre širokouhlé TV obrazovky s pomerom strán 21:9.

Poznámka

- Ak zvolený formát **[4:3 Panscan]** disk nepodporuje, obraz sa zobrazí vo formáte **[4:3 Letterbox]**.
- Zobrazenie pomocných informácií je dostupné vo všetkých režimoch okrem zobrazenia **[21:9 Cinema]**.
- Informácie o optimálnom sledovaní televízora Philips Cinema 21:9 nájdete v používateľskej príručke vášho TV.

[HDMI Video]

Výber výstupného rozlíšenia HDMI, ktoré vaša obrazovka TV dokáže zobraziť.

- [Auto]** – Služí na automatické rozpoznanie a výber najvhodnejšieho rozlíšenia videa.
- [Native]** - Nastavenie pôvodného rozlíšenia videa.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - Výber rozlíšenia videa, ktoré TV podporuje najlepšie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie TV.



Poznámka

- Ak zvolené rozlíšenie videa váš televízor nepodporuje a objaví sa prázdna obrazovka, počkajte 10 sekúnd alebo obnovte zobrazenie obrazu stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní a následným stlačením „731“ (numerické tlačidlá).

[HDMI Deep Color]

– Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď zobrazovacie zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI a podporuje funkciu Deep Color.

- [Auto]** – Vychutnávaťe si živé obrazy s viac ako miliardou farieb na televízore s aktivovanou funkciou Deep Color.
- [On]** – Vychutnávaťe si živé obrazy s viac ako miliardou farieb na televízore s aktivovanou funkciou Deep Color. Výstup v 12-bitových farbách, ktoré redukujú efekt posterizácie.
- [Off]** – Výstup v štandardných 8-bitových farbách.

[Component Video]

– Výber výstupného rozlíšenia komponentného videa, ktoré je kompatibilné s možnosťami zobrazenia TV obrazovky.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – Vyberte rozlíšenie videa, ktoré je v najlepšej miere podporované daným televízorom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie TV.



Poznámka

- Ak nastavenie nie je kompatibilné s daným TV, zobrazí sa prázdna obrazovka. Pre automatickú obnovu počkajte 10 sekúnd.
- Disky DVD chránené proti kopírovaniu môžu byť zobrazené iba v rozlíšení 480p/576p alebo 480i/576i.

[Picture Settings]

Vyberte predvolený súbor nastavení farieb obrazu.

- [Standard]** – Pôvodné nastavenie farieb.
- [Vivid]** – Nastavenie živých farieb.
- [Cool]** – Nastavenie mäkkých farieb.
- [Action]** – Nastavenie ostrých farieb. Toto nastavenie zlepšuje detaily v

tmavých oblastiach. Ideálne pre akčné filmy.

- [Animation]** – Nastavenie kontrastných farieb. Ideálne pre kreslené filmy.

Nastavenie zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Setup]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Audio]** a stlačte tlačidlo .

Video	Night Mode	● Off
	Neo 6	● Off
Audio	HDMI Audio	● Auto
Network	Digital Audio	● Auto
EasyLink	PCM Downsampling	● On
Preference		
Advanced		

- 4 Vyberte jednu z možností a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **BACK**.
 - Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

[Night Mode]

Zvýšenie úrovne tichších zvukov, ako napríklad dialógu, čím sa uľahčí počúvanie pri nízkej úrovni hlasitosti pri súčasnom utlmení hlasnejších zvukov.

- [Auto]** - Rozpoznanie a výber najlepšej úrovne zvuku pri nízkej hlasitosti. Táto funkcia sa vzťahuje iba na zvuk Dolby TrueHD.
- [On]** – Pre tiché pozeranie v noci.
- [Off]** – Pre priestorový zvuk s úplným dynamickým rozsahom.

Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje iba na disky DVD-video alebo BD-video s kódovaním Dolby.

[Neo 6]

Dodatočné spracovanie zvuku systémom DTS pre vytvorenie efektu priestorového zvuku z dvojkanálového zvuku.

- **[Cinema]** – Aktivovanie dodatočného spracovania Neo 6 v režime kina.
- **[Music]** – Aktivovanie dodatočného spracovania Neo 6 v režime hudby.
- **[Off]** – Vypnutie dodatočného spracovania Neo 6.

[HDMI Audio]

Výber zvukového výstupu HDMI po pripojení produktu k televízoru alebo zvukovému zariadeniu prostredníctvom kábla HDMI.

- **[Bitstream]** – Ak pripojené zariadenie HDMI podporuje vhodný dekodér zvuku HD, odošle sa pôvodný formát zvuku na disk. V opačnom prípade sa odošle LPKM.
- **[Auto]** – Automatické rozpoznanie a výber najlepšie podporovaného zvukového formátu.

[Digital Audio]

Výber zvukového formátu pre zvukový výstup z konektora DIGITAL OUT (koaxiálny/optický).

- **[Auto]** – Automatické rozpoznanie a výber najlepšieho podporovaného formátu zvuku.
- **[PCM]** – Zvukové zariadenie nepodporuje formát viackanálového zvuku. Zvuk je zmiešaný do dvojkanálového zvuku.
- **[Bitstream]** – Výber originálneho zvuku pre zvuk Dolby alebo DTS (špeciálny zvukový efekt disku BD-video je vypnutý).

Poznámka

- Uistite sa, že zvukový formát je podporovaný diskom a pripojeným zvukovým zariadením (zosilňovač alebo prijímač).
- Keď je vybratá možnosť **[Bitstream]**, interaktívny zvuk, ako napríklad zvuk tlačidiel, je stlmený.

[PCM Downsampling]

Nastavenie vzorkovacej frekvencie zvukového výstupu PCM z konektora DIGITAL OUT (koaxiálny/optický).

- **[On]** – Vzorkovacia frekvencia zvuku PCM je upravená na 48 kHz.
- **[Off]** – Pri diskoch BD alebo DVD nahratých vo formáte LPKM bez ochrany autorských práv sa dvojkanálové signály s frekvenciou až do 96 kHz prehrávajú ako signály LPKM bez konverzie.

Nastavenie siete

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Setup]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Network]** a stlačte tlačidlo .

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
	View Wireless Settings ●
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 4 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte nastavenie, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo  **BACK**.

- Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

[Network Installation]

Inštalácia sieťového pripojenia.

[View Network Settings]

Zobrazenie informácií pre aktuálny stav siete.

[View Wireless Settings]

Zobrazenie informácií pre aktuálny stav Wi-Fi.

Ak aktuálna sieť nie je nastavená na bezdrôtové pripojenie, táto funkcia sa deaktivuje.

Nastavenie EasyLink

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Setup]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[EasyLink]** a stlačte tlačidlo .

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
	View Wireless Settings ●
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 4 Vyberte jednu z možností a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo  **BACK**.
 - Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

[EasyLink]

Tento výrobok podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie všetkých zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom

konektorov HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač.

- **[On]** - Zapnutie funkcií EasyLink.
- **[Off]** - Vypnutie funkcií EasyLink.

[One Touch Play]

Keď stlačením tlačidla  (pohotovostný režim) zapnete produkt, televízor (ak podporuje jednodotkové prehrávanie) sa automaticky zapne a prepne na príslušný kanál vstupu videa. Spustí sa prehrávanie disku, ak je v tomto zariadení vložený disk.

- **[On]** - Zapnutie funkcie jednodotkového prehrávania.
- **[Off]** - Vypnutie funkcie jednodotkového prehrávania.

[One Touch Standby]

Keď stlačíte a podržíte tlačidlo  (pohotovostný režim), všetky pripojené zariadenia HDMI CEC (ak zariadenie podporuje jednodotkový pohotovostný režim) sa súčasne prepnu do pohotovostného režimu.

- **[On]** - Zapnutie funkcie jednodotkového pohotovostného režimu.
- **[Off]** - Vypnutie funkcie jednodotkového pohotovostného režimu.

[System Audio Control]

Keď prehrávate zvuk, ktorý je vedený z pripojených zariadení, toto zariadenie sa automaticky prepne na príslušný zvukový zdroj.

- **[On]** - Zapnutie ovládania zvuku systému. Následne prejdite na položku **[Audio Input Mapping]**, aby ste vyhľadali a zmapovali všetky pripojené zariadenia.
- **[Off]** - Vypnutie ovládania zvuku systému.

[Mapovanie zvukových vstupov]

Ak sú pripojené nové zariadenia, vykoná aktualizáciu mapovania zvukových vstupov.



Poznámka

- Skôr ako budete môcť využívať ovládacie prvky funkcie EasyLink na tomto zariadení, musíte na TV a ostatných pripojených zariadeniach zapnúť ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC. Podrobnosti nájdete v návode na používanie TV alebo zariadení.
- Spoločnosť Philips nezaručuje, že toto zariadenie bude 100% spolupracovať s ostatnými zariadeniami kompatibilnými s protokolom HDMI CEC.

Nastavenie predvolieb

- 1 Stlačte tlačidlo
- 2 Vyberte položku **[Setup]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Preference]** a stlačte tlačidlo .

Video	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
Advanced	Change Password	●

- 4 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte nastavenie, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **BACK**.
 - Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

[Menu Language]

Vyberte zobrazovací jazyk ponuky.



Poznámka

- Ak je produkt pripojený k TV s podporou protokolu HDMI CEC pomocou HDMI kábla, automaticky sa prepne na rovnaký jazyk zobrazenia ponuky podľa nastavenia vášho TV (ak jazyk nastavený na TV tento produkt podporuje).

[Audio]

Vyberte jazyk zvuku na prehrávanie disku.

[Subtitle]

Vyberte jazyk titulkov na prehrávanie disku.

[Disc Menu]

Výber jazyka pre ponuku disku.



Poznámka

- Ak ste nastavili jazyk, ktorý na disku nie je k dispozícii, disk pri prehrávaní použije vlastný predvolený jazyk.
- Pri niektorých diskoch možno jazyk titulkov/ zvuku zmeniť len v ponuke disku.

[Parental Control]

Sлuží na obmedzenie prístupu k diskom, ktoré sú nevhodné pre deti. Takéto typy diskov musia byť nahrané spolu s hodnotením prístupnosti.

Prístup získate zadáním naposledy nastaveného hesla alebo „0000“.



Poznámka

- Disky, ktoré nespĺňajú úroveň prístupnosti nastavenú v ponuke **[Parental Control]**, nebude možné bez zadania hesla prehrávať.
- Hodnotenia prístupnosti sa líšia v závislosti od krajín. Pre povolenie prehrávania všetkých diskov vyberte „8“ pre disky DVD-video a BD-Video.
- Na niektorých diskoch je hodnotenie prístupnosti len vytlačené, nie je však súčasťou nahrávky. Táto funkcia nemá na takéto disky žiadny vplyv.

[Screen Saver]

Zapnutie alebo vypnutie režimu šetriča obrazovky. Pomáha chrániť obrazovku televízora pred poškodením následkom nadmerného vystavenie statickému obrazu na príliš dlhú dobu.

- **[On]** - Aktivácia šetriča obrazovky po 10 minútach nečinnosti (napríklad v režime pozastaveného alebo zastaveného prehrávania)
- **[Off]** - Vypnutie režimu šetriča obrazovky.

[Auto Subtitle Shift]

Zapnutie alebo vypnutie automatického posunutia titulkov.

- **[On]** - Automatické nastavenie polohy titulkov na televíznej obrazovke.
- **[Off]** - Vypnutie automatického posunutia titulkov.

Poznámka

- Táto funkcia funguje iba keď je položka **[TV Display]** nastavená na možnosť **[21:9 Cinema]**.

[Change Password]

Nastavenie alebo zmena hesla.

- 1) Stlačením numerických tlačidiel zadajte heslo alebo naposledy nastavené heslo. Ak zabudnete heslo, zadajte „0000“ a stlačte **OK**.
- 2) Zadajte nové heslo.
- 3) Znova zadajte to isté heslo.
- 4) V ponuke prejdite na možnosť **[Confirm]** a stlačte tlačidlo **OK**.

[Display Panel]

Výber úrovne jasu panela s displejom alebo hlavnej jednotky.

- **[Normal]** - Normálna intenzita jasu.
- **[Dim]** - Tlmená intenzita jasu displeja.

[VCD PBC]

Zapne alebo vypne obsahovú ponuku pri diskoch VCD/SVCD s funkciou PBC (ovládanie prehrávania).

- **[On]** – Po vložení disku na prehrávanie sa zobrazí interaktívna ponuka.
- **[Off]** – Ponuka sa nezobrazí a prehrávanie začne od prvého titulu.

Rozšírené nastavenie

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Setup]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Advanced]** a stlačte tlačidlo .

Video	BD Live Security	● Off
	Software Update	●
Audio	Clear Memory	●
Network	Local Storage	●
EasyLink	DivX® VOD Code	●
Preference	Version Info.	●
	Restore Default Settings	●
Advanced		

- 4 Vyberte jednu z možností a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo  **BACK**.
 - Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

[BD-Live Security]

Môžete obmedziť internetový prístup pre bonusový obsah BD-Live, ktorý je dostupný pri niektorých diskoch Blu-ray.

- **[On]** - Internetový prístup je zakázaný pre celý obsah BD-Live.
- **[Off]** - Internetový prístup je povolený pre celý obsah BD-Live.

[Software Update]

Aktualizujte softvér produktu (ak je na webovej stránke spoločnosti Philips dostupná najnovšia verzia) pre zvýšenie výkonu produktu.

- **[USB]** - Aktualizovanie softvéru zo zariadenia USB, ktoré je pripojené k produktu.
- **[Network]** - Aktualizovanie softvéru z internetu.

Poznámka

- Podrobné informácie o aktualizácii softvéru nájdete v časti „Ďalšie informácie“ > „Aktualizovanie softvéru“.

[Clear Memory]

Ak interná pamäť produktu nie je dostatočná na prevzatie bonusového obsahu BD-Live pre disk BD, preformátujte lokálny úložný priestor, čím vymažete všetok obsah.

Poznámka

- Keď vymažete lokálny úložný priestor, predchádzajúci prevzatý bonusový obsah BD-Live už nebude dostupný.

[Lokálny ukl.priestor]

Uložte si prevzatý bonusový obsah BD-Live pre disk BD do lokálnej pamäte produktu alebo do externého úložného zariadenia USB.

[Interná] - Uloženie do lokálnej pamäte produktu.

[Externá] - Uloženie do externého úložného zariadenia USB pripojeného k produktu.

[DivX® VOD Code]

Získanie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie.

Tip

- Registračný kód DivX tohto produktu použite pri zapožičaní alebo kúpe videa z lokality www.divx.com/vod. Video tituly DivX požičané alebo zakúpené prostredníctvom služby DivX® VOD (video na vyžiadanie) možno prehrávať len na zariadení, pre ktoré sú zaregistrované.

[Version Info.]

Zobrazenie verzie softvéru a adresy MAC prehrávača.

Tip

- Táto informácia je potrebná, keď chcete skontrolovať, či je na webovej stránke spoločnosti Philips dostupná najnovšia verzia softvéru a následne ju prevziať a nainštalovať do tohto prehrávača.

[Restore Default Settings]

Obnovenie všetkých nastavení prehrávača na výrobné nastavenie, okrem nastavenia [Parental Control].

7 Naladenie rozhlasových staníc pásma FM

- 1 Uistite sa, že ste pripojili a úplne vysunuli dodávanú anténu FM.
- 2 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
- 3 Stlačte ◀▶ alebo ◀▶.
- 4 Keď sa ukazovateľ frekvencie začne meniť, tlačidlo uvoľnite.
↳ Tuner FM automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 5 Opakovaním krokov 3 – 4 môžete nastaviť ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlo ▲▼, až kým nenaladíte optimálny príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte číslo predvolby, ktorú chcete naprogramovať.
- 2 Stlačte a podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo **PROGRAM/CLOCK**, aby ste aktivovali automatické programovanie.
↳ Nakrátko sa zobrazí hlásenie **[AUTO]** (automaticky).
↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.
↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.

Ručné programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice.
- 2 Stlačením tlačidiel **PROGRAM/CLOCK** aktivujete programovanie.
- 3 Stlačením tlačidla ◀▶ k tejto rádiovkej stanici pridáte číslo od 1 do 40 potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROGRAM/CLOCK**.
↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia predvolenej rozhlasovej stanice.
- 4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.



Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Naladenie predvolby rozhlasovej stanice

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte číslo požadovanej predvolby.

Nastavenie hodín pomocou RDS

Na automatické nastavenie hodín na tomto zariadení môžete využiť časový signál vysielaný spolu so signálom RDS.

- 1 Uistite sa, že ste počas nastavovania hodín vybrali položku **[SYNC RDS]** (pozrite si „Začínáme“ > „Nastavenie hodín“).
- 2 Naladte rozhlasovú stanicu so signálom RDS, ktorá vysiela časové signály.

- ↳ Zariadenie načíta čas vysielaný cez RDS a automaticky nastaví hodiny.



Poznámka

- Presnosť vysielaného času je závislá od stanice s RDS, ktorá časový signál vysiela.
- Ak ste počas nastavovania hodín vybrali položku **[UNSYNC RDS]**, môžete stlačením tlačidla **INFO** zobraziť hodiny RDS.

8 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

Výber zvukového efektu



Poznámka

- Rôzne zvukové efekty nemožno používať súčasne.

Prispôsobenie úrovne basov

- 1 Keď počas prehrávania stlačíte tlačidlo **BASS**, aktivujete prispôsobenie úrovne basov.
- 2 Stlačením tlačidla **VOL +/-** upravte úroveň basov.

Prispôsobenie úrovne výšok

- 1 Keď počas prehrávania stlačíte tlačidlo **TREBLE**, aktivujete prispôsobenie úrovne výšok.
- 2 Stlačením tlačidla **VOL +/-** upravte úroveň výšok.

Zvolenie automatického ovládania funkcie loudness

Funkcia loudness umožňuje systému automaticky pri nízkej hlasitosti zvýšiť zvukový efekt výšok a basov (čím vyššia hlasitosť, tým nižšie zvýraznenie výšok a basov).

- 1 Počas prehrávania stlačením **LOUDNESS** zapnete/vypnete automatickú kontrolu hlasitosti.

Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla  zapnete/zrušíte stlmenie zvuku.

Počúvanie cez slúchadlá

- 1 Pripojte slúchadlá ku konektoru  na tejto jednotke.

9 Ďalšie informácie

Prispôsobenie jasu zobrazovacieho panela

- 1 Rôzne úrovne jasu zobrazovacieho panela vyberiete opakovaným stlačením tlačidla **MODE/DIM** v pohotovostnom režime.

Nastavenie časovača budíka

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
- 2 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikat'.
- 3 Stlačením tlačidla **+ VOL** - nastavte hodinu a potom opäť stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikat'.
- 4 Stlačením tlačidla **+ VOL** - nastavte minúty.
↳ Začne blikat' ikona zdroja budíka (disk, tuner alebo USB).
- 5 Stlačením tlačidla **+ VOL** - vyberte zdroj budíka.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Začne blikat' položka **[OFF]** (vyp.).
- 7 Ak chcete zapnúť časovač budenia, stlačením tlačidla **+ VOL** - vyberte položku **[ON]** (zap.), keď bliká položka **[OFF]** (vyp.).
↳ Na displeji sa zobrazí ikona hodín.
↳ Ak chcete časovač budenia vypnúť, vyberte v bode 6 položku **[OFF]** (vyp.).

Nastavenie časovača vypnutia

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavte dobu (v minútach).
Systém musí byť pri nastavovaní zapnutý.
↳ Zariadenie sa po nastavenej dobe automaticky vypne.

Aktualizovanie softvéru

Ak potrebujete vykonať aktualizácie softvéru pre zlepšenie výkonu zariadenia, zistíte si aktuálnu verziu softvéru zariadenia a porovnáte ju s najnovším softvérom (ak je k dispozícii) na webovej stránke spoločnosti Philips.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Setup]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Advanced]** > **[Version Info.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Aktualizácia softvéru cez sieť

- 1 Nastavte pripojenie k internetu (pozrite si časť „Začínáme“ > „Nastavenie siete“).
- 2 V základnej ponuke vyberte položku **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]**.
↳ Ak zariadenie rozpozná médium na aktualizáciu, zobrazí sa výzva na spustenie procesu aktualizácie.
- 3 Aktualizáciu potvrdíte podľa pokynov na obrazovke TV.
↳ Po dokončení aktualizácie softvéru sa toto zariadenie automaticky vypne a znovu zapne.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support môžete skontrolovať, či je pre produkt dostupná najnovšia verzia softvéru.
- 2 Prevezmite softvér do zariadenia USB typu flash:
 - ① Dekomprimujte prevzaté údaje a uistite sa, že dekomprimovaný priečinok má názov „UPG“.
 - ② Vložte priečinok „UPG“ do koreňového adresára.
- 3 Vložte zariadenie USB typu flash do konektora  (USB) na prednom paneli produktu.
- 4 V základnej ponuke vyberte položku **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
- 5 Aktualizáciu potvrdíte podľa pokynov na obrazovke TV.
↳ Po dokončení aktualizácie softvéru sa toto zariadenie automaticky vypne a znovu zapne.

Poznámka

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte zariadenie USB typu flash, pretože by ste tým mohli poškodiť produkt.

Starostlivosť

Výstraha

- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzén, riedidlá, čistiace prostriedky dostupné v obchodoch alebo antistatické spreje určené pre disky.

Čistenie diskov

Disk utrite čističnou tkaninou z mikrovlákná, priamym pohybom smerom od stredu k okraju disku.

Technické údaje



Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Video

- Typ lasera: Polovodič
- Priemer disku - 12 cm/8 cm
- Dekódovanie videa: MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
- Video DAC: 12 bitov
- Systém signálu: PAL/NTSC
- Formát videa: 4:3 / 16:9
- Výstup komponentného videa: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Odstup signál/šum pri prehrávaní videa > 48 dB
- Výstup HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Audio DAC: 24 bitov / 192 kHz
- Celkové harmonické skreslenie: < 0,1% (1 kHz)
- Frekvenčná odozva:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
- Pomer odstupu signálu od šumu > 65 dBA

Tuner (FM)

- Rozsah ladenia: 87,5 - 108 MHz
- Ladiaca mriežka: 50 KHz
 - Mono, 26 dB odstup signálu od šumu: < 22 dBf,
 - Stereo, 46 dB odstup signálu od šumu: > 43 dBf
- Citlivosť vyhľadávania: > 28 dBf
- Celkové harmonické skreslenie: < 1 %
- Odstup signálu od šumu: > 55 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: UMS (USB Mass Storage Class)

Hlavná jednotka

- Hodnota napájania
 - Európa: 220 - 230 V~, 50 Hz
- Spotreba energie: 50 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,5 W
- Rozmery (Š x V x H): 277 x 98 x 247 (mm)
- Hmotnosť netto: 2,5 kg

Reprodukty

- Impedancia reproduktorov: 8 ohmov
- Budič reproduktora: 5" basový reproduktor + 1" výškový reproduktor
- Citlivosť: > 80 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W
- Rozmery (Š x V x H): 160 x 255 x 2240 (mm)
- Hmotnosť netto: 3,5 kg

Dodané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a batérie
- Audio/video káble
- Napájací kábel
- Káblová anténa pre pásmo FM
- Prepájací kábel MP3 LINK
- Stručná úvodná príručka
- Návod na použitie

Voliteľné príslušenstvo

- Bezdrôtový adaptér USB od spoločnosti Philips (WUB1110, predávaný osobitne)
 - Multimediálne pripojenia: Wi-Fi 802,11 b/g/n
 - Možnosti pripojenia: zadné pripojenie (USB)
 - Prevádzková teplota: od 5 °C do 40 °C.
 - Rozmery adaptéra (Š x V x H): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Technické špecifikácie laseru

- Typ lasera:
 - Dióda lasera BD: InGaN/AlGaIn
 - Dióda lasera DVD: InGaAlP
 - Dióda lasera CD: A IGaAs

- Vlnová dĺžka:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5 nm/-10 nm
 - CD: 790 +10 nm/-20 nm
- Výstupný výkon:
 - BD: Max. hodnoty: 20 mW
 - DVD: Max. hodnoty: 7 mW
 - CD: Max. hodnoty: 7 mW

Technické špecifikácie laseru

- Typ lasera:
 - Dióda lasera BD: InGaN/AlGaIn
 - Dióda lasera DVD: InGaAlP
 - Dióda lasera CD: AlGaAs
- Vlnová dĺžka:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5 nm/-10 nm
 - CD: 790 +10 nm/-20 nm
- Výstupný výkon:
 - BD: Max. hodnoty: 20 mW
 - DVD: Max. hodnoty: 7 mW
 - CD: Max. hodnoty: 7 mW

10 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Žiadna odozva na diaľkové ovládanie.

- Zapojte tento produkt do zásuvky.
- Namierte diaľkové ovládanie na senzor diaľkového ovládania (infračervený) na prednom paneli tohto produktu.
- Batérie vložte správne.
- Do diaľkového ovládania vložte batérie.

Nefunguje časovač

- Nastavte správny čas.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

Obraz

Žiadny obraz.

- Informácie o výbere správneho vstupu videa nájdete v návode na používanie TV. Prepínajte TV kanály, až kým sa nezobrazí obrazovka Philips.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Ak je toto zariadenie pripojené k neautorizovanému zobrazovaciemu zariadeniu pomocou kábla HDMI, audio/video signál sa nemusí reprodukovat'.
- Skontrolujte, či kábel HDMI nie je chybný. Kábel HDMI vymeňte za nový.
- Pre obnovu zobrazenia obrazu stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a následne stlačte „731“ (numerické tlačidlá).

Televízor nezobrazuje video signál s vysokým rozlíšením.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.

Zvuk

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počuť žiadny zvuk.

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku prostredníctvom rozhrania HDMI nemusí fungovať.

Žiaden sekundárny zvukový výstup pre funkciu obraz v obraze.

- Keď je zvolená možnosť [Bitstream] v ponuke [HDMI Audio] alebo [Digital Audio], interaktívny zvuk, ako napríklad sekundárny zvuk pre funkciu obraz v obraze, je stlmený. Zrušte výber možnosti [Bitstream].

Prehrávanie

Disk nemožno prehrať.

- Uistite sa, že disk je správne vložený.
- Uistite sa, že tento produkt podporuje prehrávanie daného disku (pozrite si „Váš Blu-ray mikrosystém“ > „Prehrávací médium“).
- Uistite sa, že produkt podporuje kód regiónu disku DVD alebo BD.
- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, či je disk dokončený.
- Vyčistite disk.

Nemožno prehrať alebo prečítať súbory s údajmi (JPEG, MP3, WMA).

- Uistite sa, že súbor s údajmi bol nahraný vo formáte UDF, ISO9660 alebo JOLIET.
- Uistite sa, že disk neobsahuje viac ako 9999 súborov (disk DVD) alebo 999 súborov (disk CD).
- Uistite sa, že prípona súborov JPEG je .jpg, .JPG, .jpeg alebo .JPEG.
- Uistite sa, že prípona súborov MP3/WMA je .mp3 alebo .MP3 a .wma alebo .WMA pre Windows Media™ Audio.

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Uistite sa, že video súbor vo formáte DivX je úplný.
- Uistite sa, že prípona súboru je správna.

Obsah pamäťového kľúča USB typu flash sa nedá prečítať.

- Formát pamäťového kľúča USB typu flash nie je kompatibilný s týmto zariadením.
- Maximálna podporovaná veľkosť pamäte je 160 GB.

Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.

- Ovládanie nie je možné.

Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že produkt je pripojený k televízoru značky Philips s funkciou EasyLink a že možnosť [EasyLink] v ponuke je nastavená do polohy [On].

Nemožno získať prístup k funkcii BD-Live.

- Skontrolujte sieťové pripojenie alebo sa uistite, že je sieť nastavená.
- Vymažte lokálny úložný priestor; internú pamäť (ak existuje) alebo zariadenie USB.
- Uistite sa, že disk BD podporuje funkciu BD Live.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.
- Namiesto nej pripojte vonkajšiu FM anténu.

Sieť

Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená.

- Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny DECT či iné bezdrôtové zariadenia vo vašom okolí.
- Uistite sa, že brány firewall vašej siete povoľujú produktu prístup k bezdrôtovému pripojeniu.
- Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje správne, skúste použiť káblové pripojenie (pozrite si časť „Začíname“ > „Nastavenie siete“).

11 Slovník

A

AVCHD

AVCHD je formát (štandard) pre kamery s vysokým rozlíšením, ktoré možno použiť na nahrávanie a prehrávanie obrazov HD vo vysokom rozlíšení.

B

BONUSVIEW

Funkcia BonusView, tiež známa ako „Profil 1.1“. Okrem základného prehrávania a interaktívnych funkcií ponúkajú prehrávače BonusView predávané po 31. októbri 2007 funkcie „obraz v obraze“ (PiP) a sekundárny zvuk (užitočná funkcia pri hraní hier, ktoré používajú ďalší tok zvuku počas prehrávania filmu) na kompatibilných diskoch BonusView.

D

Digitálny zvuk

Digitálny zvuk je zvukový signál, ktorý bol skonvertovaný na číselné hodnoty. Digitálny zvuk možno prenášať viacerými kanálmi. Analógový zvuk možno prenášať iba cez dva kanály.

Disk Blu-ray (BD)

Disk Blu-ray je nová generácia optických video diskov schopných zaznamenať päťkrát viac údajov ako bežný disk DVD. Vďaka vysokej kapacite môžu používatelia využívať funkcie ako video vo vysokom rozlíšení, viackanálový priestorový zvuk, interaktívne ponuky atď.

Dolby Digital

Systém priestorového zvuku od spoločnosti Dolby Laboratories. Tento systém tvorí maximálne šesť kanálov digitálneho zvuku (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý, stredový a kanál pre nízke tóny).

DTS

Digital Theatre Systems. Systém priestorového zvuku, ktorý poskytuje 5+1 kanálov diskretného digitálneho zvuku v spotrebnej elektronike a softvéri. Nie je vyvinutý spoločnosťou Dolby Digital.

H

HDCP

Špecifikácia High-bandwidth Digital Content Protection. Táto špecifikácia umožňuje bezpečný prenos digitálneho obsahu medzi rôznymi zariadeniami (slúži ako ochrana pred nedovoleným kopírovaním).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI), teda Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením, je vysokorýchlostné digitálne rozhranie, ktoré dokáže vysielať nekomprimovaný obraz s vysokým rozlíšením a digitálny viackanálový zvuk. Prináša vysokú kvalitu obrazu aj zvuku, bez šumu. Rozhranie HDMI je úplne spätne kompatibilné s rozhraním DVI.

Po pripojení produktov s rozhraniami HDMI alebo DVI bez špecifikácie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebude k dispozícii žiadne video ani zvuk. Toto je požiadavka štandardu HDMI.

J

JPEG

Veľmi bežný digitálny formát pre statické obrázky. Systém kompresie údajov statických záberov, ktorý navrhla organizácia Joint Photographic Expert Group, ktorý obsahuje malé zníženie kvality obrazu napriek jeho vysokej kompresii údajov. Súboru sú rozpoznávané podľa ich prípony „.jpg“ alebo „.jpeg“.

K

Kód regiónu

Systém, ktorý dovoľuje prehrávať disky iba v určenom regióne. Táto jednotka prehráva disky s kompatibilnými kódmi regiónu. Kód regiónu tejto jednotky nájdete na štítku produktu. Niektoré disky sú kompatibilné s viac ako jedným regiónom. Disky môžu podporovať aj všetky regióny.

L

Lokálny úložný priestor

Tento úložný priestor sa používa ako umiestnenie pre uskladnenie ďalšieho obsahu z disku BD-Video podporujúceho službu BD-Live.

M

MP3

Formát súboru so systémom kompresie zvukových údajov. MP3 je skratka pre Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Pri použití formátu MP3 možno na jeden disk CD-R alebo CD-RW uložiť približne 10-krát viac údajov ako na bežný disk CD.

P

PBC

Ovládanie prehrávania. Systém, ktorý umožňuje navigáciu cez disk Video CD/Super VCD prostredníctvom ponúk uložených na disku a zobrazených na obrazovke. Môžete využívať interaktívne prehrávanie a vyhľadávanie.

PCM

Pulse Code Modulation. Kódovací systém pre digitálny zvuk.

Pomer strán

Pomer strán označuje pomer medzi šírkou a výškou televíznej obrazovky. Pomer strán štandardnej TV je 4:3. Pomer strán TV s

vysokým rozlíšením alebo širokouhlej TV je 16:9. Režim schránky umožňuje sledovať obraz so širšou perspektívou na štandardnej obrazovke s pomerom strán 4:3.

S

Sieť LAN (Local Area Network)

Skupina prepojených zariadení vo firme, škole alebo domácnosti. Signalizuje hranice konkrétnej siete.

V

Video na vyžiadanie vo formáte DivX

Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified[®] sa musí zaregistrovať, aby mohlo prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Aby ste vytvorili registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení vášho zariadenia. S týmto kódom prejdite na lokalitu vod.divx.com, aby ste dokončili proces registrácie a získali viac informácií o videu vo formáte DivX.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Vztahuje sa na technológiu kompresie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Údaje vo formáte WMA môžu dekódovať prehrávače Windows Media Player (verzia 9) alebo Windows Media Player for Windows XP. Súbory majú rozšírenie „.wma“.

