

Digital kabelløs telefon
Digital kabelløs telefon med telefonsvarer

SE140
SE145

Velkommen

Kort betjeningsvejledning



1 Forbind

2 Installér


3 Brug

PHILIPS

Hvad finder du i æsken?



SE140/SE145 håndsat

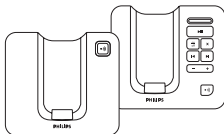

SE140 eller SE145
basestation



Strømadapter



Telefonkabel*



Batteridæksel



2 stk. AAA genopladelige
batterier



Brugsanvisning



Kort betjeningsvejledning



Garanti-information

Bemærk

- * I æsken er der også adaptore til telefonkablet, som evt. ikke er forbundet med hinanden. Derfor skal du forbinde telefonkablet med den passende adapter, inden du sætter kablet ind i telefonstikket i væggen.
- Hvis du har købt en multipakke, vil du have yderligere håndsat, opladere, strømadaptere og AAA genopladelige batterier.


Advarsel

Benyt altid de medfølgende kabler og batterier.

1

Forbind

A Opstil basestationen

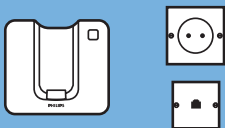


Opstil basestationen inden for rækkevidden af både telefonkablet og strømka-
blet.

* Tips


At opstille basestationen for tæt ved store metalobjekter eller elektriske apparater kan påvirke både rækkevidden og lyd-
kvaliteten. Tykke vægge kan også påvirke overførslen af signaler til og fra basestationen.

B Sæt kablerne ind i stikkontakterne

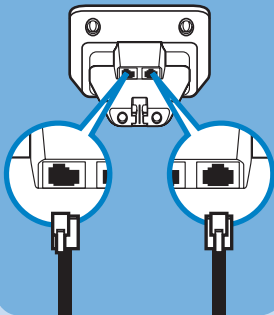

Sæt telefonkablet og strømka-
blet ind i bøsningerne på
bagsiden af basestationen.

C Forbind kablerne

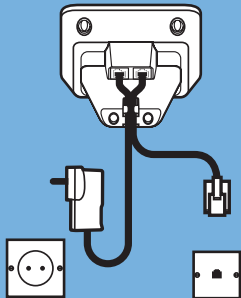

Sæt kablernes anden ende ind i stikkene i væggen.


2

Installer

⚠ Advarsel


Håndsættet skal oplades i mindst 24 timer, før det benyttes første gang.

A Isæt batterierne

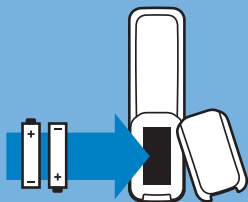

Isæt batterierne og skub batteridækslet på plads.

B Oplad håndsættet

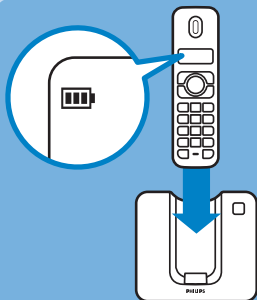

Sæt håndsættet i basestationen for at oplade batterierne. Batterisymbolet vises i displayet.

C Indstil din telefon

Hvis displayet viser standby-skærmen, er din telefon klar til brug.

Eller

Hvis displayet viser **CODE**, skal du vælge landekoden for dit område. Se venligst side 15 i brugsanvisningen for yderligere informationer.

- Rul med  eller  for at vise den korrekte kode.
- Tryk på  for at bekræfte.

Håndsættet og basestationen nulstilles for at indlæse de korrekte indstillinger og standby-skærmen vises i displayet.

SE140 – din telefon er klar til brug.

SE145 – din telefon er klar til brug. Telefonsvareren bliver automatisk slået TIL og er klar til at optage beskeder.

3

Brug

Foretag et opkald

Indtast telefonnummeret og tryk på .

Besvar et opkald

Når telefonen ringer, tryk på .

Afslut et opkald

Tryk på .

Justere øresneglens lydstyrke

Under et opkald tryk på  eller .

Genopkald det sidste nummer

Tryk på  derefter på .

Ændre ringestyrken og ringemelodien

- Tryk på .
- Tryk på  eller  for at indstille ringestyrkens niveau (0 = fra).
- Tryk på 0 - 9 for at vælge ringemelodien. Ringemelodien afspilles.
- Tryk på  for at gemme indstillingerne.

Tilføj kontakt i telefonbogen

• Tryk på  derefter på .

- Vælg en position i telefonbogen ved at indtaste et tocifret nummer mellem 01 og 20.
- Indtast telefonnummeret, tryk derefter på  for at bekræfte.

Ringe fra telefonbogen

- Tryk på , derefter rul med  eller  til den ønskede kontakt.
- Tryk på  for at ringe.

Indstil dato og tid

- Tryk to gange på .
- Indtast dato (DD-MM) og tid (HH:MM).
- Tryk på  for at bekræfte.
- Tryk på  for at vende tilbage til standby.

Kun SE145

Slå telefonsvareren fra og til

Tryk på  på basestationen.

Aflyt beskeder

Tryk på . De nye beskeder afspilles.

Eller

Tryk på  og hold tasten nede for at aflytte alle beskeder, der er gemt på telefonsvareren.

Fejlfinding

Flere løsninger finder du i afsnittet FAQ i brugsanvisningen.

Ingen klartone

- Tjek forbindelserne. Træk stikket ud og sæt det så igen ind i stikkontakten.
- Batterierne er tomme - oplad batterierne i mindst 24 timer.
- Du er måske for langt væk fra basestationen – gå tættere på basestationen.
- Benyt det medfølgende telefonkabel.

Dårlig lyd kvalitet

- Gå tættere på basestationen.
- Flyt basestationen mindst én meter væk fra elektriske apparater.

Symbolet blinker

- Gå tættere på basestationen.
- Register håndsættet til basestationen.

Caller Line Identification virker ikke

Tjek dit abonnement hos din netværksoperatør.

Ingen ringtone

Hvis symbolet  vises, er ringelyden slået fra. Skru op for ringestyrken. Detaljer fremgår af brugsanvisningen.

Brug for hjælp?

Slå op i brugsanvisningen, som du fik sammen med din SE140 eller SE145.

Online hjælp: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive indehavere.

Tekniske ændringer forbeholdes uden forudgående varsel.

Denne korte betjeningsvejlednings bestillingsnummer: 3111 285 35821 (DK)

Trykt i Kina.

