



CD140

www.philips.com/support

PL Cyfrowy telefon
beprzewodowy



Ostrzeżenie

Używać wyłącznie baterii
akumulatorowych.
Przed użyciem słuchawkę(i)
należy ładować przez 24 godziny.

PHILIPS



Spis treści

1	Ważne	2
1.1	Wymagania zasilania	2
1.2	Zgodność	2
1.3	Recykling i utylizacja	2
1.4	Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP	4
1.5	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)	4
2	Twój telefon	5
2.1	Zawartość opakowania	5
2.2	Ogólny wygląd telefonu	6
3	Zapoznanie się	9
3.1	Podłączanie stacji bazowej	9
3.2	Montaż akumulatorów	10
3.3	Ustawianie słuchawki na podstawce ładującej	10
3.4	Konfigurowanie telefonu	11
3.5	Rejestracja słuchawki	12
4	Korzystnie z telefonu	13
4.1	Wykonywanie rozmowy	13
4.2	Odbieranie rozmowy	14
4.3	Zakończenie rozmowy	14
4.4	Oddzwanianie	14
4.5	Jako korzystać z interkomu	15
4.6	Jak znaleźć słuchawkę	16
5	Wykorzystaj lepiej swój telefon	17
5.1	Połączenie w toku	17
5.2	Książka telefoniczna	17
5.3	Zapis połączeń wykonanych	18
5.4	Lista ponownego wybierania	19
5.5	Ustawienia	19
5.6	Ustawienia domyślne	24
6	Często zadawane pytania	25

1 Ważne

Zanim skorzystasz ze stacji bazowej CD140 znajdź czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona ważne informacje i uwagi dotyczące twojego telefonu.

1.1 Wymagania zasilania

- Produkt wymaga zasilania prądem przemiennym 220-240 V.W przypadku przerwy w zasilaniu komunikacja zostanie przerwana.
- Sieć elektryczna klasyfikowana jest jako niebezpieczna. Jedyny sposobem odłączenia zasilania od zasilacza jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.

Ostrzeżenie

- Nie dopuścić do zetknięcia styków ładowania lub styków akumulatora z przedmiotami metalowymi.
- Nie dopuścić do zetknięcia ładowarki z płynami.
- Nigdy nie wolno stosować akumulatorów innych niż dostarczone wraz z produktem lub zalecane przez Philips: zagrożenie wybuchem.
- Należy stosować tylko kable dostarczone wraz z produktem.

- Aktywacja zestawu głośnomówiącego może spowodować gwałtowny wzrost głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu: pamiętać, aby słuchawka nie była zbyt blisko ucha.
- Urządzenie nie jest zaprojektowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku braku zasilania. Do wykonywania połączeń alarmowych powinien być dostępny alternatywny środek łączności.

1.2 Zgodność

My, firma Philips deklarujemy, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

1.3 Recykling i utylizacja

Instrukcja utylizacji starych produktów:

Wprowadzona została dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - Dyrektywa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 2000/96/WE), w celu zapewnienia, że produkty będą poddawane

recyklingowi za pomocą najlepszych dostępnych technik obróbki, odzysku i recyklingu, w celu ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska.

Produkt zaprojektowany jest i wyprodukowany z użyciem najwyższej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać poddane recyklingowi i powtórnemu użyciu.

Należy zapoznać się z lokalnym systemem segregacji odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych, oznaczonych niniejszym symbolem.



Skorzystać z jednej z poniższych opcji utylizacji:

- Utylizacja całego produktu (w tym kabli, wtyczek i wyposażenia) w wyznaczonym punkcie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

- W przypadku zakupu produktu zastępczego, przekazanie kompletnego starego produktu sprzedawcy. Powinien on go przyjąć, zgodnie z wymaganiami dyrektywy WEEE.

Instrukcja utylizacji akumulatorów:



Akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.

Informacja dotycząca opakowania:

Philips oznaczył opakowanie standardowymi symbolami przeznaczonymi do promowania recyklingu i odpowiedniej utylizacji ewentualnych odpadów.



Poniesiona została opłata na rzecz stowarzyszonego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu.



Oznaczony materiał opakowania podlega recyklingowi.

1.4 Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki i stacje bazowe DECT™ GAP spełniają minimalne standardy obsługi, niezależnie od swojej marki. Twoja słuchawka i stacja bazowa CD140/145 są zgodne z GAP, co oznacza, że minimalnymi gwarantowanymi funkcjami są: rejestracja słuchawki, przyjęcie sygnału linii, odbieranie rozmowy i wybieranie numeru. Funkcje zaawansowane mogą być niedostępne w przypadku stosowania do współpracy ze stacją bazową słuchawek innych niż CD140/145.

Aby zarejestrować i wykorzystywać słuchawki CD140/145 ze standardową stacją bazową GAP innego producenta, należy najpierw postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta, a następnie zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 3.5.

Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta w stacji bazowej CD140/145, należy ustawić stację w tryb rejestracji (Rozdział 3.5), a następnie postępować zgodnie z instrukcją producenta.

1.5 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)


- 1** Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje produkty, które tak jak wszystkie przyrządy elektryczne mają zdolność emisji i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
- 2** Jedną z zasad postępowania firmy Philips jest podejmowanie wszelkich niezbędnych środków dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i przestrzeganie norm EMF obowiązujących w momencie produkcji urządzenia.
- 3** Firma Philips jest zaangażowana w rozwój, produkcję i sprzedaż produktów, które nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkowników.
- 4** Philips potwierdza, jeżeli produkty firmy będą używane w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem, ich używanie jest bezpieczne, zgodnie z obowiązującymi normami.
- 5** Philips bierze aktywny udział w opracowywaniu norm EMF i standardów bezpieczeństwa, umożliwiając sobie wpływ na przyszłe procesy standaryzacji obejmującej jego produkty.

2 Twój telefon

2.1 Zawartość opakowania




Słuchawka
telefoniczna

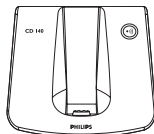

Stacja bazowa



Zasilacz



Kabel telefoniczny



Akumulatory
2 x AAA



Skrócona instrukcja
obsługi



Podręcznik
użytkownika



Karta gwarancyjna


Uwaga

Adapter linii może nie być podłączony do kabla telefonicznego. Może znajdować się w opakowaniu. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.

W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

2.2 Ogólny wygląd telefonu

2.2.1 Słuchawka

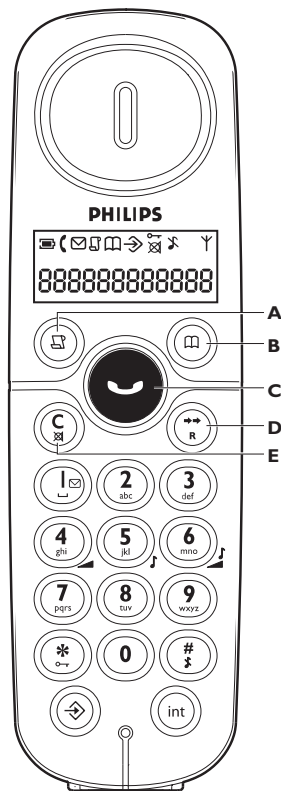

A Klawisz listy połączeń

W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do listy połączeń

B Klawisz książki telefonicznej

W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej

C Klawisz rozmowy

W trybie czuwania: Naciśnij, aby przyjąć przychodzącą rozmowę

W trybie czuwania: Naciśnij, aby wykonać połączenie

W czasie rozmowy: Naciśnij, aby zakończyć połączenie

D Klawisz ponownego wybierania/Flash

W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania

W trybie wybierania: Naciśnij, aby wstawić funkcję flash

⊖ Uwaga

W czasie wybierania wstępnego pierwsza cyfra nie może być funkcją flash.

E Klawisz Usuń/Wstecz/Wycisz

W trybie edycji/wyberania wstępnego: Naciśnij krótko, aby skasować jeden znak/cyfrę


W trybie edycji/wyberania wstępnego: Naciśnij dłużej, aby skasować wszystkie znaki/cyfry

W trybie przeglądu książki telefonicznej/przeglądu rejestru rozmów/przeglądu listy

ponownego wybierania: Naciśnij, aby przejść do trybu czuwania

W trybie ustawiania telefonu:

Naciśnij, aby przejść do poprzedniego poziomu

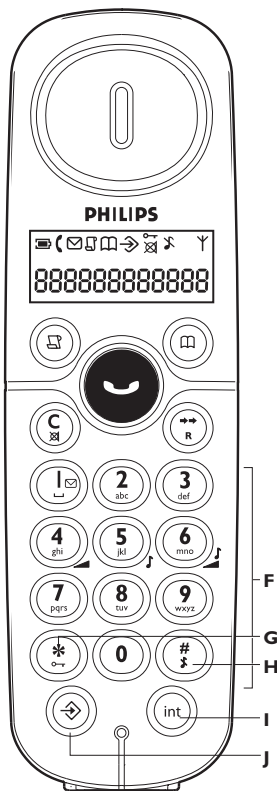

W czasie rozmowy: Naciśnij, aby wyłączyć mikrofon

F Klawiatura alfanumeryczna

G Klawisz gwiazdki

W trybie czuwania: Naciśnij krótko, aby wpisać *

W trybie czuwania: Naciśnij dłużej, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury

H Klawisz kratki

W trybie czuwania/wybieierania:

Naciśnij krótko, aby wstawić #

W trybie czuwania: Naciśnij dłużej, aby wyłączyć dzwonek

W trybie wybierania: Naciśnij dłużej, aby wstawić pauzę

I Klawisz przekazania połączenia/interkomu/konferencji

W trybie czuwania: Naciśnij krótko, aby zapoczątkować rozmowę w interkomie











W czasie połączenia wewnętrznego: Naciśnij krótko, aby zapoczątkować rozmowę wewnętrzną lub przełączyć między rozmową wewnętrzną i zewnętrzną
Naciśnij dłużej, aby zainicjować rozmowę konferencyjną z rozmową zewnętrzną i inną rozmową wewnętrzną

J Klawisz programowania


W trybie czuwania: Naciśnij, aby wejść w tryb ustawień telefonu

W trybie ustawień telefonu (za wyjątkiem trybu edycji): Naciśnij, aby potwierdzić i zapisać ustawienia

2.2.2 Ikony wyświetlane na słuchawce

	Wskazuje poziom naładowania akumulatora. Wyświetla ikonę pustego akumulatora kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski, w przeciwnym razie wyświetlana jest ikona pełnego akumulatora.
	Wyświetlana w czasie używania telefonu. Miga w czasie dzwonienia.
	Miga, kiedy otrzymana zostanie i nie odczytana jeszcze, nowa wiadomość w poczcie głosowej.
	Wyświetlana w czasie przeglądania listy połączeń. Miga kiedy rozmowa nie została odebrana.
	Wyświetlana w czasie przeglądania książki telefonicznej.
	Wyświetlana, kiedy telefon jest w trybie ustawień telefonu.
	Wyświetlana, kiedy klawiatura jest zablokowana.
	Wyświetlana, kiedy mikrofon jest wyłączony.
	Wyświetlana, kiedy dzwonek jest wyłączony.
	Wyświetlana, kiedy słuchawka została zarejestrowana i jest w zasięgu stacji bazowej. Miga, kiedy słuchawka jest poza zasięgiem lub szuka stacji bazowej.

2.2.3 Stacja bazowa

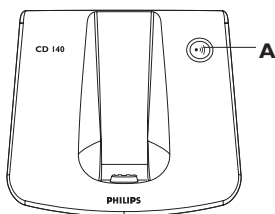

A Klawisz Page

Naciśnij, aby zaadresować słuchawkę

Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby rozpocząć procedurę rejestracji.

3 Zapoznanie się

3.1 Podłączanie stacji bazowej

⚠ Uwaga

Unikać ustawiania stacji bazowej w pobliżu zbyt dużych przedmiotów metalowych takich jak szafki kablowe, grzejniki lub urządzenia elektryczne. Może to pogorszyć zasięg i jakość dźwięku. Budynek z grubymi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą pogarszać transmisję sygnałów do i z bazy.


⚠ Ostrzeżenie

Zasilanie rozpoczyna się w momencie włożenia zasilacza do gniazdka, a końcówki przewodu do gniazda w stacji bazowej. Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od zasilania jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Dlatego należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.


Zasilacz i kabel telefoniczny powinny zostać odpowiednio podłączone, ponieważ nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Stosować tylko kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem. W przeciwnym razie może wystąpić brak sygnału wybierania.


- 1 Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka znajdującego się na spodzie stacji bazowej.

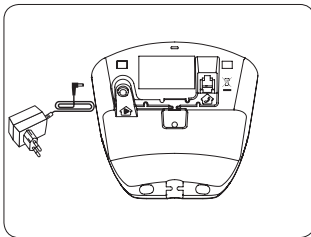

- 2 Włóż wtyczkę kabla telefonicznego do gniazdka znajdującego się na spodzie stacji bazowej.

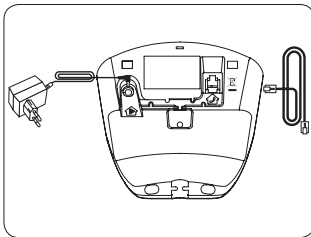

- 3** Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego, a drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

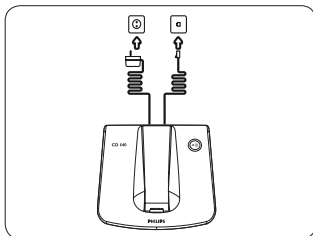


Uwaga

Adapter linii może nie być podłączony do kabla telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.

3.2 Montaż akumulatorów

Telefon CD140 dostarczony jest z dwoma akumulatorami. Przed użyciem słuchawki załóż akumulatory do słuchawki i naładuj je całkowicie.


- 1** Zsuń pokrywę baterii.

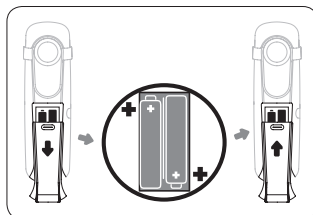

- 2** Umieść akumulatory, zgodnie ze wskazaniem, w przedziale akumulatorów i załóż pokrywę.

3.3 Ustawianie słuchawki na podstawie ładującej

Przed pierwszym użyciem słuchawki powinieneś ładować ją przez co najmniej 24 godziny. Kiedy bateria jest całkowicie naładowana, czas rozmowy słuchawki CD140 wynosi około 12 godzin, a czas czuwania około 120 godzin.

- 1** Ustaw słuchawkę na podstawie ładującej stacji bazowej.
- 2** Kiedy akumulatory słuchawki są całkowicie naładowane, wyświetlane jest .

3.4 Konfigurowanie telefonu

Przed użyciem CD140, musisz skonfigurować słuchawkę odpowiednio do kraju użytkownika. Zależnie od kraju, ekran wyboru kraju może się nie wyświetlić. W takim przypadku, aby skonfigurować telefon, nie musisz wybierać kodu kraju. Po kilkuminutowym ładowaniu, wyświetlony zostanie ekran wyboru kodu kraju. Aby skonfigurować telefon postępuj zgodnie z poniższymi punktami:




- 1 Naciśnij klawisz .
- *Na ekranie pojawią się wyłącznie te kody krajów, które są udostępnione w produkcji.*
- 2 Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby przewinąć do żądanego kodu kraju. (Patrz tabela ustawiania kraju.)
- 3 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- *Telefon został skonfigurowany według wybranego kodu kraju i powraca do ekranu czuwania.*

Tabela ustawiania kraju



Kod	Kraj
01	Niemcy
02	Austria
03	Turcja
04	Wielka Brytania
05	Irlandia
06	Francja
07	Włochy
08	Portugalia
09	Grecja
10	Hiszpania
11-1	Szwajcaria
11-2	Szwajcaria
11-3	Szwajcaria
12	Francja
13	Olanda
14-1	Belgia
14-2	Belgia
15	Szwecja
16	Norwegia
17	Finlandia
18	Dania
21	Rumunia
22	Polska
23	Czechy
24	Węgry
25	Słowacja

Kod	Kraj
26	Słowenia
27	Chorwacja
28	Bułgaria
29	Serbia
30	Singapur
31	Indonezja
32	Malezja
35	Australia
36	Nowa Zelandia
39	Brazylia
40	Meksyk

Uwaga


Po wybraniu kraju w telefonie zostaną automatycznie zastosowane domyślne ustawienia linii dla danego kraju.




Wskazówka

Jeżeli wybierzesz niewłaściwy kraj lub chcesz zmienić ustawienie kraju po pierwszej konfiguracji, możesz w trybie czuwania nacisnąć klawisz , wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN (domyślny kod PIN to 0000) i nacisnąć  aby wprowadzić domyślne ustawienia dla danego kraju. Słuchawka powróci do wyświetlania ekranu wyboru kraju i możesz ponownie wybrać kod kraju. Jeżeli wybór kraju nie jest potrzebny, po wyzerowaniu słuchawka powróci do ekranu czuwania.

3.5 Rejestracja słuchawki

Rejestrację musisz wykonać dla nowej słuchawki lub kiedy chcesz zarejestrować słuchawkę w innej stacji bazowej. W jednej stacji bazowej możesz zarejestrować do czterech słuchawek.

Przed wprowadzeniem 4-cyfrowego kodu PIN, naciśnij klawisz  na jednostce bazowej, na około trzy sekundy, kiedy stacja jest w trybie gotowości.

- 1** Naciśnij klawisz , 
- 2** Wprowadź domyślny lub istniejący 4-cyfrowy kod PIN. (Domyślny kod PIN to 0000)
- 3** Naciśnij klawisz , aby rozpocząć rejestrację


Uwaga

Jeżeli wprowadzony zostanie niewłaściwy kod PIN, rozlegnie się długi sygnał, a telefon powróci do trybu czuwania.


4 Korzystnie z telefonu

4.1 Wykonywanie rozmowy

4.1.1 Wybieranie wstępne


- 1 Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry).
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
 - *Inicjowane jest połączenie.*


4.1.2 Wybieranie bezpośrednie


- 1 Naciśnij klawisz , aby przyjąć sygnał linii.
- 2 Wprowadź numer telefonu.
 - *Inicjowane jest połączenie.*

4.1.3 Wykonywanie rozmów z wykorzystaniem rejestru połączeń

Funkcja ta dostępna jest w przypadku subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wyświetlić najnowszą pozycję listy połączeń.


- 2 Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby przewinąć listę nieodebranych połączeń, w celu wybrania potrzebnego połączenia.


- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać wskazany numer.


Uwaga

Kiedy pamięć jest pełna najstarszy zapis będzie kasowany.


4.1.4 Wykonywanie rozmów z wykorzystaniem książki telefonicznej


- 1 Naciśnij klawisz , aby wyświetlić pierwszy numer z książki telefonicznej

Wyświetlony zostanie numer przechowywany w pozycji pamięci 0, jeżeli został on zapisany w tej pozycji uprzednio, w przeciwnym razie wyświetlany będzie tylko numer przechowywany w pozycji pamięci  - .


- 2 Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby wyświetlić wymagany numer.

Wskazówka

W przypadku numerów zapisanych z pozycjach 0 do 9, aby uzyskać do nich dostęp możesz wprowadzić numer pozycji bezpośrednio. W przypadku numerów zapisanych w pozycjach pamięci od 10 do 19, naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby uzyskać dostęp.



- 3** Naciśnij klawisz , aby wybrać wskazany numer.
- *Inicjowane jest połączenie.*

4.1.5 Wykonywanie rozmów z wykorzystaniem listy ponownego wybierania

- 1** Naciśnij klawisz ,
- *Na ekranie wyświetlany jest ostatnio wybierany numer.*

Uwaga


Sluchawka przechowuje w pamięci pięć ostatnio wybieranych numerów.

- 2** Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby wyświetlić pozostałe ostatnio wybierane numery.
- 3** Naciśnij klawisz , aby wybrać wskazany numer.

4.1.6 Zegar czasu rozmowy

Zegar czasu rozmowy pokazuje, w momencie odkładania słuchawki, czas trwania bieżącej rozmowy. Czas wyświetlany jest w formacie minut i sekund (MM-SS).

4.2 Odbieranie rozmowy

Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz .

- *Inicjowane jest połączenie.*

4.3 Zakończenie rozmowy

Naciśnij klawisz  w czasie trwania połączenia.

- *Połączenie jest zakończone.*

LUB

Ustaw słuchawkę w stacji bazowej.




- *Połączenie jest zakończone.*

4.4 Oddzwanianie

Aby korzystać z tej funkcji, należy wykupić odpowiednią usługę u lokalnego dostawcy. Funkcja oddzwaniania umożliwia wybranie numeru lub odebranie rozmowy po raz drugi. Czynności opisane w Rozdziale 4.4.1 i 4.4.2 mogą się różnić w zależności od kraju i usług oferowanych przez lokalnych dostawców. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi ponownego wybierania w ramach tej usługi, można uzyskać u lokalnego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

4.4.1 Jak wykonać drugie połączenie




W czasie trwania połączenia:

- 1** Naciśnij klawisz , aby zawiesić aktualne połączenie.
- *Usłyszysz sygnał wybierania.*
- 2** Wprowadź numer drugiego połączenia i zostanie on wybrany.
- 3** Kiedy drugie połączenie zostanie odebrane, możesz naciśnąć klawisz  i  aby przełączać między dwoma rozmowami.



4.4.2 Jak odpowiedzieć na drugie połączenie

Aby korzystać z tej funkcji musisz wykupić usługę u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Jeżeli w czasie rozmowy zgłosi się drugi numer, usłyszysz krótki, okresowy sygnał dźwiękowy.

- 1 Naciśnij klawisz , aby odebrać drugą rozmowę.
- Pierwsza rozmowa zostanie automatycznie zawieszona.
- 2 Naciśnij klawisz  i  spowoduje przełączanie między pierwszą i drugą rozmową.



Uwaga

Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego, na ekranie wyświetlane będą numery dzwoniących.

4.5 Jako korzystać z interkomu

Funkcja ta jest dostępna jeżeli w stacji bazowej są zarejestrowane co najmniej dwie słuchawki. Umożliwia ona wykonywanie połączeń wewnętrznych, przekazywanie połączeń przychodzących do drugiej słuchawki oraz wykonywanie połączeń konferencyjnych.

4.5.1 Jak wykonać połączenie wewnętrzne



- 1 Naciśnij klawisz  (int)
 - 2 Naciśnij numer słuchawki, z którą chcesz się połączyć.
 - 3 Naciśnij klawisz  na wybieranej słuchawce.
- Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.

Uwaga

Jeżeli wywoływana słuchawka jest zajęta, w słuchawce dzwoniącego rozlegnie się sygnał zajętości.


4.5.2 Jak przekazać połączenie przychodzące do innej słuchawki


W czasie trwania połączenia przychodzącego:

- 1 Naciśnij klawisz  (int)
 - 2 Naciśnij numer słuchawki, z którą chcesz się połączyć.
- Wywoływana słuchawka, jeżeli jest dostępna, zadzwoni; naciśnij klawisz  na wywoływanej słuchawce w celu włączenia rozmowy wewnętrznej, a połączenie przychodzące zostanie automatycznie ustawione w tryb oczekiwania.



Uwaga

Możesz nacisnąć klawisz , aby przełączyć między rozmową wewnętrzną i rozmową przychodzącą.



3 Naciśnij klawisz , aby przekazać połączenie przychodzące do słuchawki dzwoniącej.


- *Słuchawka dzwoniąca przekazuje rozmowę przychodzącą do słuchawki wybieranej.*

4.5.3 Jak wykonać połączenie konferencyjne między 3 osobami

Funkcja rozmów konferencyjnych umożliwia podział jednego połączenia przychodzącego na dwie słuchawki (w interkomie). Wspólnie konferować mogą trzy osoby i nie jest konieczne wykupienie usługi sieciowej.



W czasie trwania połączenia przychodzącego:

- 1** Naciśnij klawisz .
- 2** Naciśnij numer słuchawki, z którą chcesz rozmawiać, a wywołwana słuchawka, jeżeli jest dostępna, zadzwoni.
- 3** Naciśnij klawisz , na wywołwanej słuchawce aby nawiązać połączenie ze słuchawką dzwoniącą.

4 Naciśnij i przytrzymaj klawisz , na słuchawce dzwoniącej.

- *Inicjowane jest połączenie konferencyjne.*


W czasie trwania połączenia konferencyjnego:



- 1** Naciśnij klawisz , aby zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do rozmowy wewnętrznej.
- *Rozmowa zewnętrzna zostanie automatycznie zawieszona.*
- 2** Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przywrócić połączenie konferencyjne.

Uwaga

Odłożenie którejś ze słuchawek w czasie połączenia konferencyjnego pozostawi połączenie z rozmową zewnętrzną na drugiej słuchawce.

4.6 Jak znaleźć słuchawkę

Słuchawkę można zlokalizować naciskając przycisk  stacji dokującej.




Wszystkie słuchawki przypisane do danej stacji zaczną emitować sygnał podobny do dźwięku pagera. Aby wyłączyć sygnał należy nacisnąć przycisk  słuchawki lub ponownie przycisk  stacji.

5 Wykorzystaj lepiej swój telefon

5.1 Połączenie w toku





5.1.1 Wyłączanie/Włączenie mikrofonu

W czasie trwania połączenia:

- 1 Naciśnij klawisz 
 - Mikrofon zostanie wyłączony, a na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol .
- 2 Naciśnij ponownie klawisz , aby włączyć mikrofon

5.1.2 Regulacja głośności słuchawki

W czasie trwania połączenia:





- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie poziomu głośności słuchawki.
- 3 Naciśnij klawisz ,  lub , aby wybrać żądany poziom głośności słuchawki.
 - Telefon powróci do wyświetlania ekranu połączenia.

5.2 Książka telefoniczna


Możesz zapisać do 20 pozycji książki telefonicznej w 20 różnych lokalizacjach pamięci twojej słuchawki. Każdy numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry. Jeżeli posiadasz więcej niż jedną słuchawkę, każda z nich może mieć swoją własną książkę telefoniczną.

5.2.1 Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

W trybie czuwania:



- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz 
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby wybrać wymagany numer pamięci.
- 4 Wprowadź numer telefonu.
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać numer.
 - Numer został zapisany w wybranej lokalizacji pamięci.

Uwaga

Jeżeli lokalizacja pamięci jest zajęta, wyświetlony zostanie numer zapisany w tej lokalizacji. Możesz nacisnąć klawisz , aby dokonać edycji numeru.

5.2.2 Jak uzyskać dostęp do książki telefonicznej





W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej
- Wyświetlony zostanie numer przechowywany w pozycji pamięci 0, jeżeli został on zapisany w tej pozycji uprzednio.
- 2 Naciśnij klawisz , aby przejrzeć pozostałe wpisy do książki telefonicznej



Wskazówka


Aby odczytać numery zapisane w pozycjach pamięci od 0 do 9, i przejrzeć je, możesz bezpośrednio nacisnąć klawisz z numerem pozycji.

5.2.3 Jak edytować wpis w książce telefonicznej lub wykasować numer





- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz 
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby wyświetlić wymagany numer.
- 4 Naciskaj klawisz , aby skasować cyfry jedna po drugiej.

Wskazówka


Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz , aby skasować cały numer, a następnie nacisnąć klawisz , aby skasować wpis do książki telefonicznej, a telefon powróci do ekranu czuwania.

- 1 Edytuj numer
 - 2 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- Zawartość wybranej lokalizacji pamięci została zaktualizowana.

5.2.4 Jak skasować całą książkę telefoniczną


- 1 Naciśnij klawisz 
 - 2 Naciśnij klawisz 
 - 3 Naciśnij klawisz 
 - 4 Naciśnij klawisz 
- Wszystkie wpisy w książce telefonicznej zostały skasowane.

5.3 Zapis połączeń wykonanych

Funkcja ta dostępna jest w przypadku subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego. Twój telefon może przechowywać numery do 10 nieodebranych połączeń. Symbol  będzie migać, aby przypomnieć o wszelkich nieodebranych połączeniach.


Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego i przy założeniu, że numer dzwoniącego nie jest zarezerwowany, numer ten zostanie wyświetlony. Nieodebrane połączenia wyświetlane są w porządku chronologicznym, najnowsze nieodebrane połączenie wyświetlane jest na samej górze listy.

5.3.1 Jak uzyskać dostęp do listy połączeń





- 1 Naciśnij klawisz , aby uzyskać bezpośredni dostęp do listy połączeń.
- Wyświetlane jest ostatnie nieodebrane połączenie.

Uwaga

Jeżeli lista połączeń jest pusta, wyświetlane będzie "-----".

- 2 Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby przejrzeć pozostałe nieodebrane połączenia.



5.3.2 Jak skasować całą listę połączeń

- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz 
- 3 Naciśnij klawisz 
- 4 Naciśnij klawisz 
- Wszystkie wpisy na liście połączeń zostały skasowane.

5.4 Lista ponownego wybierania




Słuchawka może przechowywać pamięci pięć ostatnio wybieranych numerów. Zapisywane są tylko pierwsze 24 cyfry każdego numeru.

5.4.1 Jak uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij klawisz 
- Na ekranie wyświetlany jest najnowszy ostatnio wybierany numer.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby przejrzeć pozostałe wybierane numery.

5.5 Ustawienia




5.5.1 Ustawianie czasu

- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz 
- 3 Wprowadź czas w formacie 24-godzinnym (GG-MM).
- 4 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.5.2 Ustawianie melodii dzwonka






Telefon wyposażony jest w 10 melodii dzwonka.

- 1 Naciśnij klawisz 



- 2 Naciśnij klawisz **5** 
 - *Odtwarzana jest bieżąca melodia dzwonka.*
- 3 Naciśnij klawisz jednej z cyfr od **0** do **9** , aby wybrać żadaną melodię dzwonka.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.5.3 Ustawianie głośności dzwonka

Do wyboru dostępne są trzy poziomy głośności dzwonka.

- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz **6** 
 - *Wyświetlone i odtworzone zostanie bieżące ustawienie poziomu głośności dzwonka.*
- 3 Naciśnij klawisz jednej z cyfr od **1**  do **3** , aby wybrać żądany poziom głośności dzwonka.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.






Wskazówka

Możesz naciśnąć i przytrzymać klawisz **#** , aby wyłączyć dzwonek. Wyświetlony zostanie symbol .





5.5.4 Ustawianie głośności słuchawki

Dostępne są trzy poziomy głośności słuchawki.

- 1 Naciśnij klawisz 

- 2 Naciśnij klawisz **4** 
 - *Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie poziomu głośności słuchawki.*
- 3 Naciśnij klawisz **1**  (cicho), **2**  (średni) lub **3**  (głośno), aby wybrać żądany poziom głośności słuchawki.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.


5.5.5 Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz 
 -  *wyświetlany jest, jeżeli blokada klawiatury jest włączona.*
- 2 Ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wyłączyć blokadę klawiatury.
 -  *wyświetlany będzie, jeżeli blokada klawiatury jest włączona.*

Wskazówka

Blokadę klawiatury możesz wyłączyć również przez wyjście i ponowne włożenie akumulatorów słuchawki.

5.5.6 Jak wybrać czas ponownego wywołania


Czas ponownego wywołania to czas, przez który linia będzie wyłączona po naciśnięciu klawisza ***** . Domyślna wartość czasu ponownego wywołania ustawiona

w słuchawce CD140 powinna być najlepiej dopasowana do sieci w Twoim kraju. Nie ma potrzeby jej zmieniania.

- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz 
- 3 Naciśnij klawisz jednej z cyfr od  do , aby wybrać czas ponownego wybierania.






Uwaga

Ilość dostępnych czasów ponownego wybierania jest różna w różnych krajach.




- 4 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.5.7 Jak wybrać tryb wybierania

Ustawienia trybu wybierania zależą od kraju. Wybieranie impulsowe może nie być dostępne w niektórych krajach.





- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz 
 - Wyświetlane są bieżące ustawienia.
- 3 Naciśnij klawisz  aby wybrać tryb wybierania impulsowego, lub klawisz , aby wybrać tryb wybierania tonowego.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.5.8 Jak włączyć/wyłączyć dźwięk klawiszy

- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Jeżeli dźwięk klawiszy został poprzednio włączony, naciśnij klawisz , aby wyłączyć dźwięk klawiszy.
- 3 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.
 - Teraz wciskanie klawiszy nie będzie słyszalne.

5.5.9 Ustawianie automatycznego prefiksu

Maksymalna długość automatycznego prefiksu to 10 cyfr. Kiedy numer zostanie ustawiony, będzie on automatycznie wstawiany na początku każdego wybranego numeru.

- 1 Naciśnij klawisz  
- 2 Wprowadź liczbę wykrywania, której długość nie powinna przekraczać pięciu cyfr.
- 3 Naciśnij klawisz 
- 4 Wprowadź numer automatycznego prefiksu.
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.5.10 Jak zmienić główny kod PIN

Główny kod PIN to 4-cyfrowy kod PIN rejestracji słuchawki i zerowania ustawień telefonu. Domyślny kod PIN to 0000. Kod pin wykorzystywany jest również do ochrony ustawień Twojej słuchawki. Słuchawka zapyta się za każdym razem, kiedy kod PIN będzie potrzebny.

Uwaga

Domyślny kod PIN produktu ustawiony jest na 0000. W przypadku zmiany kodu PIN należy zapisać nowy kod PIN i schować w bezpiecznym miejscu, do którego jest łatwy dostęp. Pamiętać, aby nie zgubić kodu PIN.


- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz 
- 3 Wprowadź domyślny/bieżący 4-cyfrowy kod PIN (0 do 9)
- 4 Naciśnij klawisz 
- 5 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN.
- 6 Naciśnij klawisz 
- 7 Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN w celu potwierdzenia.
- 8 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.




- Nowy kod PIN został zapisany.

Uwaga


Jeżeli wprowadzony został niewłaściwy kod PIN, rozlegnie się długi sygnał, a telefon powróci do trybu czuwania.

5.5.11 Jak zaprogramować numer poczty głosowej

Niektórzy z dostawców usług telekomunikacyjnych oferują usługę poczty głosowej. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych. Numer skrzynki poczty głosowej możesz ustawić bezpośrednio w .




- 1 Naciśnij klawisz 
- 2 Naciśnij klawisz 
- 3 Wprowadź numer telefonu poczty głosowej swojej sieci.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.5.12 Jak uzyskać dostęp do numeru poczty głosowej

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wybrać numer swojej skrzynki poczty głosowej.

5.5.13 Jak przywrócić ustawienia domyślne

Możesz, w dowolnym momencie, przywrócić domyślne ustawienia telefonu (patrz Rozdział 5.6). Po wyzerowaniu, wszystkie Twoje ustawienia osobiste oraz listy połączeń zostaną skasowane, ale książka telefoniczna pozostanie nienaruszona.

- 1** Naciśnij klawisz 
 - 2** Naciśnij klawisz 
 - 3** Wprowadź swój 4-cyfrowy kod PIN.
 - 4** Naciśnij klawisz 
- *Ustawienia domyślne Twojego telefonu zostały przywrócone.*

5.6 Ustawienia domyślne

Pozycja	Wartości domyślne
Głośność słuchawki	Poziom 2
Melodia dzwonka	Melodia 1
Głośność dzwonka	Poziom 3
Dźwięk klawiszy	WŁĄCZONY
Czas ponownego wybierania	Zależny od kraju
Tryb wybierania	Zależny od kraju
Główny PIN	0000
Lista ponownego wybierania	Pusta
Zapis połączeń wykonanych	Pusta
Pamięć książki telefonicznej	Pozostaje niezmieniona

6 Często zadawane pytania

W tym rozdziale znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Twojego telefonu.

Połączenie

Słuchawka się nie włącza!

- Naładuj akumulator: Ustaw słuchawkę na ładowarce. Po kilku chwilach telefon się włączy.
- Sprawdź połączenia ładowarki.
- Stosuj tylko DOSTARCZONE AKUMULATORY.

Telefon w ogóle nie działa.

- Sprawdź, czy zasilacz i kable telefoniczny są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy akumulator są całkowicie naładowane i odpowiednio zamontowane.
- Telefon nie działa w czasie awarii zasilania.

Utrata łączności w czasie trwania rozmowy!

- Naładuj DOSTARCZONE AKUMULATORY.
- Przesuń się bliżej stacji bazowej.

Słaba jakość dźwięku.

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr dalej od urządzeń elektrycznych.

Brak sygnału wybierania.

- Sprawdź połączenia. Wyzeruj telefon: wyłącz i ponownie włącz zasilacz z gniazdka.
- Naładuj akumulatory (ładuj przez co najmniej 24 godziny).
- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Użyj dostarczonego kabla telefonicznego.
- Podłącz adapter kabla (jeżeli konieczne) do kabla telefonicznego.



Symbol miga.

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.

Pojawia się symbol .

- Wymień baterie na nowe (stosuj tylko akumulatory).

Słuchawka niczego nie wyświetla, ale jedynie symbol miga.

- Spróbuj ponownie odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej i wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (patrz Rozdział 3.5).
- Wymij i włóż ponownie akumulatory słuchawki.

Ustawienia

Identyfikacja połączenia przychodzącego nie działa właściwie.


- Sprawdź w firmie telekomunikacyjnej, czy identyfikacja połączenia przychodzącego jest włączona.
- Odczekaj przynajmniej jeden dzwonek przed odebraniem.

Połączenie oczekujące nie może zostać odebrane.


- Sprawdź w firmie telekomunikacyjnej i wybierz odpowiedni czas ponownego wybierania.

Dźwięk

Słuchawka nie dzwoni!

- Zwiększ głośność
- Sprawdź, czy zasilacz i kable telefoniczny są prawidłowo podłączone.
- Przesuń słuchawkę bliżej stacji bazowej.
- Upewnij się, czy dzwonek słuchawki jest włączony ( nie jest wyświetlany na ekranie).

Dzwoniący mnie nie słyszy!

- Mikrofon może być wyłączony. W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz .

Zakłócenia w radiu lub telewizorze.

- Odsuń zasilacz lub stację bazową tak daleko jak to możliwe.



Zachowanie produktu


Nie działa usługa identyfikacji rozmówcy.

- Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci.



Nie można zapisać pozycji w książce telefonicznej.

- Usuń wpis, aby zwolnić pamięć.

Nie można zarejestrować słuchawki.

- Upewnij się, że klawisz  był przyciśnięty przez trzy sekundy.
- W każdej stacji bazowej można zarejestrować do czterech słuchawek.
- Każda słuchawka może być zarejestrowana tylko w jednej stacji bazowej.

Zapomniałem kodu PIN.

- 1** Naciśnij klawisz 
 - 2** Naciśnij klawisz 
 - 3** Naciśnij klawisze **##*793**
- Telefon wyzeruje się do ustawień domyślnych i będziesz mógł użyć domyślnego kodu PIN - 0000. Nie można wymazać wpisów z książki telefonicznej.







© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Numer dokumentu: 3111 285 35351