


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HTS 5200

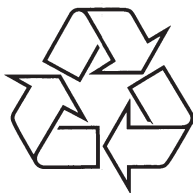

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Märkus.....	3	6 Seadete kohandamine	16
Autoriõigused	3	Seadistamise menüüsse sisenemine	16
Vastavus	3	Üldine seadistamine	16
Kaubamärgid	3	Heli seadistamine	17
2 Oluline	4	Video seadistamine	17
Ohutus.....	4	Eelistuste seadistamine	18
Hooldus.....	4	7 Tarkvara uuendamine	19
3 Teie kodukinosüsteem	6	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	19
Peaseade	6	Tarkvara uuendamine CD plaadilt või USB	
Kaugjuhtimispuhul	6	mäluseadme kaudu	19
4 Kodukinosüsteemi ühendamine	8	8 Toote tehnilised andmed	20
Ühendused	8	9 Probleemide lahendamine	22
Televiisoriga ühendamine	8		
Heli ühendamine televiisorist või			
lisaseadmetest.....	10		
5 Kodukinosüsteemi kasutamine	11		
Enne kui alustate	11		
Heli valimine	11		
Plaatide taasesitamine	12		
Taasesitamine raadiost	13		
Heli taasesitamine televiisorist või			
lisaseadmetest.....	13		
Taasesitamine USB mäluseadmelt	13		
Taasesitamine iPodist või iPhone'ist	13		
Rohkem taasesitamiskutsioone	14		
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	14		

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Taasesitamine

Plaati ei saa taaseistada

- Puhastage plaat.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 17).
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi.
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX subtiitrid ei kuvata korrektselt

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil.
- Valige õige märgisüsteem:
 - 1) Vajutage klahvile **SETUP**.
 - 2) Valige **[Preference Setup]**.
 - 3) Valige **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Valige toetatud märgisüsteem.
 - 5) Vajutage klahvile **OK**.

USB mälupulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mälupulk on ühilduv kodukinosüsteemiga (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 20).
- Tehke kindlaks, et USB mälupulga formaat ühilduks käesoleva seadmega (märkuseks, et NTFS ei ole toetatud).

Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips EasyLink funktsiooni toetava televiisoriga ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud.

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse

- See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ning seerianumbrist. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.
- Kui see juhtub TV süsteemi muutmise ajal, lülitage televiisor vaikimisi režiimile:
 - Vajutage klahvile **▲**.
 - Vajutage klahvile **◀**.
 - Vajutage klahvile **SUBTITLE**.
- Kui see juhtub progressiivse skaneerimise režiimile muutmise ajal, lülitage televiisor vaikimisi režiimile:
 - Vajutage klahvile **▲**.
 - Vajutage klahvile **◀**.
 - Vajutage klahvile **AUDIO SYNC**.

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage korduvalt klahvile HDMI, kuni pilt ilmub.

Heli

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektne allikas valitud (näiteks **AUDIO SOURCE**), mille heli soovite kuulata.

Heli puudub HDMI ühenduse korral

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või digitaalne heliühendus.
- Veenduge, et **[HDMI Audio]** (HDMI heliväljundi) seaded oleks sisse lülitatud.

Heli puudub telekanalite edastamisel

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulata heli läbi kodukinosüsteemi.

Audio ja video ei ole sünkroonis

- 1) Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**.
2) 5 sekundi jooksul vajutage klahvile **◀ +/-**.

1. MÄRKUS

Autoriõigused



Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille meetodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui

Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus) + 2004/108/EC (EMC).

Kaubamärgid



Digital Surround

Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja DTS-HD Advanced Digital Out on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIGITAL

VIRTUAL
SPEAKER

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



DivX® ja DivX Ultra® on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate, parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformaate. DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX sertifitseeritud seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning selle abil sealt DivX videofaile soetada.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.

ESIMESE
KLASSI
LASERSEADE

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantiit ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesevihma seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pingele vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pingele on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid

kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust.

- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätset.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne)
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Hooldus

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui Te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofibri riiet.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Subwooferi andmed

- Takistus: 3 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 40 Hz - 150 kHz
- Mõõtmed (l x k x s): 196 x 395 x 342 (mm)
- Kaal: 4.7 kg
- Kaabli pikkus: 4 m

Kõlarid

- Süsteem: täisulatussatelliit
- Kõlarite takistus: 6 oomi
- Kõlarite draiverid: 1 x 3" täisulatus + 1" twitter
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz - 20 kHz
- Mõõtmed (l x k x s): 114 x 316 x 114 (mm)
- Kaal: 1.03 kg
- Kaabli pikkus: 2 m

Laseri andmed

- Laseri tüüp: semikondaktor laser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kiire lahknevus: 60 kraadi

8. TOOTE TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteateamiseta.

Regioonikoodid

Riik	DVD
Euroopa, Suurbritannia	
Vaikse ookeani äärne Aasia, Taiwan, Korea	
Ladina-Ameerika	
Austraalia, Uus-Meremaa	
Venemaa, India	
Hiina	

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, USB mäluseade.

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (tavaline profiil)
- Pilt: .jpeg, .jpg

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 400 W RMS
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Müratase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)

- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 550 mV

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Heli andmed

- S/PDIF Digital audio input:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK
- Sämplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Müratase signaalis: FM 50 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz ~ 10 kHz / ± 6 dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- Maksimaalne mälu: < 160GB

Peaseade

- Voolunäitajad: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Voolutarbimine: 100 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 0.3 W
- Mõõtmed (l x k x s): 434 x 253 x 129 (mm)
- Kaal: 3.6 kg

... OLULINE

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.




Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM


Õnnitleme Teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Peaseade

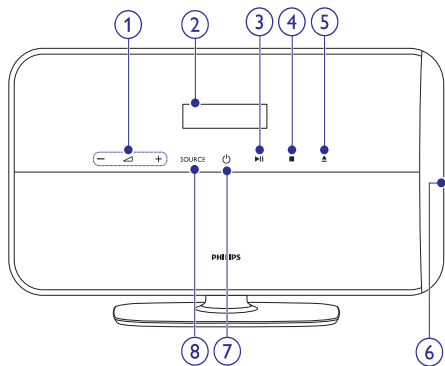

1. **▲+/-**
 - Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
2. **Ekraanipaneel**
3. **▶|| (Play/Pause)**
 - Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.
4. **■ (Stop)**
 - Taasesitamise lõpetamine. Raadiorežiimis eelsalvestatud raadiojaama kustutamine.
5. **▲ (Eject)**
 - Plaadisahkli avamine / sulgemine.
6. **Plaadisahtel**
7. **⏻ (Standby-On)**
 - Kodukinosüsteemi sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
8. **SOURCE (allikas)**
 - Soovitud heli/videoallika valimine kodukinosüsteemile.

Kaugjuhtimispuhl

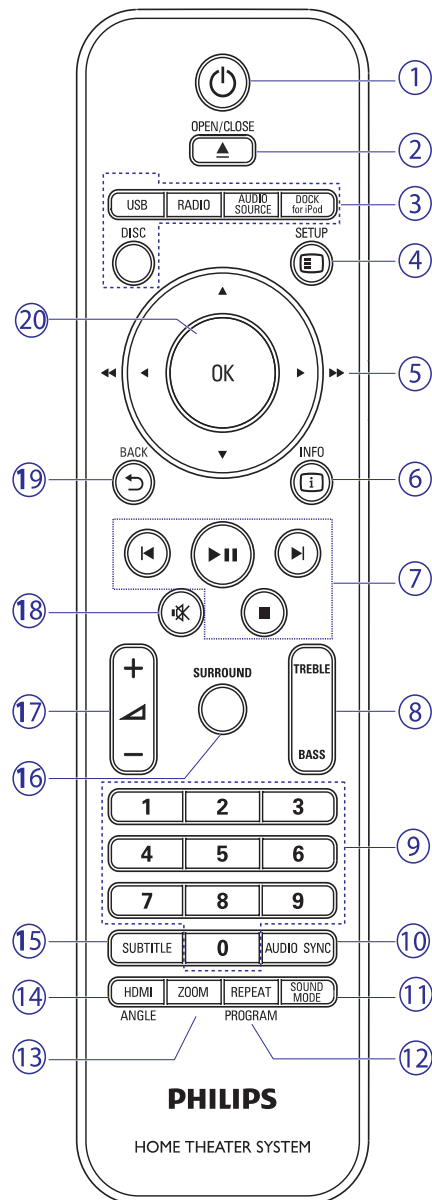

1. **⏻ (Standby-On)**
 - Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.

7. TARKVARA UUENDAMINE

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup] > [Version Info.]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine CD-R-i või USB mäluseadme kaudu

1. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
 - Otsige oma mudel ning klõpsake 'software&drivers' (tarkvara ja draiverid) peal.
2. Laadige uus tarkvara CD-R-ile või USB mäluseadmele.
3. Ühendage CD-R või USB mäluseade selle kodukinosüsteemiga.
4. Vajutage **⏻ SETUP** ning valige **[Settings]** (seaded).
5. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitub seade ooterežiimile.
6. Eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

! Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi CD-R-i või USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

Eelistuste seadistamine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - **[Audio]:** Valib helikeele video jaoks.
 - **[Subtitle]:** Valib subtiitrite keele video jaoks.
 - **[Disc Menu]:** Valib menüükeele videoplaadi jaoks.
 - **[Parental]:** Keelab ligipääsu plaatidele, mis on salvestatud reitinguga. Et reitingutest hoolimata kõiki plaate taasesitada, valige tase '8'.
 - **[PBC]:** Kuvab või eemaldab sisukorramenüü VCD ja SVCD plaatide puhul.
 - **[MP3/JPEG Display]:** Näitab MP3/JPEG kaustu või kõiki faile.
 - **[Password]:** Seadistab või muudab PIN koodi, et taasesitada keelatud plaate. Sisestage '0000', kui Te ei ole veel PIN koodi seadistanud või olete oma PIN koodi unustanud.
 - **[DivX Subtitle]:** Valib märgistiku, mis toetab DivX subtiitriteid.
 - **[Version info]:** Näitab kodukinosüsteemi tarkvarainfot.
 - **[Default]:** Taastab vaikimisi tehase seaded.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.



Märkus

- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.
- Te ei saa plaadilukku, parooli (PIN koodi) ega lapsevanemakontrolli seadistusi nende vaikimisi väärtustele taastada.

- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisior jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.
2. **▲ OPEN/CLOSE**
 - Plaadisahkti avamine / sulgemine.
 3. **Allika valimise klahvid**
 - **DISC:** Lülitumine plaadile.
 - **USB:** Lülitumine USB mäluseadmele.
 - **RADIO:** Lülitumine FM raadiole.
 - **AUDIO SOURCE:** Lülitumine heli sisendallikale.
 - **DOCK iPodi jaoks:** Lülitumine Philips Dockile iPodi/iPhone jaoks.
 4. **SETUP**
 - Seadistusmenüüsse sisenemine ning sealt väljumine.
 5. **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigeerimisnupud)**
 - Ekraanimenüüdes liikumine.
 - Videorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et kiirelt tagasi või edasi kerida.
 - Raadiorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadiojaama otsida; vajutage üles või alla, et raadiosagedust paremaks häälestada.
 6. **INFO**
 - Plaadinformatsiooni kuvamine ekraanile taasesitamise ajal.
 7. **Taasesitamise kontrollimise nupud**
 - Kontrollige taasesitamist.
 8. **TREBLE / BASS**
 - Tämbri või bassi muutmine. Kasutage koos klahviga **▲ +/-**.
 9. **Numbriklahvid**
 - Valikute või seadistuste valimine.
 10. **AUDIO SYNC**
 - Helikeele või -kanali valimine.
 - Vajutage ja hoidke vajutatuna, et sünkroniseerida heli videoga. Kasutage koos klahviga **+/-**.
 11. **SOUND MODE**
 - Helirežiimi valimine.
 12. **REPEAT / PROGRAM**
 - Kordus- või segaminiessitusrežiimide valimine.
 - Raadiorežiimis: raadiojaamade programmeerimine.
 13. **ZOOM**
 - Videostseeni või pildi suurendamine.
 14. **HDMI / ANGLE**
 - Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks kodukinosüsteemist.
 - Vajutage ja hoidke allavajutatuna, et kuvada valikud erinevate kaameranurkade jaoks.
 15. **SUBTITLE**
 - Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.
 16. **SURROUND**
 - Surround heli või stereoheli peale lülitamine.
 17. **▲ +/-**
 - Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
 18. **⌂ (Mute)**
 - Heli vaigistamine ja taastamine.
 19. **↶ BACK**
 - Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.
 20. **OK**
 - Valiku kinnitamine.

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE


Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel www.connectivityguide.philips.com.

Märkus

- Vajalikud andmed volulupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid voluvõrgust eemaldatud.


Ühendused

Külgmised ühendused

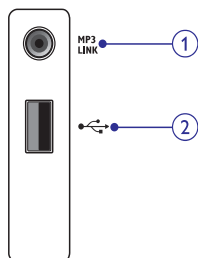

- MP3 LINK**
Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks.
- USB**
Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mäluksel.

Tagumised ühendused

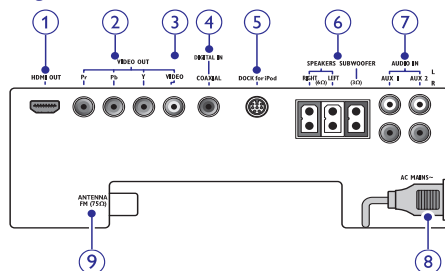

- HDMI OUT**
Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.
- VIDEO OUT – Pr Pb Y**
Pesa televiisori komponentvideosisenditega ühendamiseks.
- VIDEO OUT – VIDEO**
Pesa televiisori komposiitvideosisenditega ühendamiseks.
- DIGITAL IN – COAXIAL**
Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.
- DOCK iPodi jaoks**
Pesa Philips Dock-i ühendamiseks iPodi/iPhone jaoks (müüakse eraldi).
- SPEAKERS/SUBWOOFER**
Pesa kaasasolevate kõlarite ning subwooferi ühendamiseks.
- AUDIO IN – AUX 1/AUX 2**
Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.
- AC MAINS**
Pesa voluvõrguga ühendamiseks.
- ANTENNA FM 75 Ω**
Pesa FM antenni ühendamiseks.

Televiisori ühendamine

See osa kirjeldab kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga läbi järgmiste ühenduste (kõige kõrgemast kvaliteedist kõige madalamani):

- HDMI**
- Komponentvideo**
- Komposiitvideo**

... SEADETE KOHANDAMINE

Heli seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige **[Audio Setup]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [Night Mode]**: Valib vaikselt või täisdünaamilise heli. Öörežiim muudab valjud helid nõrgemaks ning pehmed helid (nt kõne) tugevamaks.
 - [HDMI Audio]**: Lülitab HDMI heliväljundi televiisoril sisse või välja.
 - [CD Upsampling]**: Muudab muusika CD sümplekumäära kõrgemaks, kasutades keerukat digitaalset signaalitöötlust. Tulemuseks on parem helikvaliteet.
 - [Audio Sync]**: Seadistab heliväljundile viivituse, kui taasesitatakse videoplaati.
- Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.

Märkus

- HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.
- Öörežiim on saadaval Dolby kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatide jaoks (mudelitele, mis toetavad Blu-ray plaate).
- CD upsampling on saadaval vaid stereorežiimis.

Video seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [TV System]**: Valib TV süsteemi mis sobib televiisoriga.
 - [TV Display]**: Valib pildiformaadi, mis mahub teleriekraanile.
 - [Picture Settings]**: Valib eelseadistatud värviseaded.
 - [HDMI Setup]**: Valib HDMI videoresolutsiooni ja laiekraani formaadi televiisorile. Laiekraani valik on võimalik ainult 16:9 laiekraani seadete puhul.
 - [Progressive]**: Progressiivse skanneerimise aktiveerimine või deaktiveerimine.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Televiisori jaoks valitakse parimad seaded automaatselt. Kui Te peate seadeid muutma kontrollige, et Teie televiisor toetab uusi seadeid.
- Mõned videoseaded sõltuvad video allikast, kontrollige, et plaat ja televiisor toetavad seadet või funktsiooni.
- HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.
- Progressiivse skanneerimisega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi komponentvideo.

6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus

- Mitmed seaded on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks seadeid muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

Seadistamise menüüsse sisenemine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
Ilmub järgnev menüü.

Sümbol	Kirjeldus
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

- Valige soovitud menüüvalik ning seejärel vajutage klahvile **OK**. Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK** ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

≡ Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole sel hetkel võimalik muuta.

Üldine seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige **[General Setup]** (üldised seaded), seejärel vajutage **OK**.
- Valige ja kohandage järgnevaid seadeid:
 - [EasyLink Setup]:** Seadistab EasyLink funktsiooni, et saaksite kergesti kontrollida kõiki HDMI CEC-ile vastavaid seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga (vaadake peatükki 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine' leheküljel 14).
 - [Display Dim]:** Muudab ekraani eredust.
 - [OSD Language]:** Valib ekraanil kuvatava menüü keele.
 - [Screen Saver]:** Lülitab ekraanisääste režiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, algab ekraanisääste režiim pärast 10 minutit tegevusetut olekut (näiteks pausi või stop-režiimis).
 - [Sleep Timer]:** Määrab unerežiimi, mis lülitab kodukinosüsteemi ooterežiimi pärast määratud aja möödumist.
 - [DivX® VOD Code]:** Näitab kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskoodi

- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

≡ Märkus

- Enne, kui ostate DivX videosid ja mängite neid oma kodukinosüsteemiga, registreerige kodukinosüsteem leheküljel www.divx.com, kasutades DivX VOD koodi.


... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 1: Ühendamine HDMI pesa kaudu

≡ Märkus

- Kui televisooril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

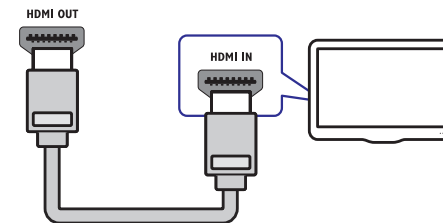


Valik 2: Ühendamine YPbPr (komponentvideo) pesa kaudu

≡ Märkus

- Komponentvideokaabel võib olla tähistatud kui: **Y Cb Cr** või **YUV**.



(Kaabel ei kuulu komplekti)

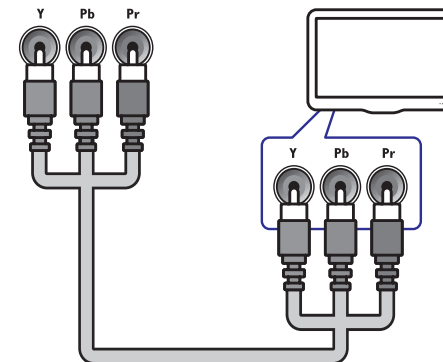

Valik 3: Ühendamine komposiitvideo (CVBS) pesa kaudu

≡ Märkus

- Videosisendpesad televisooril võivad olla tähistatud kui: **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.

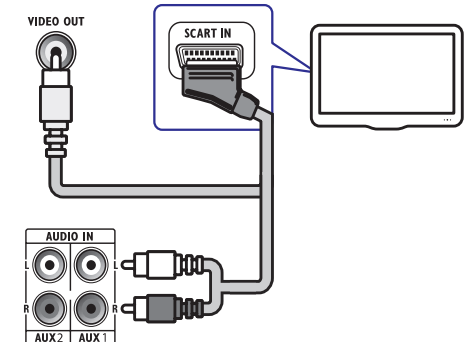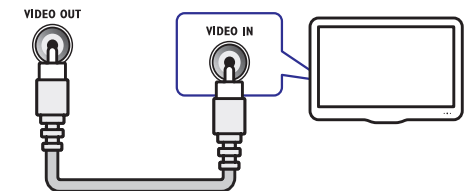

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest


Selles osas kirjeldatakse, kuidas Teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata. Valige järgnevate ühenduste hulgast.

Nõuanne

- Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**.

Valik 1: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

(Kaabel ei kuulu komplekti)

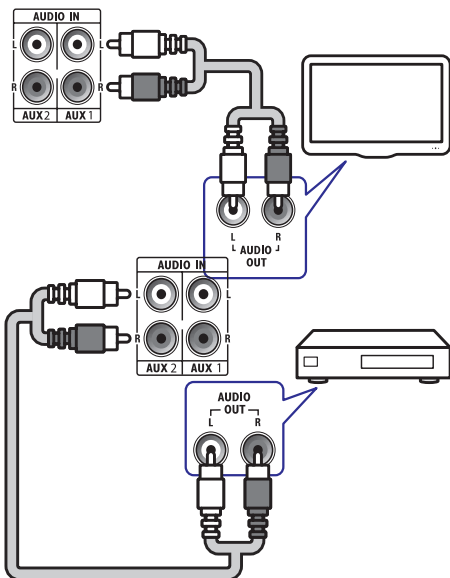


Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

Märkus

- Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **COAXIAL/DIGITAL OUT** või **SPDIF OUT**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

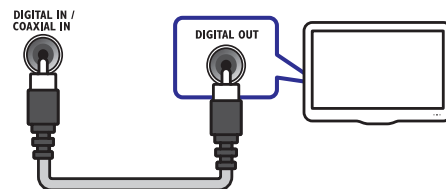

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

3. Valige menüüst **[General Setup]** (üldine seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige menüüst **[EasyLink Setup]** (EasyLink funktsiooni seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige ning kohandage järgmisi seadistusi:
 - **[EasyLink]**: EasyLink funktsiooni aktiveerimine ning deaktiveerimine.
 - **[One Touch Play]**: ühe klahvivajutusega funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, saate kasutada oma kaugjuhtimispulti, et alustada plaadi taasesitamist kodukinosüsteemil ning samal ajal televiisor õigele kanalile lülitada.
 - **[One Touch Standby]**: ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, saate kasutada oma kaugjuhtimispulti, et televiisor ja teised ühendatud HDMI CEC seadmed ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitada.
 - **[System Audio Control]**: süsteemi helitugevuse kontrolli aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhendeid, et kodukinosüsteemi helipordid tuvastaksid ühendatud lisaseadmed. Kodukinosüsteem lülitub automaatselt ühendatud lisaseadme heliallikale.
 - **[Audio Input Mapping]**: uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud.
6. Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.

Märkus

- Lisaseadmed peavad olema sisse lülitatud ning kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

1. Ühendage Philipsi iPodi Dock kodukinoga.
2. Lülitage iPod või iPhone sisse ning kinnitage see alusele (dock).
3. Video vaatamiseks:
 - Ühendage videokaabel aluse küljest televiisori külge; seejärel
 - Kontrollige, et iPod ja iPhone on seadistatud televiisori režiimi peale.
4. Vajutage klahvile **DOCK iPodi jaoks**.
 ↳ Kodukino testib iPodi või iPhone ühilduvust. Kui palju see aega võtab, sõltub iPodi või iPhone mudelist.
5. Kasutage iPodi või iPhone klahve, et valida ja taasesitada nende sisu.

Laiendatud režiimi valikute kasutamine

1. Vajutage klahvile **INFO**, et lülitada 'Extended Control' (laiendatud kontroll) ja 'Simply Play' (lihtne taasesitamine) režiimide vahel.
2. 'Extended Control' (laiendatud kontroll) režiimis on taasesitamise kontrollimise klahvid kuvatud televiisori ekraanil. Te saate ksautada vaid kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuhlti, et iPodi taasesitamist kontrollida.

Rohkem taasesitamismfunktsioone

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB seadmelt.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. Failid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mälu seadmele.

1. Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Pildikausta sisenemiseks vajutage klahvile **BACK**.
3. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
5. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on Teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

1. Vajutage klahvile **AUDIO SYNC** (heliväljundi sünkroniseerimine), kuni ekraanile kuvatakse heliväljundi sünkroniseerimise teade.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **↔ +/-**.

Kiiresti liikumine kindla aja juurde

Liikuge kiiresti video konkreetsesse ossa, sisestades stseeni aja.

1. Video taasesitamise ajal vajutage klahvile **INFO**.
2. Vajutage **Navigatsiooniklahve** ja klahvile **OK**, et valida:
 - **[TT Time]**: Pealkirja aeg.
 - **[Ch Time]**: Peatüki aeg.
 - **[Disc Time]**: Plaadi aeg.
 - **[Track Time]**: Loo aeg.
3. Valige stseeni aeg, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolliil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuhlti abil juhtida.

Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
2. Vajutage klahvile **SETUP**.

5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teid, kui soovite kodusüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:


- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile lülitanud.

Heli valimine

See peatükk aitab Teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Eelseadistatud heliefektide valimine

Siin on Teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib Teie video- ja muusikaallikast kõige paremini.

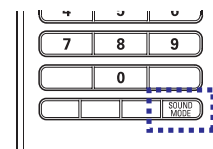


Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MODE** ning valige soovitud eelseadistatud heliefekt.

Helirežiim	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Selged keskised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Neutraalne heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaadide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
SPORTS	Mõõdukad keskised helid ja ruumheliefekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.

Ruumilise heli režiimi muutmine


DVS (Dolby Virtual Speaker) tehnoloogia loob vaimustava 5.1-kanalilise kuulamiskogemuse, kasutades vaid 2 kõlarit.

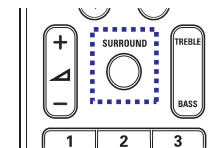

Vajutage klahvile **SURROUND**, et virtuaalset ruumilise heli režiimi sisse ja välja lülitada.

Tämbri või bassi muutmine

Muutke kodukinosüsteemi kõrgsageduslikke (tämbri) või madalsageduslikke (bass) seadistusi, et videost või muusikast parim võtta.

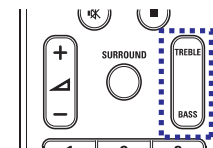

1. Vajutage klahvile **TREBLE** või klahvile **BASS**.
2. Vajutage 5 sekundi jooksul klahvi **↔ +/-**, et tämbrit või bassi suurendada või vähendada.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitada erinevaid plaate, alatest videoplaatidest kuni heliplaatide ja isegi kombineeritud meediaplaatideni (näiteks CD-R, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat).

1. Sisestage plaat kirjaga ülespoole oma kodukinosüsteemi.
2. Vajutage klahvile **DISC**.
↳ Plaat taasesitatakse või kodukinosüsteem siseneb plaadi peamenüüsse.
3. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida järgmiste klahvide abil:

Klahv	Tegevus
Navigeerimis-Klahvid	Menüüdes navigeerimine
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine
▶▶	Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine
■	Taasesitamise lõpetamine
◀ / ▶	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Pauseeritult liigutab see klahv pilti edasi kaaderhaaval (vaid DVD puhul)
ZOOM	Video stseeni või pildi suurendamine.

Videovalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele video vaatamise ajal. Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Klahv	Tegevus
▲ / ▼	Aeglaselt edasi- või tagasi-suunas otsimine. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust.

AUDIO SYNC	Helikeele või -kanali valimine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele või kanali valimine.
ℹ INFO	Plaadi informatsiooni kuvamine.
REPEAT	Pealkirja või peatüki kordamine.
ANGLE	Erinevate kaameranurkade valimine.

Pildivalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele piltide vaatamise ajal.

Klahv	Tegevus
▲ / ▼	Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva.
◀ / ▶	Eelmise või järgmise pildi juurde liikumine.
REPEAT	Üksiku faili kordamine kaustas või kogu kausta kordamine. Kaustas olevate failide segamine.
ℹ INFO	Pildialbumite kuvamine pispildivaates.

Helivalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele heli kuulamise ajal.

Klahv	Tegevus
REPEAT	Loo või kogu plaadi kordamine, segaminiiesitus.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Taasesitamine raadiost

1. Kontrollige, et FM antenn on ühendatud.
2. Vajutage klahvile **RADIO**.
↳ “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” ilmub ekraanile kui Te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud. Vajutage klahvile **▶▶**.
3. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
◀ / ▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
◀◀ / ▶▶	Raadiosageduse otsimine
▲ ▼	Raadiosageduse täppishäälestamine
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada.
PROGRAM	Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmirežiimi, seejärel vajutage uuesti, et raadiojaam salvestada. Automaatselt: Vajutage ja hoidke viis sekundit, et raadiojaamu uuesti salvestada

Märkus

- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita või kui hoiate klahvi vajutatuna vähem kui viis sekundit, palutakse Teil raadiojaamad uuesti salvestada.
- Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn televiisori või mõne muu kiirgusallika juurest eemale.

Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE** (vaadake peatükki 'Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest' leheküljel 10).

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

1. Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga.
2. Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige navigeerimisklahvide abil soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
4. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida järgmiste klahvide abil (vaadake peatükki 'Plaatide taasesitamine' leheküljel 12).

Märkus

- Kui USB mäluseade ei mahu pessa, kasutage USB pikenduskaablit.
- Kodukinosüsteem ei toeta digikaameraid, mis vajavad piltide vaatamiseks arvutiprogrammi.
- USB mäluseade peab olema FAT või DOS formaaditud ja vastama Mass Storage Class klassile.

Taasesitamine iPodist või iPhone'ist

Ühendades ja paigaldades Philipsi iPodi Docki, saate kasutada kodukinosüsteemi, et taasesitada muusikat, filme ja pilte oma iPodist või iPhone'ist.

Märkus

- Philipsi iPodi Docki müüakse eraldi.
- Te saate kasutada Philipsi iPodi Docki, et laadida oma iPodi, kui kodukinosüsteem on iPodi režiimis.