
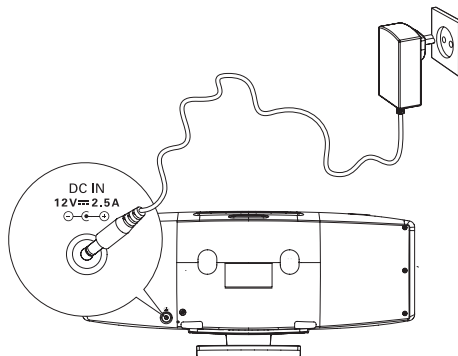


A**Connect power****Tilslutning af strømmen****Anschließen an die
Stromversorgung****Alimentation****Collegamento
dell'alimentazione****Koble til strømmen****Ansluta strømmen****B****Set clock****Indstilling af ur****Einstellen der Uhr****Réglage de l'horloge****Impostazione dell'orologio****Still inn klokken****Ställa in klockan****EN****Note:**

- You can set the clock in the standby mode only.

- Press and hold **PROG/CLOCK SET** to enter the clock setting mode.
- Press **◀▶** to select **[Y]** or **[N]**.
 - [Y]**: the unit reads the DAB/RDS time and sets the clock automatically.
 - [N]**: the unit turns off the time synchronization.
- Press **PROG/CLOCK SET** to confirm.
- Press **◀▶** repeatedly to select 12 hour or 24 hour format.
- Press **PROG/CLOCK SET** to confirm.
- Press **◀▶** to set the hour.

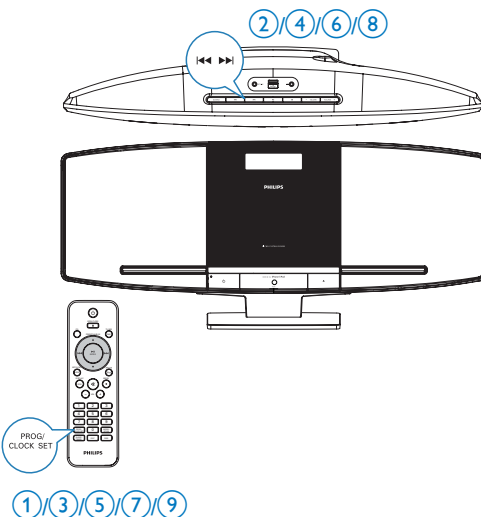

- Press **PROG/CLOCK SET** to confirm.
- Press **◀▶** to set the minute.
- Press **PROG/CLOCK SET** to confirm the clock setting.

DA**Bemærk:**

- Du kan kun indstille uret i standbytilstand.

- 1 Tryk og hold **PROG/CLOCK SET** nede for at gå til tilstanden for indstilling af uret.
- 2 Tryk på **◀◀/▶▶** for at vælge **[Y]** eller **[N]**.
 - **[Y]**: Enheden indlæser DAB/-RDS-tiden og indstiller uret automatisk.
 - **[N]**: Enheden slukker for synkronisering af tiden.

- 3 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **◀◀/▶▶** gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 5 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **◀◀/▶▶** for at indstille timetallet.
- 7 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.
- 8 Tryk på **◀◀/▶▶** for at indstille minuttallet.
- 9 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte urindstillinger.

DE**Hinweis:**

- Sie können die Uhrzeit nur im Standby-Modus einstellen.

- 1 Halten Sie **PROG/CLOCK SET** gedrückt, um in den Uhreinstellmodus zu wechseln.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um **[Y]** oder **[N]** auszuwählen.
 - **[Y]**: Das Gerät liest die DAB/RDS-Zeit und stellt die Uhr automatisch ein.
 - **[N]**: Das Gerät schaltet die Zeitsynchronisierung aus.

- 3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **PROG/CLOCK SET**.
- 4 Drücken Sie wiederholt auf **◀◀/▶▶**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung auf **PROG/CLOCK SET**.
- 6 Drücken Sie **◀◀/▶▶**, um die Stunden einzustellen.
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung auf **PROG/CLOCK SET**.
- 8 Drücken Sie **◀◀/▶▶**, um die Minuten einzustellen.
- 9 Drücken Sie **PROG/CLOCK SET**, um die Einstellungen der Uhr zu bestätigen.

FR**Remarque:**

- Vous pouvez régler l'horloge uniquement en mode veille.

- 1 Maintenez la touche **PROG/CLOCK SET** enfoncée pour accéder au mode de réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez sur **◀◀/▶▶** pour sélectionner **[Y]** ou **[N]**.
 - **[Y]** : l'appareil lit l'heure DAB/RDS et règle l'horloge automatiquement.
 - **[N]**: l'appareil désactive la synchronisation de l'heure.

- 3 Appuyez sur **PROG/CLOCK SET** pour confirmer.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur **◀◀/▶▶** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- 5 Appuyez sur **PROG/CLOCK SET** pour confirmer.
- 6 Appuyez sur **◀◀/▶▶** pour régler l'heure.
- 7 Appuyez sur **PROG/CLOCK SET** pour confirmer.
- 8 Appuyez sur **◀◀/▶▶** pour régler les minutes.
- 9 Appuyez sur **PROG/CLOCK SET** pour confirmer le réglage de l'horloge.

IT**Nota:**

- L'orologio può essere impostato solo in modalità standby.

- 1 Tenere premuto **PROG/CLOCK SET** per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio.
- 2 Premere **◀/▶** per selezionare **[Y]** o **[N]**.
 - **[Y]**: l'unità rileva l'ora DAB/RDS e imposta automaticamente l'orologio.
 - **[N]**: l'unità disattiva la sincronizzazione dell'ora.

- 3 Premere **PROG/CLOCK SET** per confermare.
- 4 Premere più volte **◀/▶** per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 5 Premere **PROG/CLOCK SET** per confermare.
- 6 Premere **◀/▶** per impostare l'ora.
- 7 Premere **PROG/CLOCK SET** per confermare.
- 8 Premere **◀/▶** per impostare i minuti.
- 9 Premere **PROG/CLOCK SET** per confermare l'impostazione dell'orologio.

NO**Merknad:**

- Du kan kun stille inn klokken i standbymodus.

- 1 Trykk på og hold nede **PROG/CLOCK SET** for å gå til modusen for klokkeinnstilling.
- 2 Trykk på **◀/▶** for å velge **[Y]** eller **[N]**.
 - **[Y]**: Enheten leser DAB/RDS-tiden og stiller klokken automatisk.
 - **[N]**: Enheten slår av tidssynkroniseringen.

- 3 Trykk på **PROG/CLOCK SET** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **◀/▶** flere ganger for å velge 12- eller 24-timers format.
- 5 Trykk på **PROG/CLOCK SET** for å bekrefte.
- 6 Trykk på **◀/▶** for å stille inn timene.
- 7 Trykk på **PROG/CLOCK SET** for å bekrefte.
- 8 Trykk på **◀/▶** for å stille inn minuttene.
- 9 Trykk på **PROG/CLOCK SET** for å bekrefte klokkeinnstillingen.

SV**Kommentar:**

- Du kan endast ställa in klockan i standbyläget.

- 1 Håll **PROG/CLOCK SET** intryckt om du vill öppna klockinställningsläget.
- 2 Tryck på **◀/▶** för att välja **[Y]** eller **[N]**.
 - **[Y]**: Enheten läser DAB/RDS-tiden och ställer in klockan automatiskt.
 - **[N]**: Enheten stänger av tidssynkroniseringen.

- 3 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
- 4 Tryck upprepade gånger på **◀/▶** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
- 6 Tryck på **◀/▶** för att ställa in timme.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
- 8 Tryck på **◀/▶** för att ställa in minuter.
- 9 Bekräfta klockinställningen genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.



Play a disc

Diskafspilning


Disc-Wiedergabe

Lecture d'un disque

Riproduzione di un disco

Spille av en plate

Spela upp en skiva

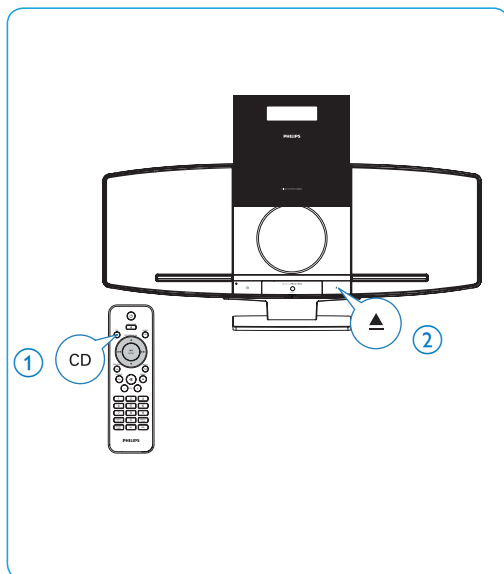

Listen to radio

Lyt til radio


Empfangen von Radiosendern

Écoute de la radio


Ascolto della radio

Høre på radio


Lyssna på radio

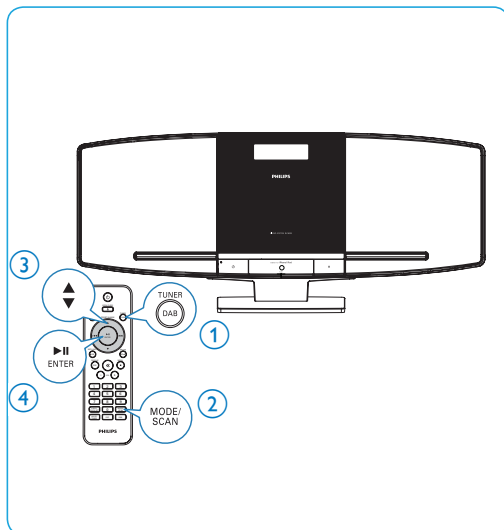

- E** Play from USB
Afspilning fra USB-enhed
Wiedergeben von USB
Lecture à partir d'un
périphérique USB
Riproduzione USB
Spill av fra USB
Spela upp från USB

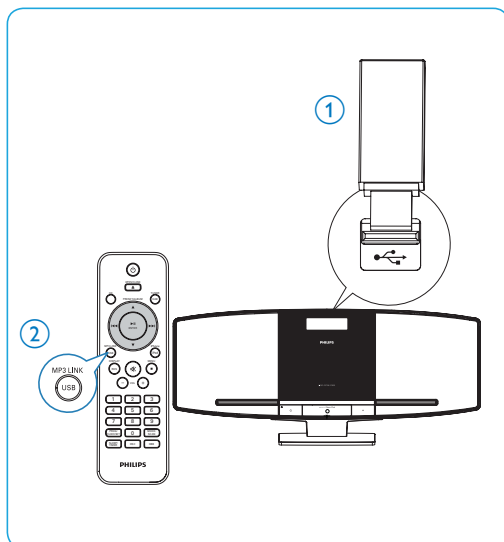

- F** Play iPod/iPhone
Afspil iPod/iPhone
Wiedergeben von iPod/iPhone
Lecture à partir d'un iPod/
iPhone
Riproduzione da iPod/iPhone
Spill av iPod/iPhone
Spela iPod/iPhone

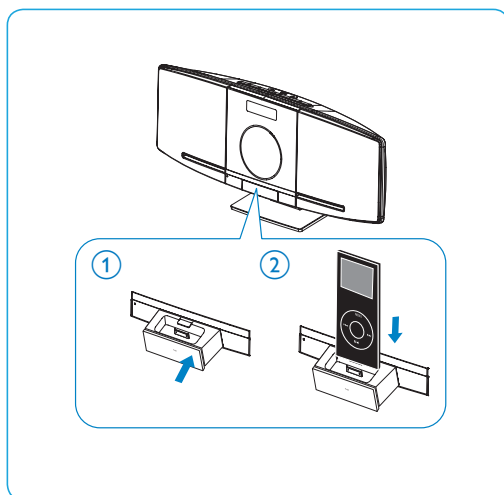

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

