

DECT 321

Bedienungsanleitung



**Vor der Benutzung Mobilteil
24 Stunden aufladen.**

PHILIPS

Inhalt

Display des Mobilteils	2	Anruf-Funktionsmerkmale	
DECT 321 installieren	3	Anzeige des Anrufers	18
DECT 321 Mobilteil und Basisstation	5	Anruferliste ansehen	18
		Rufnummer aus der Anruferliste wählen	19
Telefonieren		Rufnummer in das Telefonbuch kopieren	19
Mobilteil abschalten	6	Einträge in der Anruferliste löschen	20
Mobilteil einschalten	6	Gesamte Anruferliste löschen	20
Einen Anruf tätigen	6	Automatischer Rückruf (netzabhängig)	20
Vorwählen	6	Unterdrückung der Rufnummernübermittlung	21
Gespräch beenden	6	Anklöpfen ein- / ausschalten (netzabhängig)	21
Gespräch annehmen	6	Annahme des anklopfenden Anrufs	22
Hörerlautstärke einstellen	6	Anrufweiterschaltung ein- / ausschalten	23
Mobilteil stumm schalten	7	Babyruf	24
Freisprechbetrieb	7		
Einstellung der Freisprechlautstärke	7	Voreinstellungen	
Gespräch im Freisprechbetrieb annehmen	7	Mobilteil-Rufton aus- / einschalten	25
Tastatursperre aktivieren	7	Ruftonlautstärke einstellen	25
Paging des Mobilteils	8	Ruftonmelodie auswählen	25
Wahlwiederholung	8	Signaltöne des Mobilteils ein- und ausschalten	26
Wahlwiederholungsnummer im Telefonbuch speichern	8	Mobilteil-Namen eingeben	27
Telefonbuch		Datum und Zeit einstellen	27
Wahlwiederholungsnummern löschen	8	Display-Kontrast	28
Gespräch zwischen Mobilteilen	9	PIN (pers. Identifikationsnummer) ändern	28
Während eines externen Anrufs ein internes Gespräch führen	9	Werkseinstellungen des Mobilteils wieder herstellen	29
Extern Anrufen während eines internen Gesprächs	9	Werkseinstellungen der Basisstation wieder herstellen	30
Externen Anruf mit einem anderen Mobilteil verbinden	10		
Dreierkonferenz	10	Zusätzliches Mobilteil mit Basisstation	
		Neues Mobilteil an der Basisstation anmelden	31
Benutzung des Telefonbuchs		Mobilteil an einer weiteren Basisstation anmelden	32
Einträge hinzufügen	11	Umschalten auf eine andere Basisstation	33
Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen	11	Abmeldung eines Mobilteils	33
Telefonbucheinträge ändern	12		
Telefonbucheinträge löschen	12	Fehlerbehebung	34
SMS-Textmeldungen		Umwelt und Sicherheit	35
SMS schreiben	13		
Texteingabe	13		
Zeichentabelle	14		
SMS speichern	14		
SMS senden	15		
Eingehende SMS lesen	15		
SMS-Ausgangsordner ansehen	16		
Rufnummer einer SMS-Zentrale ändern	17		

Display des Mobilteils

Manche Symbole könnten abhängig vom Zustand des Telefons nicht angezeigt werden.

Hinweis: Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus eventuell zuerst einige Minuten aufgeladen werden, bevor die Symbole auf dem Display angezeigt werden.



Die Bedeutung der Symbole ist wie folgt:



Empfangsbereichsanzeige. Blinkt außerhalb des Empfangsbereichs.



Leitung offen nach dem Drücken der Gesprächstaste



Registriert an Basisstation A (B, C oder D)



Sie haben Textnachrichten empfangen.



Tastatursperre ist aktiviert.



Stummschaltung ist aktiviert. Ihr Anrufer kann Sie nicht hören.



Rufton ist abgeschaltet.



Akkuzustand.



Andere an der Basisstation registrierte Mobilteile sehen und wählen.



Wahlwiederholungsliste



Displaymenü.

DECT 321 installieren

DAS DECT 321 VOR DER BENUTZUNG 24 STUNDEN
AUFLADEN: NUR WIEDER AUFLADBARE AKKUS VERWENDEN.

Auspacken Ihres DECT 321

Die Verpackung des DECT 321 enthält:

Eine DECT-321-Basisstation



, ein DECT-321-Mobilteil



eine Bedienungsanleitung



, eine Garantiebroschüre



2 wieder aufladbare Akkus, 1 Telefonkabel, 1 Steckernetzteil

Sollte der Verpackungsinhalt nicht vollständig sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Verkaufsstelle.

In den DECT 321 Multi-Mobilteilesets finden Sie ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile, Ladestationen mit ihrem Steckernetzteil und zusätzliche wieder aufladbare Akkus. Die Ladestationen sind an der Wand montierbar.


Wandmontage

Die zusätzlichen Mobilteil-Ladestationen des DECT 321 Multi-Mobilteilesets können an der Wand montiert werden.

Positionieren Sie die Dübel in einem vertikalen Abstand von 90 mm. Drehen Sie die Schrauben ein.

Lassen Sie zwischen dem Schraubenkopf und der Wand einen kleinen Abstand (3 mm).


Sie können die Basisstation nun auf den Schrauben aufhängen und das Steckernetzteil und das Telefonkabel anschließen.

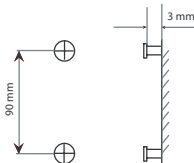


Installieren Ihres DECT 321

1. Schließen Sie das Netzteil und das Telefonkabel an Ihrer Basisstation an.

Wenn Sie eine Breitband-DSL-Internet-Installation haben, stellen Sie bitte sicher, dass der DSL-Splitter angeschlossen ist und prüfen Sie, dass das Modem und das Telefon im richtigen DSL-Splitter-Steckplatz eingesteckt sind.

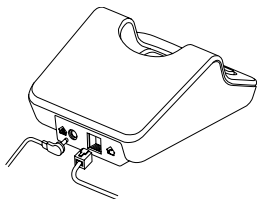


2. Schließen Sie das Steckernetzteil und das Telefonkabel an den Wandsteckdosen an. Verwenden Sie immer die in der Verpackung mitgelieferten Kabel.




3. Öffnen Sie durch Schieben den Batteriefachdeckel.

4. Legen Sie zwei Akkus wie gekennzeichnet ein und beachten Sie die Polarität.

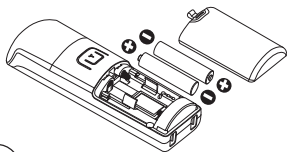

5. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu.

*Verwenden Sie für den Akkuwechsel nur wieder aufladbare NiMH-Akkus. Die optimale Akkubetriebsdauer wird nach 3 kompletten Lade-/Entladezyklen erreicht. Die Akkus/Batterien und alle anderen Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgenommen.
Betriebsbereitschaft: etwa 120 Stunden und
Gesprächszeit: etwa 12 Stunden.*

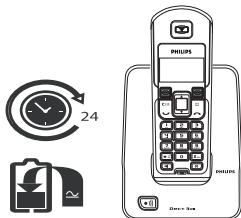

6. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation und laden Sie es 24 Stunden auf. Ein Piepton zeigt an, wenn das Mobilteil richtig auf der Basisstation oder der Ladestation platziert ist.

DECT 321 - Mobilteil und Basisstation

KORREKTUR- / STUMMSCHALTE-Taste

- Löscht Zeichen und Listen.
- Beendet auf dem Display angezeigte Optionen.
- Zum Umschalten in den Bereitschaftsbetrieb 2 Sekunden gedrückt halten.
- Drücken, wenn der Anrufende Sie während des Anrufs nicht hören soll.

Telefonieren-Taste


- Drücken, um Anrufe zu tätigen.

RUFTON-AUS-Taste

- Zum Abschalten des Mobilteil-Ruftons
- Schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei Telefonbucheingaben in das Telefonbuch um.

LAUTSPRECHER-Taste

- Schaltet den Lautsprecher des Mobilteils ein oder aus.

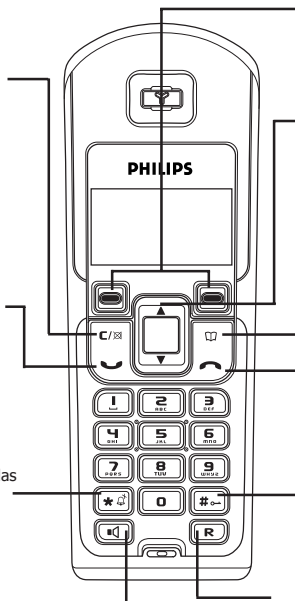

Auf dem Display angezeigte Menüs und Optionen auswählen.

NACH-OBEN- oder NACH-UNTEN-Taste

- Blättert durch das Telefonbuch, die Menüauswahlen und die Anrufliste.
- Öffnet die Wahlwiederholungsliste
- Ändert die Lautstärke während eines Anrufs

TELEFONBUCHTASTE

- Öffnet das Telefonbuch

Beenden-Taste


- Zum Beenden eines Anrufs drücken.

#/Tastensperre

- Zur Aktivierung / Deaktivierung der Tastatursperre 2 Sekunden gedrückt halten.

R-Taste

- Flashzeit programmieren
- Für interne Gespräche gedrückt halten

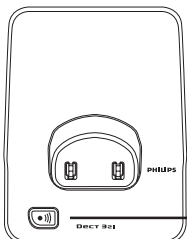

PAGING-Taste

Mit der Paging-Taste können Sie ein verlorenes Mobilteil finden. Drücken Sie die Taste, bis der Rufton am Mobilteil ertönt. Nachdem Sie es gefunden haben, drücken Sie am Mobilteil die **Telefonieren-Taste**, um das Paging zu beenden

Telefonieren

Mobilteil abschalten



Um Akkulebensdauer zu sparen, während es nicht in der Basisstation steht, können Sie das Mobilteil abschalten. Halten Sie die **Beenden-Taste** gedrückt, um das Mobilteil abzuschalten.

Mobilteil einschalten



Halten Sie die **Telefonieren-Taste** gedrückt.

Einen Anruf tätigen



1. Drücken Sie die **Telefonieren-Taste**.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.



Vorwählen



1. Geben Sie zuerst die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie zum Löschen eines Eingabefehlers die **Löschtaste (Pfeil zurück)**. Die Taste gedrückt halten, um alle Nummern zu löschen.
3. Drücken Sie die **Telefonieren-Taste**.



Gespräch beenden



Drücken Sie die **Beenden-Taste** oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation zurück.

Gespräch annehmen



Drücken Sie die **Telefonieren-Taste**.

Hörerlautstärke einstellen



Drücken Sie zur Einstellung der Hörerlautstärke 1-5 während des Gesprächs die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**.

Mobilteil stumm schalten



1. Drücken Sie während des Gesprächs die **Stummschalte-Taste** des Mobilteils.



2. Drücken Sie erneut die **Stummschalte-Taste**, um das Gespräch fortzusetzen.

Freisprechbetrieb



1. Drücken Sie die **Lautsprecher-Taste**. Das Freisprechsymbol leuchtet auf und Sie können den Wählton über den Lautsprecher hören.



2. Wählen Sie die Rufnummer und sprechen Sie wie normal mit dem Angerufenen.



3. Drücken Sie zur Beendigung des Gesprächs die **Beenden-Taste**.



Tipp: Indem Sie die **Lautsprecher-Taste** drücken, können Sie jederzeit auf den Hörer umschalten.

Einstellung der Freisprechlautstärke



1. Drücken Sie zur Einstellung der Lautstärke 1-5 während des Freisprechbetriebs die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**.^{<0>}



2. Drücken Sie die **OK-Taste**.

Gespräch im Freisprechbetrieb annehmen



1. Drücken Sie die **Lautsprecher-Taste**, wenn das Telefon klingelt. Der Anruf erfolgt nun über den Lautsprecher des Mobilteils.



2. Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs die **Beenden-Taste**.



Tipp: Drücken Sie während des Gesprächs die **Lautsprecher-Taste**, um zum Hörer zurückzuschalten.

Tastatursperre aktivieren



1. Halten Sie zur Aktivierung der Tastatursperre die **#-Taste** länger gedrückt.



2. Halten Sie zur Deaktivierung der Tastatursperre die **#-Taste** erneut länger gedrückt.

Hinweis: Sie können Gespräche auch bei gesperrter Tastatur annehmen.

Paging des Mobilteils



Dies ist sehr nützlich, um Mobilteile wieder zu finden. Drücken Sie die **Paging-Taste** auf der Basisstation. Alle an der Basisstation registrierte Mobilteile läuten 60 Sekunden lang oder bis die **Telefonieren-Taste** am Mobilteil oder erneut die **Paging-Taste** an der Basisstation gedrückt wird.

Wahlwiederholung

Sie können bis zu 20 der zuletzt gewählten Rufnummern wiederholen.



1. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.



2. Drücken Sie die **Telefonieren-Taste**, um die Rufnummer zu wählen.

Wahlwiederholungsnummer im Telefonbuch speichern



1. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.



2. Drücken Sie die **Optionstaste OPT** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **RUFNR. SPEICHERN** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste**.



4. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die **Speichertaste SPEI**. Das Display zeigt **EINTR. GESPEICH** an.

Wahlwiederholungsnummern löschen



1. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.



2. Drücken Sie die **Optionstaste OPT** und **EINTRAG LÖSCHEN** wird hervorgehoben.



Tipp: Um die gesamte Wahlwiederholungsliste zu löschen, drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **LISTE LÖSCHEN** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Ja-Taste** zur Bestätigung oder die **Nein-Taste**, um abzubrechen.

Gespräch zwischen Mobilteilen

Wenn Sie zwei oder mehr Mobilteile an Ihrer Basisstation registriert haben, können interne Gespräche geführt werden. Sie können an zwei Mobilteilen ein internes Gespräch führen, während an einem dritten Mobilteil ein externer Anruf erfolgt.



1. Drücken Sie die **Intern-Taste INT**. Die vorhandenen Mobilteile werden angezeigt.



2. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** bis zu dem Mobilteil, das Sie anrufen wollen, und dann die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie zur Beendigung des Gesprächs die **Beenden-Taste**.

Während eines externen Anrufs ein internes Gespräch führen

Sie können einen externen Anruf in die Wartestellung schalten, während Sie mit einem anderen Mobilteil-Benutzer reden.



1. Drücken Sie während des Gesprächs die **Intern-Taste INT**. Der Anrufer wird in die Wartestellung geschaltet und das Display zeigt die vorhandenen Mobilteile an.



2. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** bis zum gewünschten Mobilteil und dann die **OK-Taste**.

3. Wenn das andere interne Mobilteil auflegt, sind Sie wieder mit Ihrem externen Anruf verbunden.



Sie können aber auch:

Die **Telefonieren-Taste** drücken, um den externen Anruf mit dem anderen Mobilteil zu verbinden.



Die **Umschalttaste MAK** drücken, um zwischen dem internen und externen Anruf umzuschalten.



Die **Konferenztaste KONF** drücken, um eine Dreierkonferenz zu führen.

Extern Anrufen während eines internen Gesprächs

Sie können den internen Anrufer in Wartestellung schalten, während Sie die externe Rufnummer wählen.



1. Drücken Sie während des Gesprächs die **R-Taste**. Ihr interner Gesprächspartner wird in Wartestellung geschaltet. (Sie müssen warten, bis Ihr Display die **Intern-Taste INT** anzeigt, bevor Sie die **R-Taste** drücken.)



2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die **OK-Taste**. Wenn der Angerufene antwortet, haben Sie folgende Möglichkeiten:



Drücken Sie zur Beendigung des externen Anrufs die **Telefonieren-Taste**. Ihr Mobilteil läutet dann und zeigt Ihnen an, dass noch ein Anruf wartet. Drücken Sie nochmals die **Telefonieren-Taste**, um mit dem ursprünglichen Gesprächspartner zu sprechen.



Drücken Sie die **Umschalttaste MAK**, um zwischen den beiden Anrufen umzuschalten.



Drücken Sie die **Konferenztaste KONF**, um eine Dreierkonferenz zu führen.

Externen Anruf mit einem anderen Mobilteil verbinden

Sie können einen externen Anruf mit dem anderen Mobilteil zu verbinden.



1. Drücken Sie während des Gesprächs die **Intern-Taste INT**. Der Gesprächspartner wird in die Wartestellung geschaltet und das Display zeigt die vorhandenen Mobilteile an.



2. Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Mobilteils die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** dann die **OK-Taste**.



3. Wenn das andere Mobilteil antwortet, drücken Sie die **Telefonieren-Taste**, um den externen Anrufer zu verbinden.



Sie können auch die **Umschalttaste MAK** zum Umschalten zwischen den beiden Gesprächspartnern drücken, bevor Sie das Gespräch mit der **Umschalttaste MAK** weiterverbinden.

Dreierkonferenz

Sie können mit einem externen Anrufer und einem internen Anrufer oder mit zwei externen Anrufern ein Gespräch führen. Ihr Netzbetreiber muss Ihnen das Dienstmerkmal Dreierkonferenz freischalten, damit Sie diese Möglichkeit nutzen können.



1. Drücken Sie während des Gesprächs die **R-Taste**. Ihr Anrufer wird in Wartestellung geschaltet.



2. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer. Wenn der zweite Angerufene antwortet, drücken Sie die **Konferenztaste KONF**, um die Dreierkonferenz zu aktivieren.



Sie können auch die **Einzeltaste EINZ** drücken, um wieder zu Einzelgesprächen umzuschalten und dann mit der **Umschalttaste MAK** zwischen den Gesprächsteilnehmern umzuschalten.



3. Drücken Sie zur Beendigung des Gesprächs die **Beenden-Taste**.

Benutzung des Telefonbuchs

Jedes DECT-321-Mobilteil kann bis zu 60 Namen und Nummern speichern. Namen können bis zu 15 Zeichen und die Rufnummern bis zu 24 Ziffern lang sein.

Einträge hinzufügen



1. Drücken Sie die **Telefonbuchtaste** und dann die **Optionstaste OPT**.



2. **NEUER EINTRAG** wird hervorgehoben. Drücken Sie die **OK-Taste**.



3. Geben Sie mit der Tastatur die Rufnummer ein und drücken Sie dann die **OK-Taste**.



4. Geben Sie mit der Tastatur den Namen ein und drücken Sie dann die **Speichertaste SPEI**.



5. Halten Sie die **Korrekturtaste** gedrückt, um die Telefonbucheingabe zu beenden.

Schreibhinweise:

Benutzen Sie die Buchstaben der Tastatur zur Eingabe des Namens, z. B. **tom**:



1. Drücken Sie zur Eingabe von **t** einmal die **8**.



2. Drücken Sie zur Eingabe von **o** dreimal die **6**.



3. Drücken Sie zur Eingabe von **m** einmal die **6**.



Drücken Sie bei einem Eingabefehler die **Löschtaste (Pfeil zurück)**, um die letzte Eingabe (Zeichen oder Ziffer) zu löschen. Halten Sie die Taste gedrückt, um alle Eingaben zu löschen.



Drücken Sie *****, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Halten Sie bei der Speicherung einer Nummer etwa 2 Sekunden lang die **0** gedrückt, bis das Display **P** anzeigt, um eine Wählpause einzufügen.



Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen



1. Drücken Sie die **Telefonbuchtaste**.



2. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um den gewünschten Namen auszuwählen oder geben Sie mit der Tastatur den ersten Buchstaben des Namens ein - drücken Sie z. B. **einmal die 8** für Namen, die mit **T** beginnen.



3. Drücken Sie zum Wählen die **Telefonieren-Taste**.

Telefonbucheinträge ändern



1. Drücken Sie die **Telefonbuchtaste**.



2. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** zur Auswahl des gewünschten Namens.



3. Drücken Sie die **Optionstaste OPT** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINTR. EDITIEREN** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**.



5. Ändern Sie mit der Tastatur die Rufnummer und drücken Sie dann die **OK-Taste**.



6. Ändern Sie mit der Tastatur den Namen und drücken Sie dann die **Speichertaste SPEI**.



7. Halten Sie die **Korrekturtaste** gedrückt, um das Telefonbuch zu verlassen.

Telefonbucheinträge löschen



1. Drücken Sie die **Telefonbuchtaste**.



2. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** zur Auswahl des gewünschten Namens.



3. Drücken Sie die **Optionstaste OPT**.



4. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINTRAG LÖSCHEN** hervorzuheben.



5. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINTRAG LÖSCHEN?** an.



6. Drücken Sie zur Bestätigung die **Ja-Taste** oder die **Nein-Taste**, um abzubrechen.



7. Halten Sie die **Korrekturtaste** gedrückt, um das Telefonbuch zu verlassen.

SMS-Textmeldungen

SMS steht für Short Message Service. Um dieses Dienstmerkmal benutzen zu können, muss Ihnen Ihr Netzbetreiber die Rufnummernübertragung (CLI) zusammen mit dem SMS-Dienstmerkmal freischalten. Vorausgesetzt, dass auch Empfänger das CLI- und SMS-Dienstmerkmal freigeschaltet hat, können SMS zwischen Telefonen (Mobil- oder Festnetztelefone) übertragen werden (landesabhängig).

SMS schreiben



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und **NACHRICHTEN** wird hervorgehoben. Drücken Sie die **OK-Taste**.



2. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um SMS hervorzuheben, und dann die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **SMS SCHREIBEN** hervorzuheben, und dann die OK-Taste. Das Display zeigt **TEXT** an.



4. Geben Sie mit der Tastatur den Text ein und drücken Sie dann die OK-Taste. Das Display zeigt **NUMMER** an.



5. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die **OK-Taste**.

Texteingabe

Sie können den Text Zeichen um Zeichen durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste, bis das gewünschte Zeichen erreicht ist, eingeben. Siehe die Zeichentabelle auf der folgenden Seite.

Um das Wort **hallo** zu schreiben, drücken Sie:



x2



x1



x3



x3



x3

Zum Schreiben einer SMS wird das gleiche Verfahren angewandt, wie bei der Namenseingabe in das Telefonbuch.



Drücken Sie die **Löschtaste (Pfeil zurück)**, um ein Zeichen zu löschen.



Halten Sie die **Löschtaste (Pfeil zurück)** gedrückt, um die gesamte SMS zu löschen.



Drücken Sie *****, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern umzuschalten.

Die aktuelle Einstellung wird unten auf dem Display gezeigt.



Bewegt den Cursor um ein Zeichen nach links.



Gedrückt halten bewegt den Cursor um eine Zeile nach oben.



Bewegt den Cursor um ein Zeichen nach rechts.



Gedrückt halten bewegt den Cursor um eine Zeile nach unten.



Beenden ohne zu speichern.

Zeichentabelle

Wenn Sie eine Taste drücken, wird das verfügbare Zeichen unten auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um durch die Zeichen zu blättern.

Taste	Zeichen (Großbuchstaben)	Zeichen (Kleinbuchstaben)
1	[Leer] 1 ? £ \$ ¥ ? @ & / () < = > %	[Leer] 1 ? £ \$ ¥ ? @ & / () < = > %
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë _	D E F 3 È É Ê Ë _
4	g h i 4 j k l m n	G H I 4 J K L M N
5	j k l 5	J K L 5
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø œ ø	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	p q r s 7 ß	P Q R 7 ß
8	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9 _ ÿ _ _	W X Y Z 9 _ Ÿ _ _
0	., ? ! 0 + - : ; ' " ' ; _ # *	., ? ! 0 + - : ; ' " ' ; _ # *
*	Großbuchstaben <=> Kleinbuchstaben <=> Ziffern	Großbuchstaben <=> Kleinbuchstaben <=> Ziffern
#	[Leer] . , # *	[Leer] . , # *

SMS speichern

Sie können die SMS speichern, um sie später zu senden, nachdem Sie den Text und die Rufnummer eingegeben haben.



1. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **SMS SPEICHERN** hervorzuheben, und dann die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINTR. GESPEICHT** an. Die SMS ist nun im **Ausgangsordner** gespeichert und kann später wieder abgerufen werden.



2. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

SMS senden

Nachdem Sie den Text und die Rufnummer eingegeben haben:



1. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ÜBERTRAGE SMS!** hervorzuheben, und dann die **OK-Taste**. Das Display zeigt **ÜBERTRAGE SMS** und dann **GESPEI. SMS** an.



2. Wenn ein Fehler auftritt, zeigt das Display **SENDEFehler SMS** an. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt. Auf S.16 finden Sie Informationen über die Anzeige des **Ausgangsordners** und wie Sie die SMS nochmals senden können.

Eingehende SMS lesen

Wenn Sie eine neue SMS empfangen, zeigt das Display  und **NEUE SMS** an. Alle neuen SMS werden im Eingangsordner gespeichert.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und **NACHRICHTEN** wird hervorgehoben. Drücken Sie die **OK-Taste**.



2. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um SMS hervorzuheben, und dann die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINGANG** hervorzuheben, und dann die **OK-Taste**. Die erste **SMS** wird mit Empfangsdatum und -zeit angezeigt.



4. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um durch die SMS-Liste zu blättern und dann die **Lesetaste LESEN**, um die gewünschte SMS zu lesen.



5. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um durch die SMS zu blättern.



6. Drücken Sie zur Rückkehr zur SMS-Liste die **Korrekturtaste** oder halten Sie die **Korrekturtaste** gedrückt, um zu Beenden.

Optionen

Beim Lesen einer SMS:



1. Drücken Sie die **Optionstaste OPT** oder die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um eine der folgenden Optionen hervorzuheben:
ANTWORT. AUF SMS - für die Rückantwort mit der Möglichkeit, die ursprüngliche SMS einzubeziehen oder nicht.
SMS LÖSCHEN - um die gegenwärtige SMS zu löschen.

RUFNR. WÄHLEN - zur Anwahl der Rufnummer des Empfängers.
RUFNR. SPEICHERN - um die Rufnummer des Empfängers im Telefonbuch zu speichern.



2. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Auswahl der hervorgehobenen Option und um den Eingabeaufforderungen auf dem Display und Optionen zu folgen. Nach der Speicherung kehren Sie in das SMS-Hauptmenü zurück.

SMS-Ausgangsordner ansehen

Der SMS-Ausgangsordner enthält:

- SMS, die Sie speicherten.
- SMS, die nicht gesendet werden konnten.

Hinweis: Eine SMS, die Sie sandten, wird automatisch gelöscht, außer wenn Sie diese SMS speziell zur Speicherung auswählten.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und **NACHRICHTEN** wird hervorgehoben. Drücken Sie die OK-Taste.



2. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **SMS** hervorzuheben, und dann die OK-Taste.



3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **AUSGANG** hervorzuheben, und dann die **OK-Taste**. Die erste **SMS** wird angezeigt.



4. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um durch die SMS-Liste zu blättern.



5. Drücken Sie zum Lesen der SMS die **Lesetaste LESEN**.



6. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um durch die SMS zu blättern.



7. Drücken Sie zur Rückkehr zur SMS-Liste die **Korrekturtaste** oder halten Sie die **Korrekturtaste** gedrückt, um zu Beenden.

Optionen

Bei der Durchsicht einer SMS im Ausgangsordner:



1. Drücken Sie die **Optionstaste OPT** oder die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um eine der folgenden Optionen hervorzuheben:

SMS ÜBERTRAGEN - um die SMS zu senden. Sie können den Text und die Rufnummer vor dem Senden ändern.

SMS EDITIEREN - um den Text zu ändern. Sie können die SMS dann speichern oder senden.

SMS LÖSCHEN - um die gegenwärtige SMS zu löschen.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**, um die hervorgehobene Option auszuwählen und um den Eingabeaufforderungen auf dem Display und Optionen zu folgen. Nach der Speicherung kehren Sie in das SMS-Hauptmenü zurück.

Rufnummer einer SMS-Zentrale ändern

SMS-Nachrichten werden über SMS-Zentralen, gekennzeichnet durch deren Rufnummern, gesendet und empfangen. Das DECT 321 unterstützt drei individuelle SMS-Zentralen: SMS-Zentrale 1 - zum Senden von SMS-Nachrichten. SMS-Zentrale 2 - nur für den Empfang von SMS-Nachrichten. SMS-Zentrale 3 - nur für den Empfang von SMS-Nachrichten.

Um die Rufnummer einer SMS-Zentrale zu ändern:



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **NACHRICHTEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **SMS** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **SMS-CENTER** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um die zu ändernde Zentrale hervorzuheben.



5. Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Rufnummer der gegenwärtigen Zentrale wird angezeigt.



6. Ändern Sie mit der Tastatur die Rufnummer und drücken Sie dann die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINTR. GESPEICH** an.



7. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Anruf-Funktionsmerkmale

Anzeige des Anrufers

Wenn die Rufnummernübermittlung freigeschaltet ist, können Sie auf dem Display des Mobilteils sehen, wer Sie anruft. Wenn Sie in Ihrem Telefonbuch den Namen des Anrufers gespeichert haben, wird der Name anstelle der Rufnummer angezeigt.

Anruferdaten nicht verfügbar.

Bei manchen eingehenden Anrufen wird die Telefonnummer des Anrufenden nicht übermittelt und das DECT 321 zeigt deshalb "Anonym" an.

Anruferliste ansehen



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU**. Das Display zeigt **NACHRICHTEN** hervorgehoben an.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ANRUFLISTE** hervorzuheben, und dann die **OK-Taste**. Der letzte Anrufer wird zuerst angezeigt.



4. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.



5. Drücken Sie die **Optionstaste OPT**.



6. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **DETAILS** hervorzuheben. Drücken Sie die **OK-Taste**, um das Datum und die Zeit des Anrufs anzusehen.



7. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Rufnummer aus der Anruferliste wählen



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU**. Das Display zeigt **NACHRICHTEN** hervorgehoben an.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ANRUFLISTE** hervorzuheben. Drücken Sie die **OK-Taste**. Der letzte Anrufer wird zuerst angezeigt.



4. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um den gewünschten Eintrag hervorzuheben.



5. Drücken Sie zum Wählen die **Telefonieren-Taste**.

Rufnummer in das Telefonbuch kopieren



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU**. Das Display zeigt **NACHRICHTEN** hervorgehoben an.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ANRUFLISTE** anzuzeigen, und dann die **OK-Taste**.



4. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um den gewünschten Eintrag hervorzuheben.



5. Drücken Sie die **Optionstaste OPT** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **RUFNR. SPEICHERN** hervorzuheben.



6. Drücken Sie die **OK-Taste**.














7. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die **Speichertaste SPEI**.



8. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Einträge in der Anruferliste löschen

1. Drücken Sie die **Menütaste MENU**. Das Display zeigt **NACHRICHTEN** hervorgehoben an.

2. Drücken Sie die **OK-Taste**.

3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ANRUFLISTE** hervorzuheben, und dann die **OK-Taste**.
 
4. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um den gewünschten Eintrag hervorzuheben.

5. Drücken Sie die **Optionstaste OPT** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINTRAG LÖSCHEN** hervorzuheben.
 
6. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINTRAG LÖSCHEN?** an.

7. Drücken Sie zur Bestätigung die **Ja-Taste** oder die **Nein-Taste**, um abzubrechen.
 
8. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.


Gesamte Anruferliste löschen

1. Drücken Sie die **Menütaste MENU**. Das Display zeigt **NACHRICHTEN** hervorgehoben an.

2. Drücken Sie die **OK-Taste**.

3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ANRUFLISTE** hervorzuheben.

4. Drücken Sie die **OK-Taste**.

5. Drücken Sie die **Optionstaste OPT** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **LISTE LÖSCHEN** anzuzeigen.
 
6. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **LISTE LÖSCHEN?** an.

7. Drücken Sie zur Bestätigung die **Ja-Taste** oder die **Nein-Taste**, um abzubrechen.
 
8. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.


Automatischer Rückruf (netzabhängig)

Wenn eine Rufnummer besetzt ist, kann Ihr DECT 321 Ihnen mitteilen, wenn die Nummer frei ist.



1. Wenn Sie den Besetztton hören, drücken Sie die **Optionstaste OPT** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **AUTOMAT. RÜCKRUF** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie zur Beendigung des Gesprächs die **Beenden-Taste**. Sie werden dann angerufen, wenn die Rufnummer frei ist. Wenn Sie Ihr Telefon abheben, hören Sie die andere Rufnummer klingeln.

Unterdrückung der Rufnummernübermittlung

Sie können die Übermittlung Ihrer Rufnummer für den nächsten Anruf sperren. Sie müssen dies jedes Mal tun, wenn Sie bei einem Anruf die Rufnummernübermittlung unterdrücken wollen.



1. Wenn das Mobilteil im Bereitschaftsbetrieb ist, drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ANONYM ANRUFEN** anzuzeigen.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**.



3. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein (oder drücken Sie die **Optionstaste OPT** zur Auswahl des Telefonbuchs, der Wahlwiederholungsliste oder der Anruferliste).



4. Drücken Sie die **Telefonieren-Taste**, um die Rufnummer zu wählen. Ihr DECT 321 fügt automatisch den Rufnummernunterdrückungscode für diesen Anruf ein.

Anklopfen ein- / ausschalten (netzabhängig)

Wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal Anklopfen freigeschaltet hat und Sie führen während eines eingehenden Anrufs bereits ein Telefongespräch, dann hören Sie alle paar Sekunden einen sanften Piepton. Dieser Piepton kann die Person, mit der Sie sprechen, nicht hören. Die Rufnummer und der Name, wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist, erscheinen auf dem Display des Mobilteils (Freischaltung erforderlich). Anstelle eines Besetzttons hört der zweite Anrufer eine Mitteilung, am Apparat zu bleiben, da Sie wissen, dass ein zweiter Anruf anliegt.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **NETZWERK** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **ANKLOPF. EIN/AUS** an.



5. Drücken Sie die **OK-Taste**.



6. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um die gewünschte Einstellung **Ein-Taste** oder **Aus-Taste** hervorzuheben und drücken Sie dann die **OK-Taste**.



7. Das Display zeigt **HÖRE INFO!** an. Hören Sie sich Ihre Netzwerkmittteilung (netzabhängig) an.

Annahme des anklopfenden Anrufs

Wenn Sie den Piepton des Anklopfens hören:



1. Drücken Sie die **Optionstaste OPT**. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ANKL. ANNEHMEN** anzuzeigen.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Der gegenwärtige Anrufer wird in Wartestellung geschaltet und Sie können mit dem zweiten Anrufer sprechen.



Sie haben folgende Möglichkeiten:

Drücken Sie die **Umschalttaste MAK** (oder die **R-Taste**, wenn das Netz vorhanden ist), um zwischen den Anrufern umzuschalten.



Drücken Sie die **Konferenzttaste KONF**, um eine Dreierkonferenz mit beiden Anrufern zu führen.



3. Drücken Sie zur Beendigung des zweiten Anrufs die **Telefonieren-Taste**. Drücken Sie zur Beendigung des ersten Anrufs erneut die **Telefonieren-Taste**.

Anrufweitschaltung ein- / ausschalten

Sie können eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer weiterschalten wenn

- Sie außer Haus sind,
- Ihr Anschluss besetzt ist oder
- wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen wollen



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ANRUF UMLEITEN** anzuzeigen.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**.



3. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** zur Auswahl der gewünschten Option.

Uml. sofort - alle Anrufe weiterschalten

Uml. n. Zeit - weiterschalten, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen.

Uml. b. Besetzt - weiterschalten, wenn Ihr Anschluss belegt ist.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EIN** oder **AUS** an.



5. Drücken Sie zur Auswahl von On oder Off die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** und dann die **OK-Taste**.



6. Die Netz-Weiterschaltungsrufnummer wird gewählt. Hören Sie die Ansage (netzabhängig) und drücken Sie dann die **Beenden-Taste**, um aufzulegen.

ODER



Wenn keine Weiterschaltungsrufnummer registriert ist, geben Sie diese Rufnummer ein und drücken Sie die **OK-Taste**.

Babyruf

Mit der Babyrufnummer, können Sie eine Notfall-Rufnummer speichern, die beim Drücken einer BELIEBIGEN Taste gewählt wird.



Babyruf ein- / ausschalten

1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **BABYRUF** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Geben Sie mit der Tastatur die PIN ein.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **BABYRUF EIN/AUS** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung. Die Babyrufnummer wird auf dem Display angezeigt.

ODER



Wenn keine Rufnummer registriert ist, geben Sie die Rufnummer mit der Tastatur ein und drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung.

Änderung der Babyrufnummer



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **BABYRUF** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Geben Sie mit der Tastatur die PIN ein (siehe Seite 29).



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **BABYRUF EIN** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung. Die Babyrufnummer wird auf dem Display angezeigt.



5. Drücken Sie die **Änderungstaste EDIT**.



6. Geben Sie mit der Tastatur die neue Rufnummer ein oder drücken Sie zur Korrektur die **Löschtaste (Pfeil zurück)**.



7. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung.

Voreinstellungen

Mobilteil-Rufton aus- / einschalten

Es gibt fünf Mobilteil-Ruftonpegel und Aus. Wenn Sie Aus wählen, zeigt das Mobilteil eingehende Anrufe am Display an.



Den Rufton schalten Sie ein oder aus, indem Sie die **Rufton-aus-Taste** etwa 2 Sekunden drücken.

Ruftonlautstärke einstellen



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINST. HANDGERÄT** an.



3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **TONRUF** an.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **TONRUFLAUTST** an.



5. Drücken Sie die **OK-Taste**. Die gegenwärtige Einstellung wird angezeigt und ist mit einem Häkchen markiert.



6. Um die Lautstärke zu erhöhen drücken Sie die **Nach-oben-Taste** und um sie zu senken, die **Nach-unten-Taste**.



7. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung.



8. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Hinweis: Progressiver Rufton - bei Lautstärke 5 ist der progressive Rufton freigeschaltet. Während das Telefon läutet, wird die Lautstärke allmählich von Pegel 1 auf 5 erhöht.

Ruftonmelodie auswählen

Sie können aus 10 unterschiedlichen Ruftonmelodien auswählen.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINST. HANDGERÄT** an.



3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **TONRUF** an.



4. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **TONRUFMELOD.** hervorzuheben.



5. Drücken Sie die **OK-Taste**. Die gegenwärtige Einstellung wird angezeigt und ist mit einem Häkchen markiert.



6. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um durch die Melodien zu blättern. Jede Melodie wird als Beispiel wiedergegeben.



7. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung.



8. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Signaltöne des Mobilteils ein- und ausschalten.

An Ihrem Mobilteil ertönt ein Piepton, wenn:

- die Batterie schwach ist,
- eine Taste betätigt oder das Mobilteil auf die Basiseinheit platziert wird.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINST. HANDGERÄT** an.



3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **WARNTÖNE** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um zwischen Tastentöne und Warnt. Akku leer zu wählen.



5. Drücken Sie die **OK-Taste**. Die gegenwärtige Einstellung wird angezeigt und ist mit einem Häkchen markiert.



6. Drücken Sie zur Auswahl von On oder Off die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** und dann die **OK-Taste** zur Bestätigung.



7. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Mobilteil-Namen eingeben

Sie können den auf dem Display des Mobilteils angezeigten Namen beispielsweise auf Peter, Küche, Büro etc. ändern. Die Mobilteil-Nummer wird nicht geändert.

1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINST. HANDGERÄT** an.



3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **HANDGERÄT-NAME** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Löschen Sie mit der Tastatur den gegenwärtigen Namen und geben Sie einen neuen ein (maximal 15 Zeichen).



5. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung.



Datum und Zeit einstellen

1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **DATUM / UHRZEIT** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und geben Sie mit der Tastatur das Datum ein (Format: tt.mm.jj)



4. Drücken Sie die **OK-Taste** und geben Sie mit der Tastatur die Zeit ein (Format: hh:mm)



5. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung.



Display-Kontrast

Wählen Sie zwischen 8 Kontraststufen für die angenehmste Anzeige.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINST. HANDGERÄT** an.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **KONTRAST ANZEIGE** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Drücken Sie die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** zur Auswahl der gewünschten Kontraststufe.



5. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung.



6. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

PIN (pers. Identifikationsnummer) ändern

Ihr DECT 321 hat eine 4-stellige PIN, um den unerlaubten Zugriff auf bestimmte Merkmale zu vermeiden. Die Origineleinstellung ist 0000. Sie können diese auf den von Ihnen gewünschten Code ändern.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINST. BASIS** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **PIN ÄNDERN** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**.



5. Geben Sie mit der Tastatur die gegenwärtige PIN ein und drücken Sie dann die **OK-Taste**.



6. Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie die **OK-Taste**.



7. Geben Sie die PIN nochmals ein. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung. Die neue PIN ist gespeichert.



8. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Werkseinstellungen der Mobilstation wieder herstellen

Sie können das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINST. HANDGERÄT** an.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ZURÜCKSETZEN** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **ZURÜCKSETZEN?** an.



5. Drücken Sie zur Bestätigung die **Ja-Taste** oder die **Nein-Taste**, um abzubrechen.



6. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Mobilteil

Ruftonlautstärke
Ruftonmelodie
Hörerlautstärke
Warnf. Akku leer
Tastenton
Außer Reichweite
Kontrast Anzeige
Angemeldet
Handgerät-Name
Wahlwiederholungsliste
Telefonbuch

Werkseinstellungen

Mittel (Pegel 3)
Melodie 1
Mittel (Pegel 3)
Ein
Ein
Ein
Pegel 4
Basisstation A
PHILIPS
Leer
Leer

Hinweis: Der Mobilteil-Name, das Datum und die Zeit werden nicht zurückgesetzt

Werkseinstellungen der Basisstation wieder herstellen

Sie können die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückstellen.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINST. BASIS** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **ZURÜCKSETZEN** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **ZURÜCKSETZEN?** an.



5. Drücken Sie zur Bestätigung die **Ja-Taste** oder die **Nein-Taste**, um abzubrechen.



6. Das Display zeigt **PIN EINGEBEN** an. Geben Sie die PIN-Nummer (0000, wenn sie nicht geändert wurde) ein und drücken Sie die **OK-Taste**.



7. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

<u>Basisstation</u>	<u>Werkseinstellungen</u>
Rückrufzeit	250ms
Anruferliste	Leer
PIN-Code	0000

Hinweis: Die SMS-Liste wird bei der Rückstellung auf die Werkseinstellungen auch gelöscht.

Zusätzliches Mobilteil mit Basisstation

Dieses Modell ist auch kompatibel mit GAP (Generic Access Profile), was bedeutet, dass sowohl das Mobilteil als auch die Basisstation an den meisten anderen GAP-kompatiblen Einheiten unabhängig vom Hersteller verwendet werden kann. Das GAP-Protokoll garantiert aber nicht, dass alle Funktionen arbeiten.

Neuen Hörer an Basisstation anmelden

Neues Mobilteil an der Basisstation anmelden.

Sie können bis zu fünf Mobilteile an Ihrem DECT 321 anmelden und benutzen.

Sie können an zwei Mobilteilen ein internes Gespräch führen, während an einem dritten Mobilteil ein externer Anruf erfolgt. Jedes Mobilteil kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet sein.

Wenn Sie zur Verwendung mit Ihrem DECT 321 neue Mobilteile erwerben, müssen diese vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

An der Basisstation:



1. Halten Sie die **Paging-Taste** etwa 10 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston hören.

An den Mobilteilen:



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **HANDGER. ANMELDEN** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **BASIS A** an.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **PIN EINGEBEN** an.



5. Geben Sie die PIN-Nummer (0000, wenn sie nicht geändert wurde) ein und drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **SUCHE BASIS** an. Wenn die Anmeldung komplett ist, ertönt am Mobilteil ein Piepton und das Display schaltet in den normalen Bereitschaftsbetrieb.

6. Der Mobilteil-Name wird mit **INTERN 2 (3, 4 oder 5)** angezeigt. Nun können Sie das Mobilteil benutzen.

Mobilteil an einer weiteren Basisstation anmelden

Ein Mobilteil, das an einer Basisstation angemeldet ist, kann an bis zu vier weiteren Basisstationen z. B. im Büro, zu Hause oder in der Zweitwohnung angemeldet werden.

An der Basisstation:



Halten Sie die **Paging-Taste** etwa 10 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston hören.

An den Mobilteilen:



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die OK-Taste und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **HANDGER. ANMELDEN** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um die gewünschte Basisstation hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **PIN EINGEBEN** an.



5. Geben Sie die PIN-Nummer (0000, wenn sie nicht geändert wurde) ein und drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **SUCHE BASIS** an. Wenn die Registrierung komplett ist, ertönt am Mobilteil ein Piepton und das Display schaltet in den normalen Bereitschaftsbetrieb.

6. Der Mobilteil-Name wird mit **INTERN 2** (3, 4 oder 5) angezeigt. Nun können Sie das Mobilteil benutzen.

Umschalten auf eine andere Basisstation

Nach der Anmeldung an verschiedenen Basisstationen können Sie Ihr Mobilteil zwischen diesen umschalten.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt **EINST. HANDGERÄT** an.



3. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **AKTIVE BASIS** hervorzuheben.



4. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt alle Basisstationen an, an denen es angemeldet ist. Die gegenwärtige Basisstation ist mit einem Häkchen versehen.



5. Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Basisstation die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** dann die **OK-Taste**. Ihr Mobilteil arbeitet nun mit dieser Basisstation, so lange es in deren Reichweite ist.

Abmelden eines Mobilteils

Sie können die Abmeldung eines beliebigen Mobilteils an einer Basisstation mit einem beliebigen Mobilteil, das daran angemeldet und innerhalb der Reichweite ist, löschen.



1. Drücken Sie die **Menütaste MENU** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **EINSTELLUNGEN** hervorzuheben.



2. Drücken Sie die **OK-Taste** und dann die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste**, um **HANDGER. ABMELDEN** hervorzuheben.



3. Drücken Sie die **OK-Taste**.



4. Geben Sie mit der Tastatur die PIN (ursprüngliche Einstellung 0000) ein und drücken Sie dann die **OK-Taste**.



5. Drücken Sie zur Auswahl des Mobilteils, dessen Anmeldung gelöscht werden soll, die **Nach-oben-** oder **Nach-unten-Taste** und die **OK-Taste**.





6. Das Display zeigt **HANDG. LÖSCHEN?** an. Drücken Sie die **OK-Taste** zur Bestätigung.



7. Halten Sie zum Beenden die **Korrekturtaste** gedrückt.

Fehlerbehebung

Kontakt: www.philips.com/support

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Kein Wählton nach Betätigung der Taste 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Basis ist nicht korrekt an der Stromversorgung oder am Telefonnetz angeschlossen. - Reichweite der Basis überschritten. - Die Akkus/Batterien sind schwach (das Akkuladesymbol wird angezeigt). 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die Steckverbindungen . Führen Sie einen Geräte-Reset aus indem Sie das Netzkabel für einige Sekunden abziehen und dann wieder anschließen. - Nähern Sie sich der Basis. - Akkus/Batterien laden, mindestens 24 Stunden.
 Symbol blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil ist nahezu außerhalb der Reichweite. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nähern Sie sich der Basis.
Wenn das Mobilteil in die Ladeschale gestellt wird, ist kein Piepton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil wurde nicht korrekt in die Ladeschale der Basis gestellt. - Die Ladekontakte sind verschmutzt. - Die Signaltöne des Mobilteils sind abgeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und setzen Sie es wieder ein. - Kontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. - Aktivieren Sie die Signaltöne des Mobilteils (S.26).
Das Akkusymbol bleibt schwach, obwohl das Mobilteil 24 Stunden aufgeladen wurde.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Akkus/Batterien des Mobilteils sind defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Besorgen Sie bei Ihrer PHILIPS-Verkaufsstelle neue, wiederaufladbare Akkus/Batterien.
Das Display zeigt keine Symbole an.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Akkus/Batterien sind leer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die Steckverbindungen. - Akkus/Batterien laden.
Schlechte Audio-Qualität (Knistern, zu leise, Echo, usw.).	<ul style="list-style-type: none"> - Störfaktoren durch benachbarte, elektrische Geräte. - Die Basis befindet sich in einem Raum mit dicken Wänden. - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn möglich, die Basis an einem anderen Ort aufstellen. - Stellen Sie die Basis in einem anderen Raum auf. - Nähern Sie sich der Basis.
Die Rufnummernübermittlung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstmerkmal ist nicht aktiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die vereinbarten Dienstmerkmale bei Ihrem Netzbetreiber. Für den Betrieb an einem ISDNAnschluss oder an einer Telefonanlage kann Philips keine Garantie übernehmen.
Das Telefon klingelt während eines Gespräches.	<ul style="list-style-type: none"> - Es wird ein Gespräch weiterverbunden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Drücken Sie die Gesprächs-Taste, um das Gespräch zu übernehmen.
Keine Anrufer ID/schlechte Tonqualität/schlechte Anschlussqualität mit Breitband-DSL Internet	<ul style="list-style-type: none"> - DSL Filter/Splitter fehlt oder nicht ausreichende Anzahl von Filtern - Modem und/oder Telefon im falschen DSL Filterstecker installiert - Fehlerhafte(r) DSL Filter 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie fest, dass Sie einen DSL Filter direkt auf jedem im Haus benutzten Telefonleitungsstecker installiert haben - Prüfen Sie, ob das Modem und das Telefon im korrekten Filterstecker angeschlossen sind (ein separater Stecker für jedes Gerät) - Der Filter kann defekt sein. Ersetzen Sie ihn und führen Sie einen neuen Test durch.

Umwelt und Sicherheit

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät.

Stromversorgung

Dieses Gerät benötigt eine 220-240 V Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß der Norm EN 60-950.

ACHTUNG

Das elektrische Netz wird gemäß EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose in der Nähe des Gerätes.

Telefonanschluss

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation; Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.

Umweltschutz

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recyclingmöglichkeiten.

Konformität

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d' Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 321xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 04/03/2005

Le Mans



CE 0682

Product Quality Manager
Home Communication

Dieses Produkt kann nur am analogen Telefonnetzwerk dieses Landes, das auf dem Aufkleber unter der Basisstation angegeben ist, angeschlossen werden.

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes DECT 321XX mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC.

Philips hat die Akkus/Batterien und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um das Recycling und die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Akkus/Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden.



Der grüne Punkt bedeutet, dass ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet wurde.

Das **CE**-Zeichen bestätigt die Einhaltung der technischen Bestimmungen gemäß der Richtlinie 1999/5/EG für den Schutz der Anwender gegen elektromagnetische Störungen und Funkwellen.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



DE 3 111 285 2373 I