



3 Genieten

Discs plaatsen

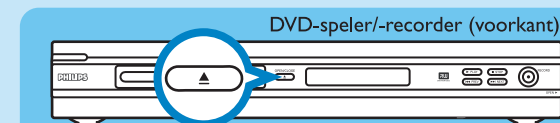

- 1 Druk op **OPEN/CLOSE** aan de voorkant van de recorder.

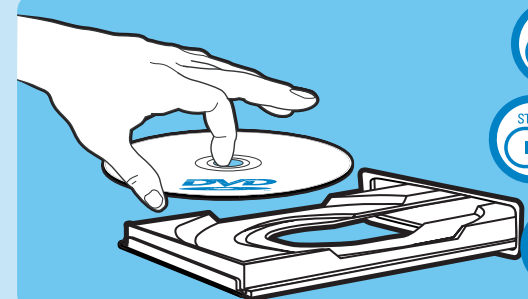

- 2 Plaats een DVD-disc in de lade met het etiket naar boven.
- 3 Druk op **OPEN/CLOSE** aan de voorkant van de recorder.

Afspelen

- 1 Druk op de omhoog- of omlaag-knop om de lijst met opties of titels te doorlopen.
- 2 Druk op **PLAY** op de titel die u wilt bekijken.
- 3 Druk op **STOP** om het afspelen te beëindigen.
- 4 Druk op **DISC MENU** om naar het discmenu terug te keren.

Opnemen

- 1 Als u wilt opnemen plaatst u een lege DVD±RW- of DVD±R-disc in de lade met het etiket naar boven en sluit u de lade.
- 2 Druk herhaaldelijk op **REC SOURCE** om de bron te selecteren vanwaar u wilt opnemen.

OPMERKING: Zo kunt u aangeven of u vanaf de tuner wilt opnemen of vanaf een ander apparaat dat op de recorder is aangesloten via de audio-/ video-ingang.

Opnemen (continued)

- 3 Druk herhaaldelijk op **REC MODE** om de opnamemodus te selecteren.

OPMERKING: U kunt kiezen uit hoge kwaliteit (beschikbare opnametijd is 1 uur), DVD-kwaliteit (2 uur), VHS-kwaliteit extra lang afspelen (4 uur) en VHS-kwaliteit superlang afspelen (6 uur).

- 4 Druk op de omhoog- of omlaag-knop om door de kanalen te bladeren of druk op 0 tot 9 om het kanaal te selecteren dat u wilt opnemen.

- 5 Druk op **REC** om op te nemen en druk nogmaals op **REC** om automatisch 30 minuten op te nemen.

OPMERKING: Telkens als u op **REC**, wordt er 30 minuten extra opgenomen.

- 6 Beëindig de opname door op **STOP** te drukken. 'UPDATE' wordt op de recorder weergegeven.
- 7 Om de opname weer te geven, drukt u op **DISC MENU**, selecteert u de gewenste titel en drukt u op **PLAY**.

Discs die geschikt zijn voor deze recorder

Type	Opnemen	Afspelen	Bewerken
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD+R	✓	✓	✓
DVD-RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD VIDEO	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw DVD-speler/-recorder hebt ontvangen.

On line

Ga naar www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
12 NC 3139 246 16962
www.philips.com

Snelstartgids



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Wat zit er in de doos?

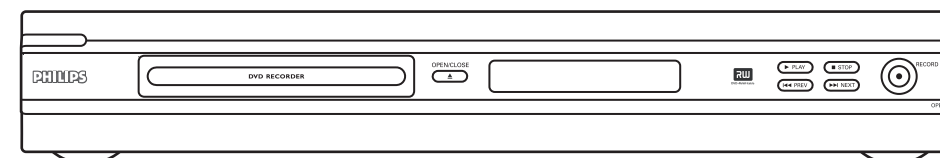

DVD-speler/-recorder




Snelstartgids




RF-coaxkabel



SCART-kabel

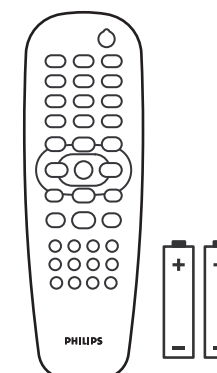

Afstandsbediening en 2 batterijen

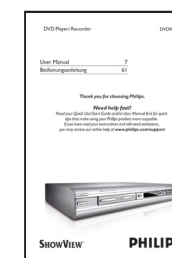

Gebruikershandleiding

PHILIPS

1 Aansluiten

Begin met de 'Basisaansluitingen'.


Als u een videorecorder hebt, volgt u de instructies in het gedeelte 'Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk

Basisaansluitingen

A Vóór het aansluiten

Haal de antennekabel uit de TV.

B Aansluiten

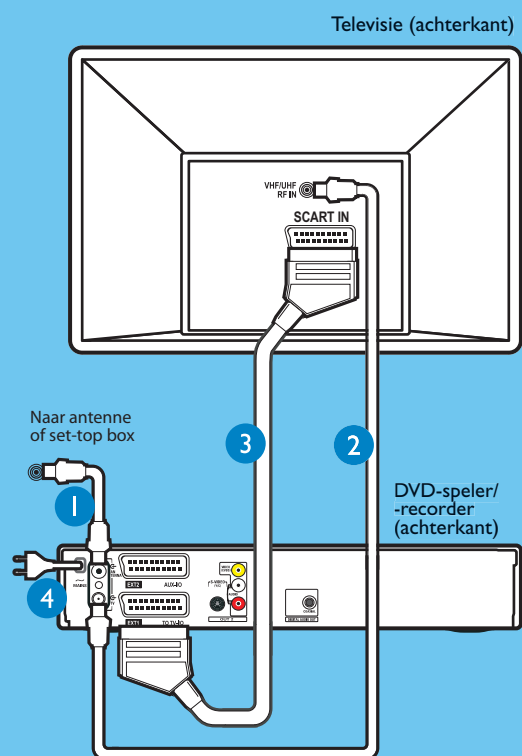


- 1 Steek de antennekabel in de **ANTENNA** -aansluiting op de recorder.
- 2 Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de **TV** -aansluiting op de recorder te verbinden met de Antenna In-aansluiting op uw TV.
- 3 Gebruik de SCART-kabel om de **EXT I TO TV-I/O** -aansluiting van de recorder aan te sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.
- 4 Stop het netsnoer van de recorder in een stopcontact.

Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk apparaat

A Vóór het aansluiten

Uw nieuwe DVD-recorder van Philips is de perfecte vervanger voor uw videorecorder. Eerst dient u alle aansluitingen met de videorecorder los te koppelen.

B Aansluiten

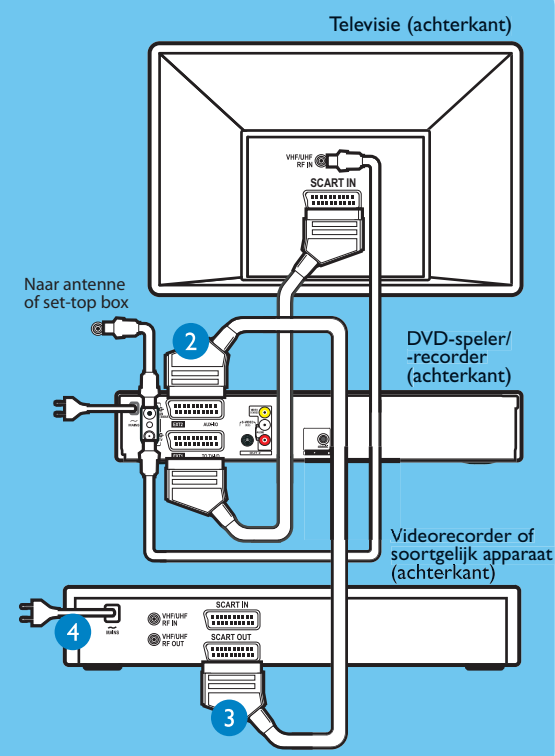


- 1 Voer de stappen 1 tot 3 van 'B-Aansluiten' uit van het gedeelte 'Basisaansluitingen' om de recorder aan te sluiten voordat u naar stap 2 hieronder gaat.
- 2 Gebruik een andere RF-coaxkabel (niet meegeleverd) om de **TV** -aansluiting van de DVD-recorder te verbinden met de antenne-ingang van de TV.
- 3 Gebruik een andere SCART-kabel (niet meegeleverd) om de **EXT2 AUX-I/O** -aansluiting van de DVD-recorder aan te sluiten op de SCART-uitgang (of TV OUT of TO TV) van de videorecorder.
- 4 Steek het netsnoer van de videorecorder in een stopcontact.

OPMERKING: in deze opstelling kan de videorecorder geen TV-programma's opnemen.

Voor andere aansluitingsdiagrammen raadpleegt u de meegeleverde gebruikershandleiding.

2 Instellen

A Batterijen plaatsen

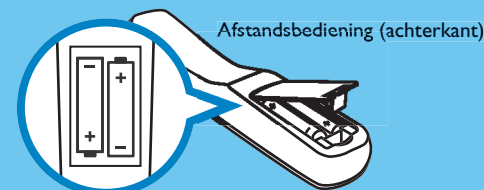

*Let bij het plaatsen van de batterijen op de positie van de polen.


B Het weergavekanaal zoeken



- 1 Druk op **STANDBY-ON** op de recorder.
- 2 Zet de TV aan.

OPMERKING: als de TV is aangesloten op uw videorecorder, zorg er dan voor dat de videorecorder op stand-by staat.


- 3 Druk op '0' op de afstandsbediening van de TV en druk vervolgens herhaaldelijk op de omlaag- (CH-) knop tot het blauwe DVD-achtergrondschermbild van Philips verschijnt. Dit is het juiste weergavekanaal voor de recorder.

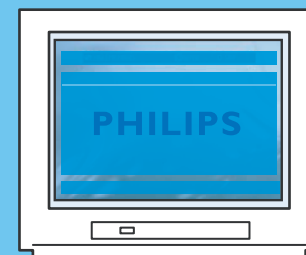

OPMERKING Druk op de knop AV of SELECT op de afstandsbediening van de TV (indien aanwezig) om het correcte weergavekanaal te selecteren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV.

C Eerste instelling

- 1 Druk op **SYSTEM MENU** op de afstandsbediening.

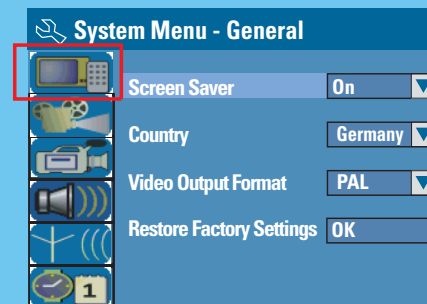

OPMERKING: blader door de opties met de omhoog- (CH+) en omlaag- (CH-) knop. Selecteer een item door op de knop naar rechts (OK) te drukken. Om een instelling te bevestigen drukt u op **OK**.

- 2 Selecteer het land waarin u verblijft.

- Markeer en druk op (OK). Selecteer { **Country** } (Land) en druk op **OK** op de afstandsbediening.

- 3 Stel TV-kanalen in en installeer deze.

- Markeer en druk op (OK). Selecteer { **Channel Search** } (Kanalen zoeken) en druk op **OK** op de afstandsbediening om automatisch TV-kanalen te zoeken.

- 4 Selecteer uw taal.

- Markeer en druk op (OK).
 - selecteer een schermtaal.
 - selecteer de standaardtaal voor het schijfmenu.
 - selecteer de standaardtaal voor de ondertiteling.
 - selecteer de standaard gesproken taal.

- 5 Stel de datum en de tijd in.

- Markeer en druk op (OK). Voer de datum en de tijd in met de **toetsen 0-9** van het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

- 6 Druk op **SYSTEM MENU** om het menu te verlaten.