

Guia de Começo Rápido

Passo A Configurar

Passo B Desfrutar

O que há na Caixa?

Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.



Guia de Começo Rápido



Manual do Usuário



Antena MW



Controlo remoto com



Remoção da presilha plástica de isolamento




Passo A Configurar

Ligações

- 1 Conecte o antena de cabo MW fornecido à tomada **MW**.
- 2 Conecte os fios de caixa acústica fornecidos à tomada **SPEAKERS**.
- 3 Conecte o cabo de alimentação CA à tomada da parede.


Tip

Não será necessário conectar a antena FM tipo rabo de porco dado que esta se encontra fixa ao sistema.

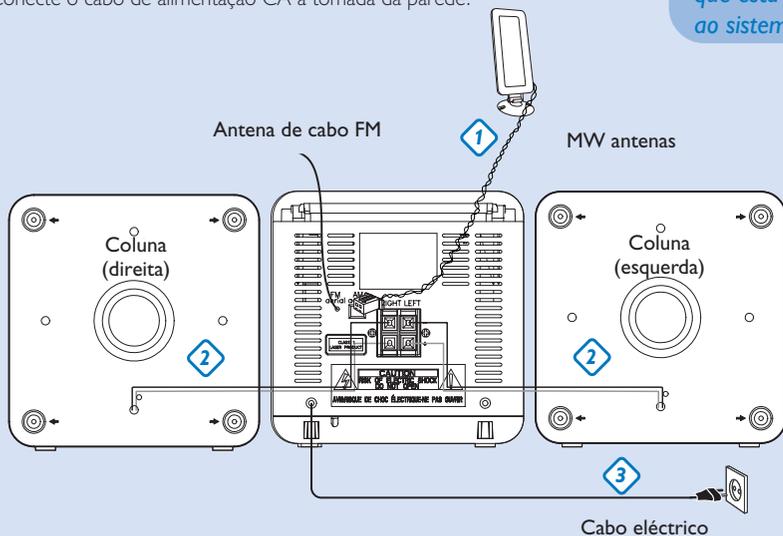

Acertar o relógio


- 1 No modo de espera, pressione o botão **PROG/CLOCK**. Os dígitos do relógio para a hora piscam.
- 2 Pressione comando **◀◀ / ▶▶** para acertar as horas.
- 3 Volte a pressionar **PROG/CLOCK**. Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 4 Pressione comando **◀◀ / ▶▶** para acertar os minutos.
- 5 Pressione **PROG/CLOCK** para confirmar a hora.

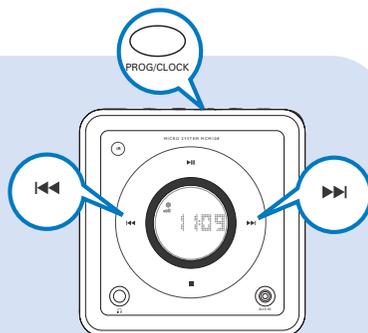

Passo B *Desfrutar*


Reproduzir um disco

- 1 Seleccione a fonte **CD**.
- 2 Pressione **OPEN /CLOSE** para abrir o compartimento de discos.
- 3 Coloque um disco e, depois, feche o compartimento. Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima.
- 4 Pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.
- 5 Pressione **■** para interromper a leitura.

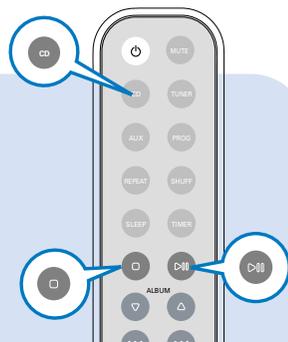

Ovir estações de rádio

- 1 Seleccione a fonte **TUNER**.
- 2 Pressione **BAND** (**TUNER** no controle remoto) uma ou mais vezes para seleccionar a faixa de onda.
- 3 Gire **TUNING** ● para sintonizar uma estação de rádio.

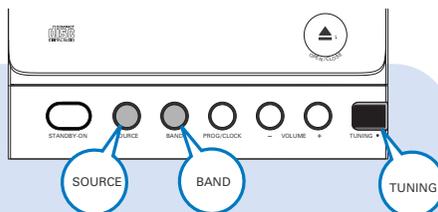

Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

Notas relativas ao controlo remoto:

- Em primeiro lugar, seleccione a fonte que pretende controlar, premindo uma das teclas de selecção de fonte existentes no controlo remoto (por exemplo, DISC ou AUX).
- Depois, seleccione a função pretendida (por exemplo, ▶▶, ◀◀ ou ▶|).

