


Έλεγχος EasyLink

Αυτή η λειτουργία διατίθεται εάν η μονάδα Home Cinema DVD έχει συνδεθεί σε τηλεόραση/συσκευή συμβατή με HDMI CEC μέσω καλωδίου HDMI. Επιτρέπει την ταυτόχρονη απόκριση ή αντίδραση όλων των συνδεδεμένων συσκευών σε συγκεκριμένες εντολές με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ελέγχου.

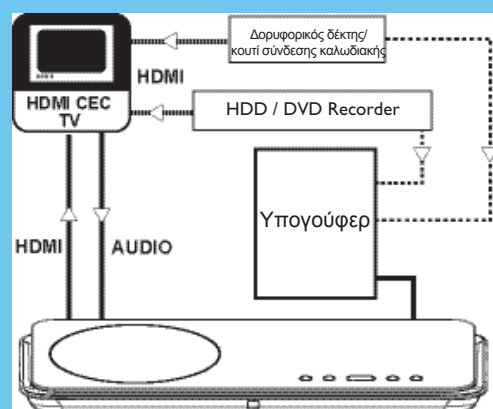

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
- 2 Μπορείτε να απολαύσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα [Auto Wake-up TV] (Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης)

- 1 Πατήστε PLAY. Ενεργοποιεί τη μονάδα και ξεκινά την αναπαραγωγή του δίσκου (εάν εντοπιστεί δίσκος βίντεο). Ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η τηλεόρασή σας και μεταβαίνει στο σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Αυτή η ενέργεια είναι δυνατή μόνο εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε ενεργή λειτουργία, πρέπει να πατήσετε DISC και, στη συνέχεια, PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

Απενεργοποίηση με ένα πάτημα [System Standby] (Αναμονή συστήματος)

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Απενεργοποιεί όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

Σημείωση Η μονάδα ανταποκρίνεται στην εντολή μετάβασης σε κατάσταση αναμονής από άλλη συμβατή με HDMI CEC τηλεόραση/συσκευή.

Εναλλαγή εισόδου ήχου με ένα πάτημα

Η μονάδα έχει δυνατότητα απόδοσης σημάτων ήχου από ενεργή πηγή και αυτόματης μετάβασης στην αντίστοιχη είσοδο ήχου.

Για να έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε καλώδια ήχου από τη μονάδα στην τηλεόραση/συσκευές και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αντιστοιχίσετε τις εισόδους ήχου με τις συνδεδεμένες συσκευές.

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
- 3 Πατήστε .
- 4 Επιλέξτε [EasyLink] και πατήστε .

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- 5 Επιλέξτε [System Audio Control] (Έλεγχος ήχου συστήματος) > [On] (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
- 6 Επιλέξτε [Audio Input Mapping] (Αντιστοίχιση εισόδου ήχου) **OK**.
- 7 Επιλέξτε [OK] στο μενού και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε τη σάρωση των συσκευών.
- 8 Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, επιλέξτε την είσοδο ήχου της μονάδας που χρησιμοποιείται για σύνδεση στην τηλεόραση/συσκευή που διαθέτετε [π.χ. (AUX1 Input) (Είσοδος AUX1)] και πατήστε .
- 9 Επιλέξτε την τηλεόραση/συσκευή (εμφανίζεται η μάρκα της) στη δεξιά πλευρά και πατήστε **OK**.
- 10 Επαναλάβετε τα βήματα 8~9 για να αντιστοιχίσετε τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.
- 11 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

Σημείωση Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC devices.

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome


HTS6515



- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Τι περιέχεται στη συσκευασία;

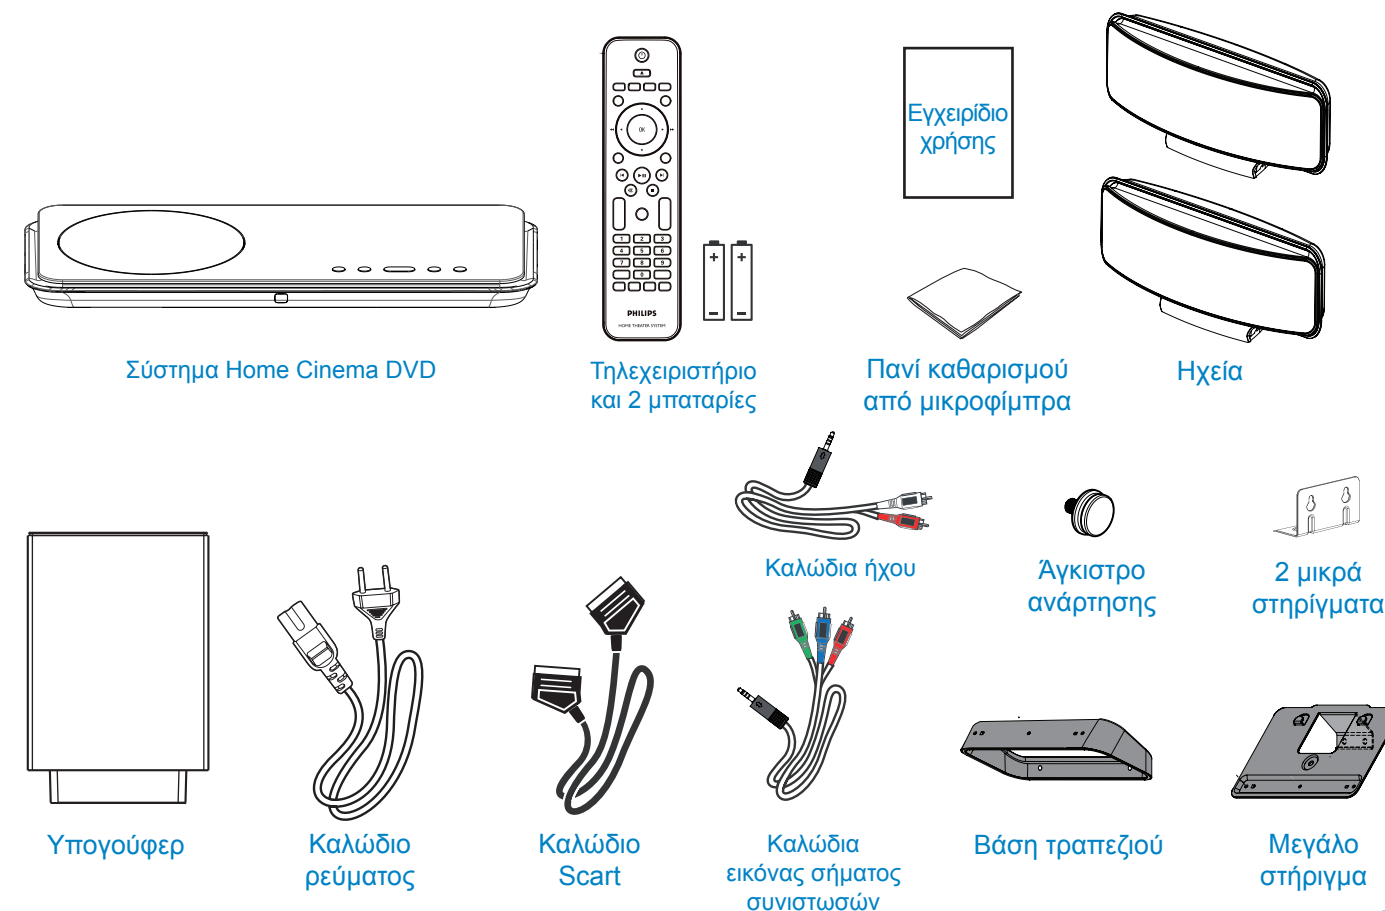

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σύστημα Home Cinema DVD της Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
sgrip_816/12-grk1

PHILIPS


1 Σύνδεση

A Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

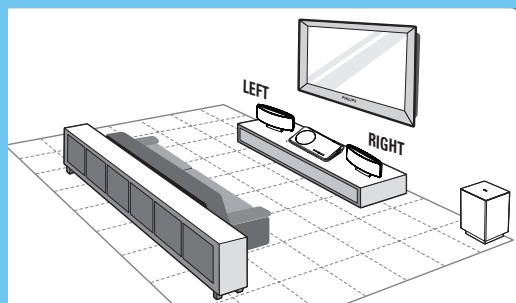


B Σύνδεση ηχείων

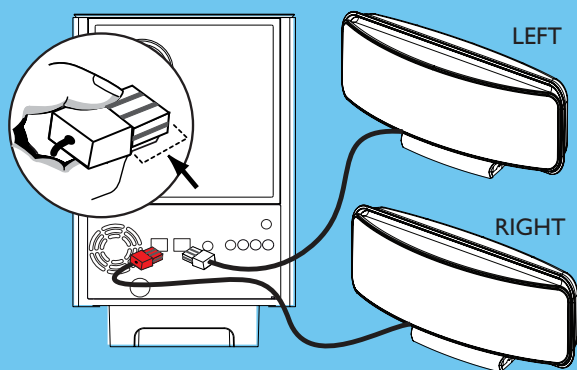


- 1 Συνδέστε τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία Ambisound στις αντίστοιχες υποδοχές του υπογούφερ.

C Προετοιμασία για πίσω συνδέσεις

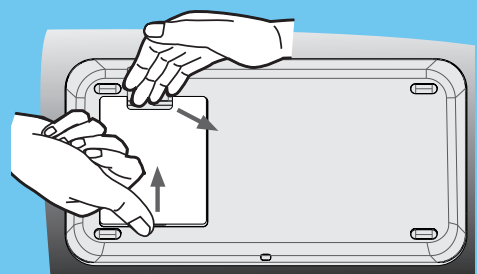

- 1 Πιέστε τη λαβή προς τα πάνω και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια (δείτε τις παρακάτω ενότητες για λεπτομέρειες) και κατευθύνετε τα στην ανοιχτή οπή στο επάνω μέρος.

D Σύνδεση σε τηλεόραση

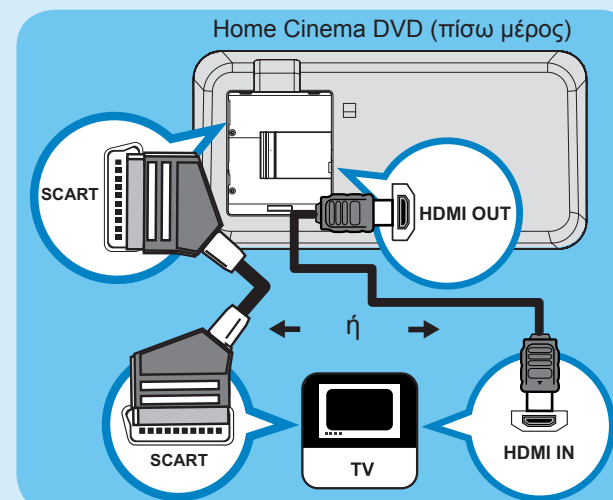


- Συνδέστε ένα καλώδιο scart από την υποδοχή SCART στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασης (ή συνδέστε τα καλώδια εικόνας σήματος συνιστωσών στις αντίστοιχες υποδοχές COMPONENT VIDEO).
- Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI, συνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) από την υποδοχή HDMI OUT στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.

Σημείωση Η σύνδεση HDMI δεν υποστηρίζει έξοδο ήχου από την τηλεόραση στη μονάδα. Απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου.

E Σύνδεση εξόδου ήχου από τηλεόραση (ή έλεγχος EasyLink)

Για έξοδο του ήχου της τηλεόρασης από τη μονάδα Home Cinema DVD, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές AUDIO IN-AUX1 στις υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασης.

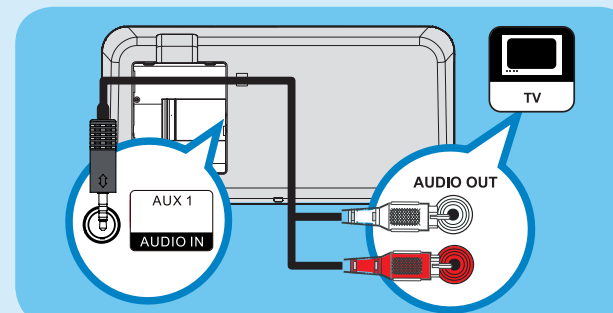

Σημείωση Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI/MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX1 INPUT'.

2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα Home Cinema DVD.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **⏻**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Έναρξη ρύθμισης Ambisound

Όταν ενεργοποιήσετε τη μονάδα Home Cinema DVD για πρώτη φορά, αλλάζει τη ρύθμιση Ambisound ανάλογα με το περιβάλλον και τη διαρρύθμιση του δωματίου.

- 1 Σε λειτουργία δίσκου, πατήστε **OPTIONS**.
- 2 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε **[Audio Setup]** (Ρύθμιση ήχου) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.
- 3 Επιλέξτε **[Ambisound Setup]** (Ρύθμιση Ambisound) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.
- 4 Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

[Room Acoustics] (Ακουστική δωματίου)
Επιλέξτε τον τύπο των τοίχων που περιβάλλουν το δωμάτιό σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **[Hard (concrete, wood)]** [Τραχύ (τσιμέντο, ξύλο)].

[Room Placement] (Τοποθέτηση στο δωμάτιο)
Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης του συστήματος Sound Bar στο δωμάτιό σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **[Middle of room]** (Στη μέση του δωματίου).


[Speaker Distance] (Απόσταση ηχείων)
Επιλέξτε απόσταση μεταξύ των δύο ηχείων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μεταξύ 2~3 μέτρων.

[Listening Position] (Θέση ακρόασης)
Επιλέξτε την απόσταση ανάμεσα στη θέση ακρόασης και το σύστημα Sound Bar. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μεταξύ 2~3 μέτρων.

- 5 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μια ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 6 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.


Σημείωση Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για άλλες επιλογές ρύθμισης.

F Σύνδεση υπογούφερ και καλωδίου ρεύματος

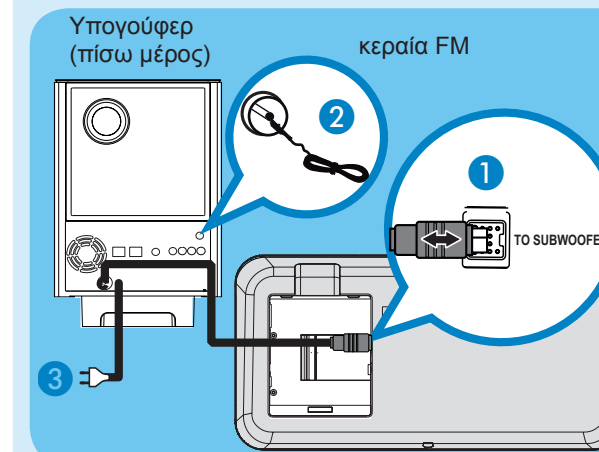

- 1 Ξετυλίξτε τα καλώδια από το σημείο TO MAIN UNIT στο υπογούφερ και συνδέστε τα στην υποδοχή TO SUBWOOFER στη μονάδα Home Cinema DVD.
- 2 Συνδέστε την κεραία FM στην εσωτερική ακίδα της υποδοχής FM 75 Ω (σε μερικά μοντέλα, έχει συνδεθεί στο εργοστάσιο). Επεκτείνετε το καλώδιο για βέλτιστη λήψη.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το υπογούφερ στην πρίζα AC.

G Προσαρμογή της βάσης τραπέζιου στη μονάδα Home Cinema DVD

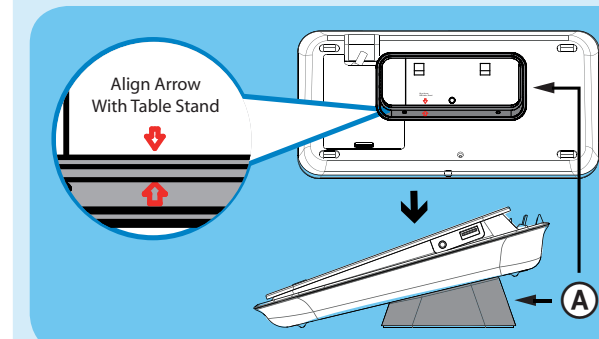

Ⓐ στήριγμα βάσης τραπέζιου

- 1 Κλείστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε το στήριγμα της βάσης τραπέζιου ευθυγραμμίζοντας τους δείκτες-βέλη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα προεξέχοντα τμήματα για να συγκρατήσετε το στήριγμα της βάσης τραπέζιου.

Σημείωση Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα σωστά στο πίσω μέρος για να μπορείτε να κλείσετε το πίσω κάλυμμα.