


1 Conectar

Conexão básica

A Antes de conectar


Você só precisará usar **uma** conexão de áudio e vídeo, dependendo dos recursos da TV.

B Conexão de vídeo com a TV

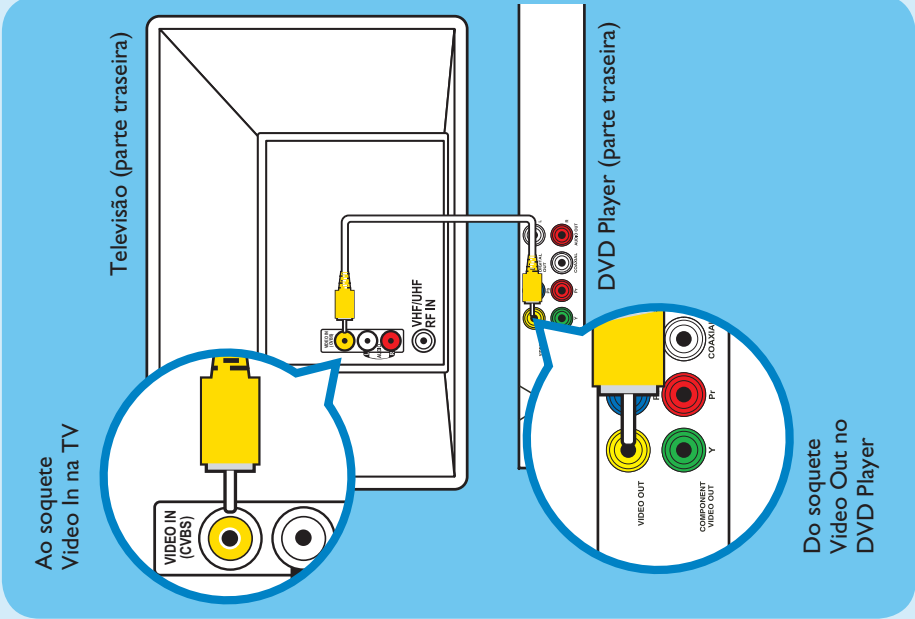

- 1 Use o cabo de vídeo composto fornecido (plugue amarelo) para conectar o soquete Video Out (CVBS) do DVD player ao soquete Video In (ou identificado como AV In, Video In, Composite ou Baseband) na TV.

C Conexão de áudio com a TV

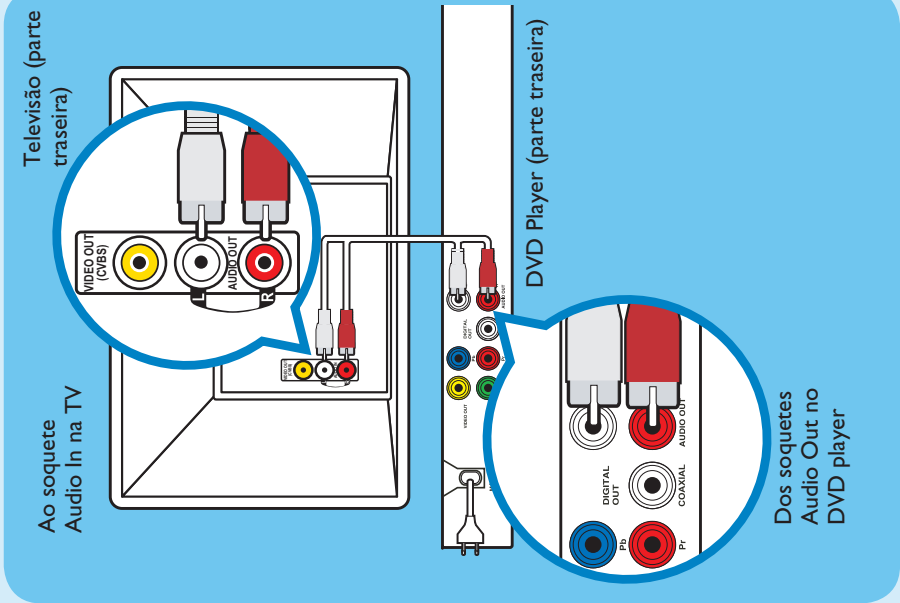


- 2 Para ouvir o som do DVD player na TV, use os cabos de áudio fornecidos (plugues vermelho e branco) para conectar os soquetes {AUDIO OUT L/R} do DVD player aos soquetes Audio In correspondentes da TV.
- 3 Conecte o cabo de alimentação do DVD player a uma tomada AC.

Nota Consulte o manual do usuário fornecido para consultar outras conexões possíveis (p. ex.: S-VIDEO, Vídeo Componente).

2 Configurar


A Coloque pilhas no controle remoto

- 1 Tire a tampa do compartimento de pilhas.
- 2 Coloque as pilhas fornecidas no controle remoto. Observe o ponto onde devem entrar as extremidades positiva e negativa.
- 3 Recoloque a tampa do compartimento de pilhas.

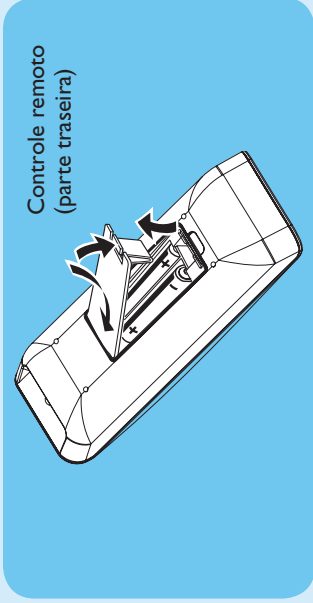


B Localizar o canal a ser exibido

- 1 Pressione **STANDBY-ON** no controle remoto do DVD player.

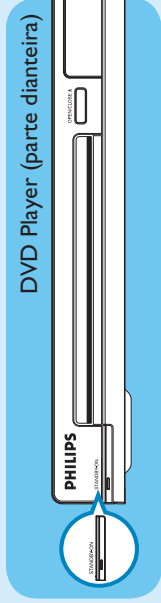


- 2 Ligue a TV.
- 3 Pressione **SETUP**.

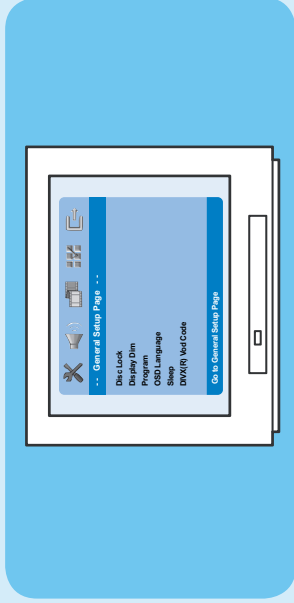

- 4 Pressione '0' no controle remoto da TV e, em seguida, pressione repetidamente o botão Channel Down até a tela de fundo do DVD ser exibida. Este é o canal de exibição correto para o DVD player.

Nota Em algumas TVs, para localizar o canal de exibição correto, mantenha pressionado o botão AV ou SELECT. Se ainda não conseguir localizar o canal de exibição correto, verifique as conexões novamente ou consulte o manual da TV.

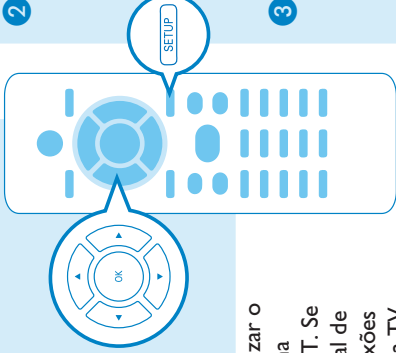

C Ajustes básicos da TV

Use o controle remoto do DVD player para selecionar os ajustes que correspondam ao país em que você reside e aos ajustes da TV.

Seleção dos ajustes da TV

- 1 Pressione **►** para selecionar {Video Setup Page} (Pág. Conf. Vídeo).
- 2 Pressione **▲ ▼** para realçar uma das opções. Depois pressione **►** para entrar no submenu. Nas opções de {TV Type} (Tipo de TV), selecione {PAL/NTSC/Multi}
- 3 Pressione **▲ ▼** para realçar uma das opções do submenu de acordo com o país em que você reside e com os ajustes da TV.
- 4 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Nota Siga as instruções mostradas na tela da TV para confirmar a seleção (se for o caso).

D Ajuste de preferência de idioma

Use o controle remoto do DVD player para selecionar o idioma de sua preferência para o OSD (exibição em tela), o áudio, a legenda e o menu.

Seleção do idioma do OSD (exibição em tela)

- 1 Pressione **►** para selecionar {General Setup Page} (Página Config. Geral).
- 2 Pressione **▲ ▼** para realçar {OSD Language} (Idioma na tela). Depois pressione **►**.
- 3 Pressione **▲ ▼** para selecionar um idioma e pressione **OK**.

Nota Se o idioma selecionado não estiver disponível no disco, em seu lugar será usado o idioma padrão do disco.

Seleção dos idiomas do disco

- 1 Pressione **►** para selecionar {Preference Page} (Pág. Preferências).
- 2 Pressione **▲ ▼** para realçar uma das opções. Depois pressione **►** para entrar no submenu. Em {Audio}, selecione os idiomas das trilhas sonoras do disco. Em {Subtitle} (Legendas), selecione os idiomas das legendas do disco. Em {Disc Menu} (Menu do disco), selecione os idiomas do menu do disco.
- 3 Pressione **▲ ▼** para selecionar um idioma e pressione **OK**.


Nota O idioma de OSD (exibição em tela) do menu de configuração permanecerá o mesmo que foi ajustado, independentemente dos diversos idiomas do disco.

3 Aproveite!

DVD Video Player


DVP 3040K

A Inserção do disco

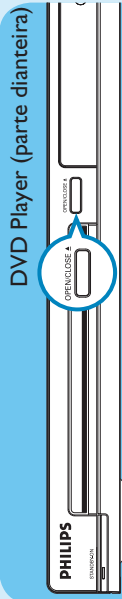

- 1 Pressione **OPEN/CLOSE** na parte frontal do DVD player.

Nota Você também manter pressionado o botão **STOP** ■ no controle remoto para abrir e fechar a bandeja de disco.

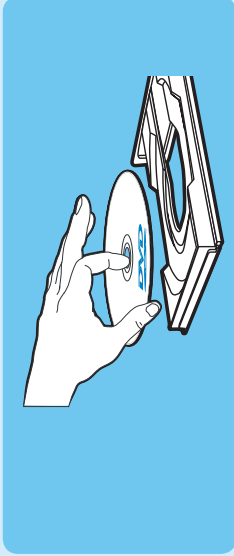

- 2 Coloque um disco na bandeja com a etiqueta voltada para cima. No caso de discos de dupla face, coloque o lado que deseja reproduzir voltado para cima.
- 3 Pressione **OPEN/CLOSE** na parte frontal do DVD player novamente para fechar a bandeja de disco.

Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

Problema

Não liga

Sem imagem

Nenhum som ou som distorcido

O controle remoto não funciona

Dica

- Verifique se o cabo de alimentação AC está conectado corretamente.
- Pressione **STANDBY-ON** na parte frontal do DVD player para ligá-lo.
- Verifique a conexão com a TV para ver se os plugues estão bem encaixados.
- Ajuste o volume
- Verifique se as conexões de áudio estão na entrada adequada à origem.
- Verifique se as pilhas estão carregadas ou substitua-.
- Reduza a distância entre o controle remoto e o DVD player.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor infravermelho.

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Para obter mais informações sobre o produto, consulte o manual do DVD player

Online

Ir para www.philips.com/support



B Como iniciar a reprodução

- 1 A reprodução pode ser iniciada automaticamente quando um disco é inserido na bandeja de disco.


Nota Se um menu de disco aparecer na TV:

- 1) Pressione **▲ ▼ ◀ ▶** para percorrer as opções disponíveis no menu do DVD.
- 2) Pressione **PLAY ▶ II** na opção desejada para iniciar a reprodução


- 2 Pressione **PLAY ▶ II** para iniciar a reprodução.

- 3 Para interromper a reprodução, pressione **STOP** ■.

- 4 Pressione **DISC MENU** a qualquer momento para voltar ao menu do disco.

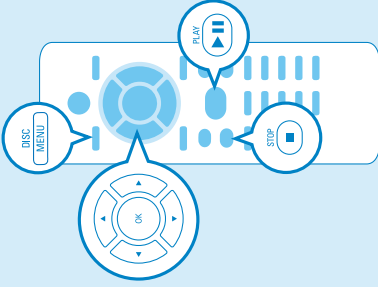


Conteúdo da caixa?




DVD Video Player




Controle remoto e duas pilhas

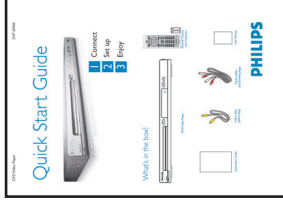

Guia de início rápido

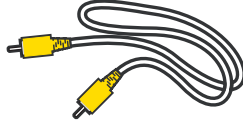

Cabo de vídeo (plugue amarelo)

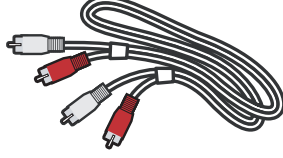

Cabos de áudio (plugues vermelho e branco)



Manual do usuário



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0543/55_3

PHILIPS