


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DS3100

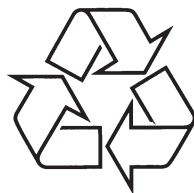

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbi informacija	3
2. Jūsų Prijungiamasis Garsiakalbis.....	4
Pristatymas	4
Ką rasite dėžutėje	4
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	4
3. Pradžia	5
Maitinimo įjungimas.....	5
Įjungimas	5
4. Grojimas	6
iPod/iPhone grojimas	6
Išorinio įrenginio grojimas	8
Garsumo lygio reguliavimas.....	9
5. Techniniai duomenys	9
Stiprintuvas	9
Bendra informacija	9
6. Problemų sprendimas	10
7. Pastabos	10

7. PASTABOS

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” ir “Made for iPhone®” reiškia, kad šis įrenginys yra sukurtas taip, kad prie jo gali būti prijungiamas iPod grotuvas arba iPhone telefonas, ir jis yra sertifikuotas gamintojo ir atitinka Apple veikimo standartus. Apple kompanija nėra atsakinga už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo bei priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod ir iPhone gali įtakoti bevielio ryšio kokybę.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekiniai ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietine tvarka, nustatančia elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, nurodytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, o tai reiškia, kad jomis negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Pasidomėkite apie tokių baterijų išmetimą, nes taip jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno maišelį (ir pan.).

Jūsų produktas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
- Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkitės nekludyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.
- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
- ĮSPĖJIMAS dėl Baterijų naudojimo: norint išvengti baterijų ištekėjimo, kas gali sąlygoti žalą jums, jūsų turtui arba pačiam įrenginiui, negalima leisti, kad baterijas (baterijų pakuotę ar įdėtas baterijas) paveiktų padidinto karščio šaltiniai, tokie kaip saulės spinduliavimas, liepsnos ir pan.
- Teisingai įdėkite baterijas, t.y. teisingai atitaisydami + ir - , kaip pažymėta įrenginyje.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Baterijos (baterijų pakuotė arba įdėtos baterijos) negali būti šalia stiprių karščio šaltinių, tokių kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.

- Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
- USB jungtis skirta tik duomenų perdavimui.
- Jei atjungimui naudojamas Direct Plug-in Adapteris, jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.

Žinokite šiuos saugumo simbolius



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvėpą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminėti produktą dengiančio gaubto.

“Sauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvėpų riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvėpų, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Įsitinkinkite, kad visuomet galite lengvai prieiti prie maitinimo laido, kištuko ar adapterio tam, kad bet kada galėtumėte atjungti įrenginį.

2. JŪSŲ PRIJUNGIAMASIS GARSIAKALBIS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šiuo prijungiamu garsiakalbiu, jūs galėsite:


- mėgautis muzika, grojama jūsų iPod/iPhone ar kitais audio įrenginiais;
- sinchronizuoti savo iPod/iPhone su kompiuteriu, naudodami USB jungtį.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- AC maitinimo adapteris
- Greitos pradžios gidas
- Lankstinukas apie saugumą

Pagrindinio įrenginio apžvalga

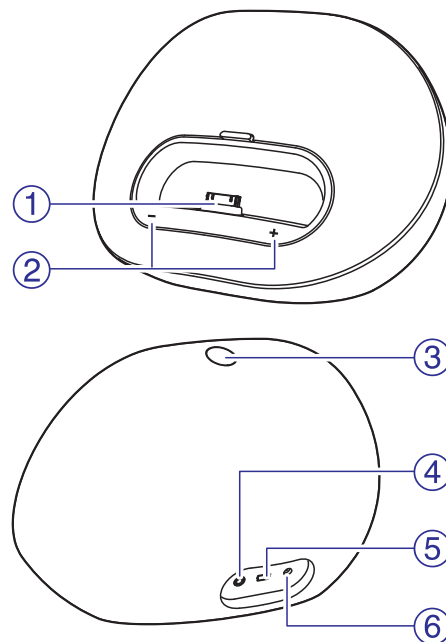

1. iPod/iPhone/iPad skirta jungtis

2. +/-

- Garsumo reguliavimas.
- LED indikatoriai rodo sistemos būklę.

3. ⏻

- Įrenginio įjungimas.
- Įrenginio išjungimas į budėjimo režimą.

4. Elektros maitinimo lizdas.

- AC maitinimo laido prijungimui.

5. 🖱️

- Kompiuterio (PC) sinchronizavimas (prijungimas) USB laidu.

6. MP3-LINK

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.

5. TECHNINIAI DUOMENYS

⏏ Pastaba

- Duomenys apie produktą gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

Išvesties Galia 2 x 5 W RMS
Bendra informacija Modelis: AS190-090-
– AC maitinimas AE190 (Philips);
Iš elektros tinklo Įvestis: 100-240 V ~,
50/60Hz, 0.7A;
Išvestis: 9 V === 1.9 A

Baterijomis 4 x AA baterijos
Energijos Vartojimas Veikimo metu < 10 W
Energijos Vartojimas Budėjimo režime < 0.5 W
Maksimali įtampa iPod/iPhone 5V === 1A
Išmatavimai

– Pagrindinis įrenginys
(P x A x G) 224 x 162 x 120 mm
Svoris
– Pagrindinis įrenginys 1.1 kg
– Su įpakavimu 1.6 kg

6. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

⚠ Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių, prieš kreipdamiesi dėl taisymo. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad yra teisingai prijungtas AC maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Įsitikinkite, kad teisingai sudėtos baterijos.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumo lygį ant paties prijungiamo garsiakalbio.
- Pareguliuokite garsumo lygį tiesiogiai iPod/iPhone ar papildomai prijungtame įrenginyje.

Įrenginys nereaguoja

- Atjunkite įrenginio AC maitinimo laidą, o tada vėl jį prijunkite ir bandykite įjungti įrenginį.

Nevyksta sinchronizacija su kompiuteriu (PC)

- Išjunkite prijungiamą garsiakalbį į budėjimo režimą.
- Pamėginkite kitą USB laidą.
- Tinkamai instaliuokite iTunes programą.

... GROJIMAS

1. Prie garsiakalbio prijunkite (įstatykite) iPod/iPhone.
2. Spauskite , kad išjungtumėte į budėjimo režimą.
↳ LED indikatoriai išsijungs.
3. Garsiakalbį prie kompiuterio (PC) prijunkite naudodamiesi USB laidu.
4. Įjunkite iTunes programą, kad savo garsiakalbį sinchronizuotumėte su kompiuteriu.
↳ Jūsų iPod/iPhone sėkmingai sinchronizuojamas su kompiuteriu per iTunes programą.



Pastaba

- Dėl skirtingų medžiagų ir produktų technologijų, kai kurie USB laidai gali neveikti su šiuo įrenginiu.

Išorinio įrenginio grojimas

Per šį įrenginį jūs galite klausytis ir muzikos, grojamos iš papildomai prijungto įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas.



Pastaba


- Įsitinkite, kad prie garsiakalbio nėra prijungtas (įstatytas) iPod/iPhone.

1. Spauskite , kad įjungtumėte prijungiamą garsiakalbį.
2. Prijunkite MP3 jungiamąjį laidą (komplekte nepateikiamas) prie:
 - **MP3-LINK** lizdo, esančio garsiakalbio gale;
 - išorinio įrenginio ausinių lizdo.
 - ↳ Garsiakalbis automatiškai persijungs į MP3 sąsajos režimą.
3. Pradėkite grojimą išoriniame įrenginyje (skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).

Garsumo lygio reguliavimas

Norėdami pareguliuoti garsumo lygį:

- Ant prijungiamo garsiakalbio spauskite +/- mygtukus; arba
- Garsumą pareguliuokite savo iPod/iPhone arba papildomai prijungtame įrenginyje.

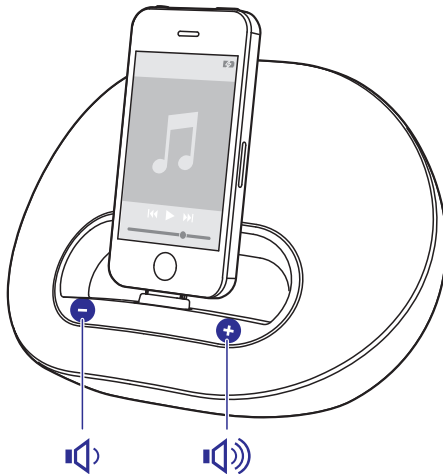

Patarimas

- Jei garsiakalbis maitinamas baterijomis, garsumo lygis bus mažesnis nei prijungus jį prie maitinimo iš sieninio elektros lizdo.

3. PRADŽIA

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Maitinimo prijungimas

Šis garsiakalbis gali būti maitinamas tiek iš elektros tinklo, tiek baterijomis.

1 variantas: Maitinimas iš elektros tinklo




Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokių būdu netraukite už paties laido.

Pateiktą AC maitinimo adapterį prijunkite prie:

- garsiakalbio galinėje dalyje esančio maitinimo lizdo.
- elektros rozetės.

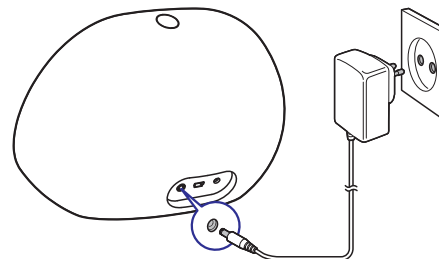


2 variantas: Maitinimas baterijomis



Įspėjimas

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Jei baterijos išsikrovusios arba įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, tad jomis turi būti tinkamai atsikratoma.


1. Nuimkite baterijų dangtelį.
2. Įdėkite 4 x 1.5V AA tipo baterijas, teisingai atitaikę poliškumą (+/-).
3. Uždarykite baterijų dangtelį.

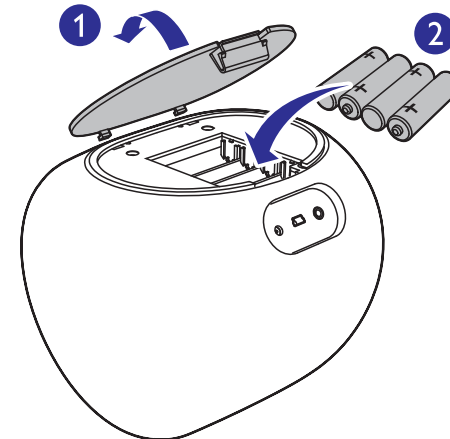

Įjungimas

Spauskite  mygtuką, esantį ant įrenginio, norėdami jį įjungti.

↳ Užsidegs +/- LED indikatoriai.

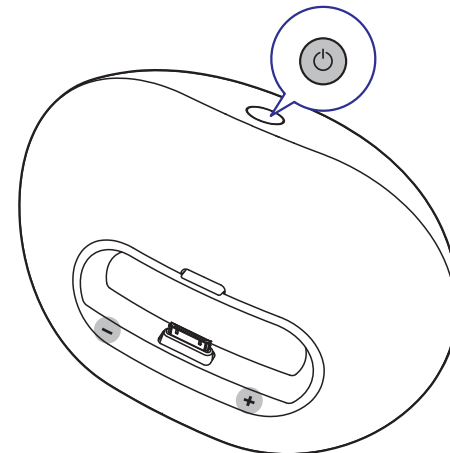

Išjungimas į budėjimo režimą

Įrenginys išsijungs į budėjimo režimą, kuomet:

- Dar kartą paspausite .
- 15 minučių neatliekamas joks veiksmas, kuomet garsiakalbis maitinamas iš elektros tinklo.
- Nuo įrenginio atjungiamas iPod/iPhone arba kitas išorinis įrenginys, kuomet garsiakalbis maitinamas baterijomis.
- ↳ +/- LED indikatoriai išsijungs.

4. GROJIMAS

iPod/iPhone grojimas

Per šį įrenginį galite klausytis prijungtame iPod/iPhone grojamos muzikos.

Suderinami iPod/iPhone modeliai


Prijungiamas garsiakalbis suderinamas su šiais iPod ir iPhone modeliais:

- iPod touch (1-os, 2-os, 3-ios ir 4-os kartos)
- iPod classic
- iPod nano (1-os, 2-os, 3-ios, 4-os, 5-os ir 6-os kartos)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


iPod/iPhone/iPad grojimas

Norint mėgautis daugiau funkcijų, rekomenduojama instaliuoti nemokamą **DockStudio** programą (aplikaciją).

1. Spauskite , kad įjungtumėte prijungiamą garsiakalbį.
 - ↳ Užsidegs LED indikatoriai.
2. Prie jungties prijunkite (įstatykite) iPod/iPhone.

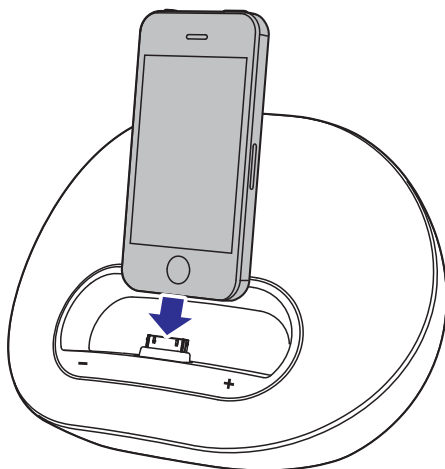

3. Naudojantis pirmąjį kartą, į jūsų iPod/iPhone bus paprašyta instaliuoti **DockStudio** programą (aplikaciją).
4. Spustelkite **[Yes]** (taip), kad patvirtintumėte instaliavimo procesą.
5. Sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte instaliaciją.

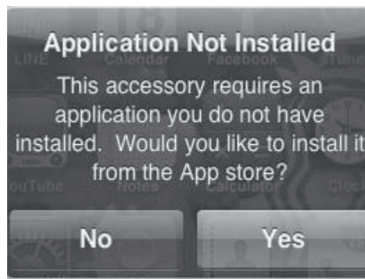

6. Po instaliacijos įjunkite programą (aplikaciją).
7. Per savo iPod/iPhone paleiskite groti kokį nors garsą.
 - ↳ Garsas sklis iš jūsų prijungiamo garsiakalbio.

Pastaba

- Naudodamiesi **DockStudio** programa (aplikacija), galėsite mėgautis muzika, nustatyti laikrodį bei žadintuvą, koreguoti garso nustatymus ir, jei reikia, atnaujinti programinę įrangą.

Programinės įrangos atnaujinimas

Jei yra pasiekiamas programinės įrangos atnaujinimas, **DockStudio** programa (aplikacija) automatiškai jo ieškos ir paprašys jūsų jį parsisiųsti.

Pastaba

- Įsitinkite, kad jūsų iPod/iPhone yra prijungtas (įstatytas) prie garsiakalbio ir prijungtas prie Interneto.

... GROJIMAS

1. Jei randamas aktualus programinės įrangos atnaujinimas, spustelkite **OK**.



2. Sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte programinės įrangos atnaujinimą.



Pastaba

- Atnaujinimo metu neatjunkite maitinimo ir nuo garsiakalbio nenuimkite (neatjunkite) savo iPod/iPhone.

iPod/iPhone įkrovimas

Pastaba

- Jei garsiakalbis maitinamas baterijomis, įkrauti iPod/iPhone nebus įmanoma.

Kai įrenginys prijungtas prie maitinimo, įstatyti iPod/iPhone automatiškai ims krauti.

Patarimas

- Naudojant kai kuriuos iPod modelius, gali prireikti minutės, kol bus rodoma krovimo indikacija.

iPod/iPhone sinchronizavimas su kompiuteriu (PC)

Pastaba

- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteryje (PC) buvo tinkamai sukonfigūruota iTunes programa.