

PHILIPS

DAB+-radio

M2505

Bruksanvisning



Registrera din produkt och få stöd på

www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
	Observera	2
2	Din Bluetooth-högtalare	4
	Översikt över huvudenheten	4
	Det här finns i lådan	4
	Introduktion	4
	Översikt över fjärrkontrollen	5
3	Komma igång	6
	Ansluta radioantennen	6
	Anslut till strömförsörjning	6
	Placera din produkt	6
	Förbereda fjärrkontrollen	6
	Starta upp	7
	Ställa in klockan med fjärrkontrollen	7
4	Uppspelning	7
	Uppspelning från Bluetooth-aktiverade enheter	7
	Para ihop och anslut en andra enhet	7
5	Lyssna på radio	8
	Lyssna på DAB+-radio	8
	Lyssna på FM-radio	9
6	Justera ljudet	10
7	Andra funktioner	10
	Ställa in alarmtimern	10
	Ställ in insomningstimern	10
	Lyssna på en extern enhet	10
8	Produktinformation	11
9	Felsökning	12

1 Viktigt

Säkerhet



Denna "blix" indikerar att oisolerat material i din enhet kan orsaka en elektrisk chock. Av säkerhetsskäl för alla i ditt hushåll ska du inte ta bort produktens hölje.

"Utopstecknet" uppmärksammar funktioner som du bör läsa om i den bifogade litteraturen för att förhindra drifts- och underhållsproblem.

WARNING: För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör denna enhet inte utsättas för regn eller fukt och vätskefyllda föremål, såsom vaser, bör inte placeras på enheten.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Sätt i elkontakten i uttaget helt, för att förhindra elektriska stötar. (För länder med polariserade kontakter: För att förhindra elektrisk stöt, sätt det breda stiftet i det breda uttaget.)



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Titta aldrig in i laserstrålen inuti apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld eller hetta.
- Se till att du alltid har enkel åtkomst till strömkabeln, kontakten eller adaptern för att koppla från apparatens ström.
- Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla på enheten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Om nätkontakten eller en apparatkoppling används vid frångoppling ska frångopplingsanordningen vara enkel att använda.
- Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme för ventilation runt produkten.
- Batterianvändning - **VARNING:** För att förhindra batteriläckage som kan leda till personsador:
 - Sätt i alla batterier korrekt, + och - som markerat på enheten.
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Ta ur batterierna när enheten inte ska användas under en längre tid.
 - Använd endast tillsatser och tillbehör som specificerats av tillverkaren.



Iakttag försiktighet

- För att undvika hörselskador bör du begränsa tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Hörselsäkerhet

Följ dessa riktlinjer när du använder hörlurar.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen när din hörsel anpassas.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som händer omkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

Observera

Eventuella förändringar eller modifieringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Ta reda på vilka lokala separata insamlingssystem som finns för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Borttagning av engångsbatterier

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet om installation av batterier.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast.)

Enheten består av material som kan återvinnas och återanvändas om den demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

 **Bluetooth®** Ordvarumärket och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited är under licens.

Att göra obehöriga kopior av kopieringsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara intrång i upphovsrätten och utgöra ett brott. Denna utrustning ska inte användas för sådana ändamål.




Observera

- Typskylten är placerad på baksidan av enheten.

2 Din Bluetooth-högtalare

Gratis till ditt köp, och välkommen till Philips!
Registrera din produkt på www.philips.com/support för att få det fullständiga stöd Philips erbjuder.

Översikt över huvudenheten

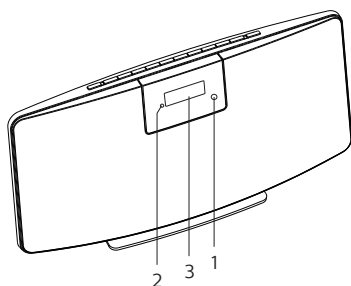

1. IR-sensor
2. LED-indikator
 - Standby-indikator: blir röd när enheten går till standbyläge.
3. Displaypanel
 - Visa aktuell status.
4.  Slå på produkten eller sätt den i standbyläge.
5.  / **PARKOPPLING**
 - Tryck för att välja en källa: FM, DAB+, LJUD IN, BT.
 - I Bluetooth-läge, håll intryckt i mer än 2 sekunder för att gå in i parningsläge.
6.  Hörlursuttag.
7.  och 
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Ställ in en radiostation.
 - Justera tiden.
8. **SCAN / OK**
 - DAB+ eller FM-station och skanningsval; och bekräftelse.
9. **MENY / INFO**
 - Gå till eller avsluta en DAB+-meny.

Det här finns i lådan



Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Huvudenhet
- Bordsstativ
- 1 st nätadapter
- 1 st radioantenn
- Fjärrkontroll (med 2 st AAA batterier)
- Tryckt material

Introduktion


Med denna enhet kan du:

- spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter och andra externa enheter;
- lyssna på FM- och Digital Audio Broadcasting+ (DAB+)-radio;

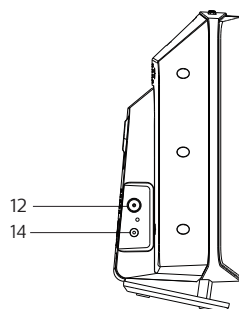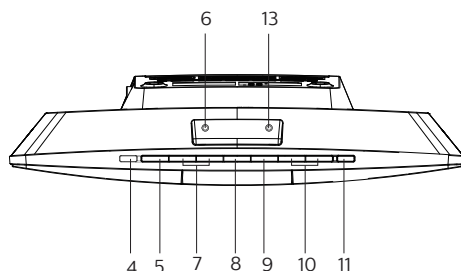

10. - **VOLYM** och **VOLYM +**
 - Justera volymen.
11. **Förinställning**
 - Välj en förinställd radiostation eller DAB+-station.
12. **ANT**
 - Anslut till den medföljande radioantennen.
13. **INGÅNG FÖR EXTRAUTRUSTNING (AUX IN)**
 - Anslut externa ljudenheter.
14. **NÄTUTTAG**
 - Anslut till den medföljande nätadaptern.

Översikt över fjärrkontrollen

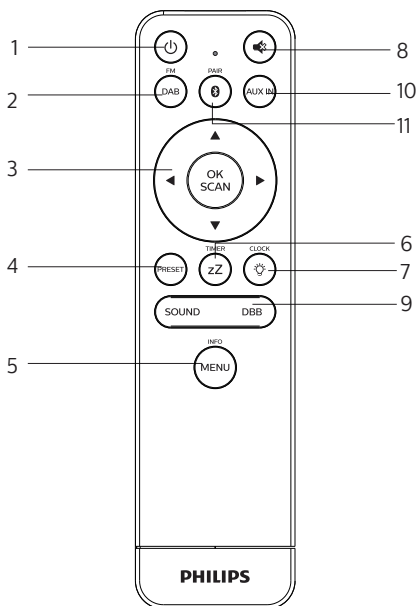

1.
 - Slå på produkten eller sätt den i standbyläge.
2.
 - Välj FM eller DAB+-källa.
3.
 - Välj en FM-station.
 - Välj en DAB+-station.
 - Programmera radiostationer.
 - Auto-lagra radiostationer.
 - Justera volymen.
4.
 - Välj en förinställd radiostation.
5.
 - Visa uppspelningsinformation eller radiotjänstinformation.
6.
 - Ställ in insomningstimern.
 - Ställ in timer.
7.
 - Ställ in klockan.
 - Visa klockinformation.
8.
 - Stäng av eller återställ volymen.
9. LJUD/DBB
 - Välj en förinställd ljudeffekt.
10. Ingång för extrautrustning (AUX IN)
 - Välj AUX IN-källa.
11.
 - Välj Bluetooth-källa.
 - I Bluetooth-läge, håll intryckt i mer än 2 sekunder för att gå in i parningsläge.

3 Komma igång



lakttag försiktighet

- Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av andra procedurer än här kan leda till farlig strålning eller annan osäker drift.

Följ alltid instruktionerna i detta kapital i ordning. Om du kontaktar Philips kommer högtalarens modell- och serienummer att efterfrågas.


Modellnumret och serienumret finns på baksidan av apparaten. Skriv siffrorna här:

Modellnr _____

Serienummer _____


Ansluta radioantennen

Anslut den medföljande radioantennen till den här produkten innan du lyssnar på radio.

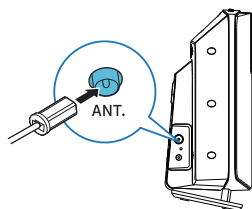

Anslut till strömförsörjning

Anslut strömkabeln till vägguttaget.

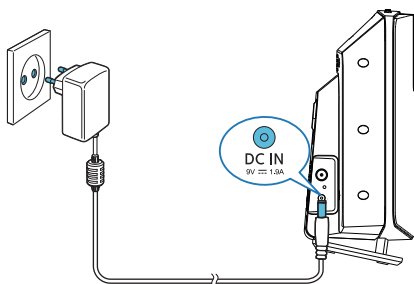


lakttag försiktighet

- Risk för skada på produkten! Fastställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Fara för elektrisk stöt! Innan du ansluter nätdaptern måste du se till att adapterkontakten är ordentligt fixerad. När du kopplar ur nätdaptern, dra alltid i kontakten, aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätdaptern ska du se till att du har slutfört alla andra anslutningar.

Placera din produkt

Innan du placerar denna produkt på bordet ska du fästa det medföljande bordsstativet på huvudenheten, enligt illustrationen nedan.

Tips: Se bifogade instruktioner för väggmontering om du vill montera produkten på en vägg.

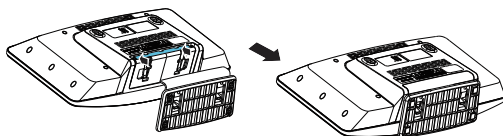


Förbereda fjärrkontrollen




lakttag försiktighet

- Risk för skada på produkten! Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas på länge.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de ska kasseras på rätt sätt.


Så här sätter du i fjärrkontrollens batteri:



1. Öppna batterifacket.



2. Sätt i det medföljande AAA-batteriet med korrekt polaritet (+/-) enligt anvisningarna.



3. Stäng batterifacket.

Starta upp

Tryck på 

- produkten återgår till senast valda källa.

Växla till standbyläge.

Håll in  igen för att växla produkten till standby utan klockvisning eller till standby med klocka.

- Den röda standbypindikatorn tänds.

Observera

- Produkten växlar till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet.

Ställa in klockan med fjärrkontrollen

1. I standbyläge håller du in  i mer än två sekunder för att till klockinställningsläget.
 - Timmar visas.
2. Tryck på   för att välja timvisning [24H] eller [12H] och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - Timssiffrorna börjar blinka.
3. Tryck på   för att ställa in timmen och tryck sedan för att bekräfta.
 - Minutsiffrorna börjar blinka.
4. Tryck på   för att ställa in minuterna och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - Klockan är inställd.

Observera

- För att se  i påslaget läge, tryck kort på knappen
- Om klockvisningen slås på i standbyläge ökar strömförbrukningen.

4 Uppspelning

Observera

- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Hinder mellan radion och enheten kan minska drifträckvidden.
- Drifträckvidden mellan denna radio och en Bluetooth-enhet är ungefär 10 meter.
- Radion kan behålla upp till åtta tidigare anslutna Bluetooth-enheter i minnet.

Uppspelning från Bluetooth-aktiverade enheter

1. Tryck på  för att välja Bluetooth-källa med fjärrkontrollen.
 - [BT] visas.
 -  på displayen blinkar.
2. På din enhet som stöder Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter som kan kopplas ihop (se bruksanvisningen för enheten).
3. Välj **"Philips M2505"** på din Bluetooth-aktiverade enhet och skriv om nödvändigt in '0000' som parningslösenord.
 - Om du inte hittar **"Philips M2505"** eller inte kan para ihop med den här produkten, håll in **PAIRING** i mer än två sekunder för att gå in i parningsläge.
 - När parning och anslutning lyckats visas  fast på displayen och ett bekräftelseljud hörs.
4. Spela upp ljud på den anslutna enheten.
 - Ljud strömmar från din Bluetooth-aktiverade enhet till den här produkten.

Så här kopplar du bort den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Avaktivera Bluetooth på din enhet.

Para ihop och anslut en andra enhet

Du kan koppla ihop och ansluta maximalt två Bluetooth-aktiverade enheter till den här produkten samtidigt.

1. I Bluetooth-läge, [PAUSA] den första anslutna enheten.

2. Slå på Bluetooth-funktionen på den andra enheten.
3. Sök och välj Bluetooth-funktion [Philips M2505] på den andra enheten. Sök och välj Bluetooth-funktion på den andra enheten som du vill ansluta.
4. För att spela musik på den andra enheten måste den första enheten [PAUSAS].

För att ansluta och spela från den tredje Bluetooth-aktiverade enheten

- Håll **PAIRING** intryckt i mer än två sekunder för att gå in i parningsläge.
 - Den första anslutna enheten eller enheten utan musikuppspelning kopplas bort.

5 Lyssna på radio



Observera

- Placera antennen så långt som möjligt från TV-apparater eller andra strålningskällor.
- För bästa mottagning bör du dra ut antennen fullständigt och justera dess position.

Med den här produkten kan du lyssna på DAB+-radio och FM-radio.

Lyssna på DAB+-radio

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) är ett sätt att sända radio digitalt genom ett nätverk av sändare. Det ger dig fler valmöjligheter, bättre ljudkvalitet och mer information.



Observera

- Nya stationer och tjänster läggs till i DAB+-sändningarna ibland. Utför skanning regelbundet för att hitta nya DAB+-stationer och tjänster.

Lagra DAB+-radiostationer automatiskt

1. Tryck på **DAB/FM** flera gånger för att välja DAB+-källa.
 - Om du går till en DAB+-källa för första gången eller om ingen DAB+-tjänst är lagrad trycker du på **[SCAN/OK]** för att aktivera programläget.
2. Håll **[SCAN/OK]** intryckt i mer än två sekunder.
 - Produkten skannar och lagrar alla DAB+-radiostationer automatiskt.
 - Efter skanning sänds den första tillgängliga stationen.

Välj en DAB+-radiostation

När DAB+-radiostationer har skannats och lagrats, tryck på ◀/▶ för att välja en DAB+-station.

Lagra DAB+-radiostationer manuellt

1. Tryck på **DAB/FM** för att välja en DAB+-radiostation.
2. Håll **[PRESET]** intryckt i två sekunder för att aktivera programläget.
3. Tryck på ◀/▶ för att tilldela ett nummer från 1-20 till denna radiostation och tryck sedan på **[PRESET]** för att bekräfta.
4. Upprepa steg 1-3 för att programmera fler stationer. Så här väljer du en förinställd DAB+-radiostation: Tryck på ◀/▶ i DAB+-läge.

DAB+ menyval och informationsvisning

- Tryck på **MENU / INFO** i DAB+-läge i två sekunder för att komma till DAB+-menyn.
- Tryck på ◀/▶ för att växla mellan menyalternativen.
[SCAN]: Skanna och lagra alla tillgängliga DAB+-radiostationer.
[MANUAL]: Ställ in på en DAB+-station manuellt.
[PRUNE]: Ta bort ogiltiga stationer från stationslistan.
[SYSTEM]: Justera systeminställningarna.
- För att välja ett alternativ, tryck på **SCAN / OK**.
- Om ett delalternativ är tillgängligt, upprepa steg 2-3.
 - Tryck på **MENU / INFO** igen för att lämna meny.

Under systemmenyn [SYSTEM]

- [RESET]** (återställ): återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
- [SW VER]** (programvaruversion): visa programvaruversionen av denna produkt.

Visa DAB+-information

När du lyssnar på DAB+-radio kan du trycka på **MENU / INFO** flera gånger för att visa olika information (om tillgänglig), såsom frekvens, signalstyrka, tid, etc.

Lyssna på FM-radio

Ställ in en FM-radiostation

- Tryck på **DAB/FM** för att välja en FM-radiostation.
 - Håll ◀/▶ intryckt i mer än två sekunder.
 - Radion ställer in en FM-station med stark mottagning automatiskt.
 - Upprepa steg 2 för att ställa in fler stationer.
- För att ställa in en station med svag mottagning:
Tryck på ◀/▶ flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Lagra FM-radiostationer automatiskt

Observera

- Du kan lagra högst 20 FM-radiostationer.

- Tryck på **DAB/FM** flera gånger för att välja FM-källa.
- Håll **SCAN/OK** intryckt i mer än två sekunder.
 - Alla tillgängliga stationer sparas efter signalstyrka, med de starkaste först.
 - Den första programmerade radiostationen sänds automatiskt.

Lagra FM-radiostationer manuellt

- Ställ in en FM-radiostation.
- Håll **[PRESET]** intryckt i 2 sekunder. **[P01]** visas.
- Tryck på ◀/▶ för att tilldela ett nummer från 1-20 till denna radiostation och tryck sedan på **[PRESET]** för att bekräfta. **[STORED]** visas.
- Upprepa steg 1-3 för att programmera fler stationer.

Observera

- För att ta bort en tidigare lagrad station, lagra en annan station på samma ställe.

Välja en förinställd FM-radiostation

Tryck på **[PRESET]** i FM-läge, och tryck på ◀/▶ för att välja ett förinställt nummer, tryck sedan på **[OK/SCAN]**.

- När du lyssnar på FM-radio kan du trycka på **SCAN/OK** för att växla mellan stereo- och monoljud.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör att FM-stationer kan visa ytterligare information.

- Ställ in en FM-radiostation.
- Tryck på **MENU/INFO** flera gånger för att visa olika RDS-information (om tillgänglig), t.ex. stationsnamn, program typ, tid etc.

6 Justera ljudet

Följande åtgärder är tillämpliga på alla media som stöds.

Välj en förinställd ljud effekt

- Tryck på **SOUND** flera gånger för att välja en förinställd ljud effekt.

Justera volymen

- Tryck på ▲ / ▼ (volym) flera gånger på fjärrkontrollen.

Stänga av ljudet

- Tryck på  för att stänga av eller återställa ljudet.

- I standbyläge kan du hålla  intryckt för att slå på eller av klockvisningen.

Ställ in insomningstimern

Denna enhet kan växla till standby automatiskt efter en viss tidsperiod.

- Tryck på  flera gånger i påslaget läge för att välja en viss tidsperiod (i minuter).
 - När timern är aktiverad visas **zZ**.

Inaktivera insomningstimern

- Tryck på  flera gånger tills (sleep off) visas.
 - När insomningstimern är inaktiverad försvinner **zZ**.

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via den här enheten med en MP3-länkkabel.

- Anslut en MP3-länkkabel (ingår ej) till:
 - AUX IN**-ingången (3,5 mm) på produkten,
 - och hörlursuttaget på en extern enhet.
- Tryck på **AUX IN** flera gånger för att välja LJUD IN-källa.
- Spela upp ljud från enheten (se enhetens användarmanual).

7 Andra funktioner

Ställa in alarmtimern

Den här produkten kan användas som väckarklocka.

Observera

- Alarmtimern är inte tillgänglig i **AUX IN**-läget.

- Kontrollera att du har ställt in klockan.
- Håll in  i standbyläge, i mer än två sekunder.
 - Timssiffrorna blinkar.
- Tryck på  /  för att ställa in timmen och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - Minutsiffrorna blinkar.
- Tryck på  /  för att ställa in minuterna och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - Den senast valda alarmkällan blinkar.
- Tryck på  /  för att välja en alarmkälla (FM- eller DAB+-radio, BT, alarmton), och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - XX blinkar (XX visar alarmets volym).
- Tryck på  /  för att ställa in alarmets volym och tryck sedan på  för att bekräfta.

Aktivera/inaktivera alarmtimern

Tryck flera gånger på  i standbyläge för att aktivera eller inaktivera timern.

- Om timern är aktiverad visas .

8 Produktinformation



Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Nominell utgångseffekt (förstärkare):	Totalt 10 W (max.)
Akustiskt frekvensomfång:	63 Hz - 20 kHz
Högtalarelement:	2 x 2,75", full räckvidd, 6 Ω
Basförstärkning:	2 st basportar
Bluetooth-version:	V4.2
Bluetooth-frekvensband / Uteffekt:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-band $\leq$ 4 dBm (Klass 2)
Tuner-frekvensomfång: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 170 - 240 MHz
Förinställda stationer:	20
AUX IN-ingångsnivå:	1000 mV RMS
Hörlurar:	3,5 mm kontakt

Ström

Modell (Philips strömadapter):	AS190-090-AD190
Ingång:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Utgång:	DC 9,0 V, 1,9 A
Energiförbrukning vid drift:	15 W
Energiförbrukning i standbyläge:	< 1 W
Mått (B x H x D):	400 x 206 x 100 mm (utan stativ)
Vikt:	1,7 kg

9 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig höljiet på enheten.

Försök aldrig att reparera systemet på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du har problem med enheten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet förblir olöst, gå till Philips webbsida (www.philips.com/support). Se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga när du kontaktar Philips.

Ingen ström

- Kontrollera att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
- För att spara ström växlar enheten automatiskt till vänteläge 15 minuter efter att en uppspelning avslutats och enheten inte används.

Inget ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Dra ur nätkontakten och sätt i den igen, och slå sedan på enheten igen.
- För att spara ström växlar enheten automatiskt till vänteläge 15 minuter efter att en uppspelning avslutats och enheten inte används.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon funktionsknapp väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen istället för huvudenheten.
- Minska avståndet och vinkeln mellan fjärrkontrollen och huvudenheten.
- Sätt i batteriet med korrekt polaritet (+/-) enligt anvisningarna.
- Byt ut batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan radion och din TV eller annan strålningskälla.
- Dra ut antennen helt.
- Du kan köpa en ersättande antennkabel med en L-formad kontakt i ena änden, som visas nedan.
- Anslut den L-lormade kontakten till enheten och sätt i kontakten i den andra änden i ditt vägguttag.



Det går inte att spela musik trots att Bluetooth-parningen lyckats

- Enheten kan inte användas för att spela musik trådlöst via den här apparaten.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare denna apparat eller ta bort eventuella hinder mellan dem. Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.
- Enheten stöder inte de profiler som krävs för den här apparaten.
- Bluetooth-funktionen för den här apparaten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Denna apparat är inte i parningsläge.
- Denna apparat är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla från enheten och försök sedan igen.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluter och kopplar från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare denna apparat eller ta bort eventuella hinder mellan dem.
- Vissa mobiltelefoner kan ansluta och koppla bort ofta när du ringer eller avslutar samtal. Detta innebär inte att det är något fel på den här enheten.
- På vissa Bluetooth-enheter avaktiveras Bluetooth-anslutningen automatiskt för att spara energi.
- Detta innebär inte att det är något fel på den här enheten.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan på korrekt sätt.
- Slå på timern. Inställning av klocka/timer har raderats.
- Strömmen har brutits eller nätkabeln har dragits ur.
- Ställ in klockan/timern igen.

Inställning av klocka/timer har raderats

- Strömmen har brutits eller nätkabeln har dragits ur.
- Ställ in klockan/timern igen.

Hur behåller man klockvisningen på eller av i standby?

- I standbyläge kan du hålla  intryckt för att slå på eller av klockvisningen.



2019 © Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

