



Guía de configuración rápida

SE171

PHILIPS

Contenido de la caja



Microtelé-
fono*




Estación base (SE171)



Cargador*



Adaptador de
corriente*



Cable de línea**



Manual del usuario
Guía de configuración rápida
Garantía

Nota


- * En el caso de paquetes con varios microteléfonos, se dispone de microteléfonos, cargadores y adaptadores de corriente adicionales.
- ** En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de teléfono.

Precaución

- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

1 Conéctate

Conexión de la estación base

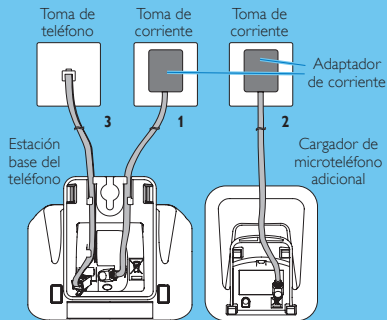

- 1 Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC de la parte inferior de la estación base;
 - la toma de corriente de la pared.
- 2 En el caso de paquetes con varios microteléfonos, conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC situada en la parte inferior del cargador de microteléfono adicional.
 - la toma de corriente de la pared.
- 3 Conecte cada uno de los extremos del cable de línea a:
 - la toma de teléfono de la parte inferior de la estación base;
 - la toma de teléfono de la pared.

2 Instalación


Instalación del microteléfono



- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Coloque el microteléfono en la estación base para cargarlo. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oirá un pitido.
↳ El microteléfono empezará a cargarse.

Nota Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el aparato por primera vez.

Comprobación del nivel de batería

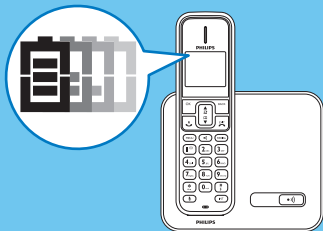

Cuando el microteléfono no esté en la estación base/cargador, las barras indicarán el nivel batería (completo, medio y bajo).

Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras seguirán desplazándose hasta que se complete la carga.



El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta.

La batería está agotada y debe recargarse.

3 Disfrute de:

Llamadas

- Para realizar una llamada, pulse  y marque el número de teléfono.
- Para contestar una llamada, pulse  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, pulse .

Ajuste del volumen del auricular

Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.

Adición de contactos a la agenda

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[AGENDA] > [NUEVA ENTR.]** y después pulse **OK** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Introduzca el número y pulse **OK** para confirmar.

Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en
www.philips.com/welcome

¿Necesitas ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

CE 0168



Impreso en China

QSG_SE171_ES_V1.0
WK10195