

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

AZM310



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
2	Ваш цифровий музичний програвач	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блока	5
3	Початок роботи	7
	Встановлення батарей	7
	Під'єднання до джерела живлення	7
	Увімкнення	7
4	Прослуховування FM-радіо	8
	Налаштування FM-радіостанцій	8
	Автоматичне збереження FM-радіостанцій	8
	Збереження FM-радіостанцій вручну	8
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	8
5	Відтворення	9
	Відтворення вмісту з USB-пристрою	9
	Відтворення з карти пам'яті SD Card	9
	Керування відтворенням	9
	Програмування доріжок	9
6	Інші функції	10
	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	10
	Прослуховування за допомогою навушників	10
	Відображення відомостей про відтворення	10
7	Інформація про виріб	11
	Технічні характеристики	11

8	Усунення несправностей	12
9	Примітка	13

1 Важливо

Безпека

- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте цей пристрій біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з пристрою.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли плануєте не користуватися ним протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування пристрою потрібне тоді, коли його пошкоджено в той чи інший спосіб, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, пристрій упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи радіогодинника:

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід обережати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батарею слід вийняти.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

Безпека слуху



! Увага!

- Для запобігання пошкодженню слуху не слухайте вміст із високим рівнем гучності тривалий час.

Вибирайте середній рівень гучності.

- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.

- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування "прийнятого рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і неприйнятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:

- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

- Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Не використовуйте навушники за кермом транспортного засобу, велосипеда, перебуваючи на роliках тощо; це може спричинити аварію і в багатьох регіонах є заборонено.



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Щоб зменшити ризик виникнення пожежі чи ураження електричним струмом, оберігайте цей пристрій від дощу чи вологи.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

2 Ваш цифровий музичний програвач

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Перед використанням пристрою прочитайте усю інформацію з техніки безпеки, що додається.

Щоб отримати детальні інструкції з використання, відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього пристрою можна:


- слухати FM-радіо;
- слухати аудіо з карти пам'яті SD, USB-пристроїв та інших зовнішніх пристроїв.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок (без батареї)
- Адаптер змінного/постійного струму
- Короткий посібник

Огляд головного блока

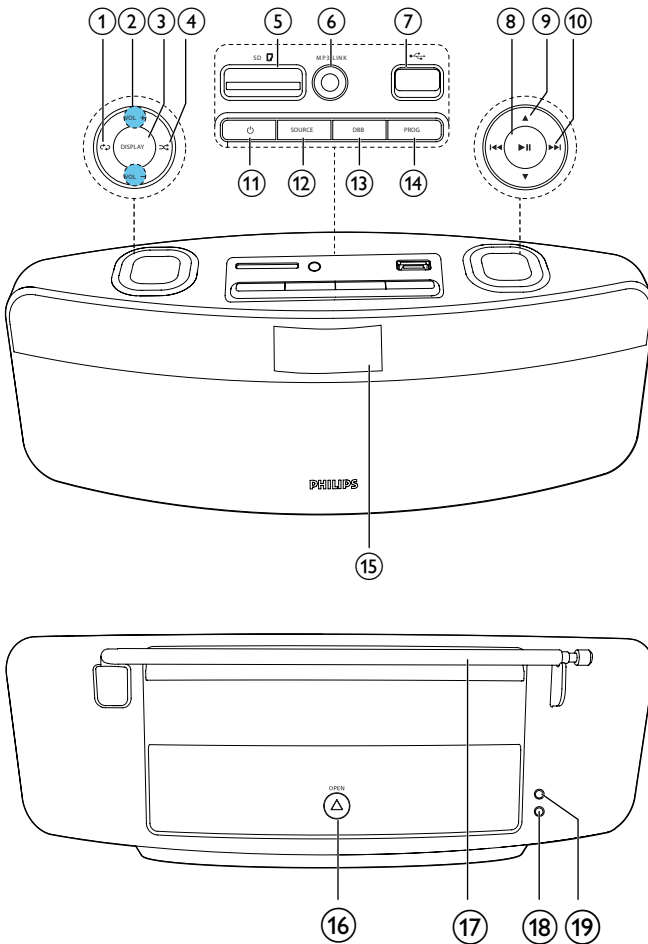

- | | |
|--|--|
| <p>① Повторюване відтворення.</p> <p>② VOL +/-
• Налаштуйте гучність.</p> <p>③ DISPLAY
• Відображення відомостей про відтворення.</p> <p>④ Довільне відтворення.</p> | <p>⑤ SD
• Роз'єм для карти пам'яті SD.</p> <p>⑥ MP3-LINK
• Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.</p> <p>⑦ Роз'єм USB.</p> |
|--|--|

⑧ ►||

- Відтворення або призупинення відтворення.

⑨ ▲ / ▼

- Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- Перехід до попереднього/наступного альбому.

⑩ ◀◀ / ▶▶

- Перехід до попередньої/наступної доріжки.
- Пошук у межах доріжки.
- Налаштування радіостанції.

⑪ ⏻

- Увімкнення пристрою.
- Перехід у режим очікування.

⑫ Кнопка **SOURCE**

- Вибір джерела.

⑬ **DBB**

- Увімкнення або вимкнення динамічного підсилення низьких частот (DBB).

⑭ **PROG**

- Програмування доріжок.
- Програмування радіостанцій.

⑮ Індикаторна панель

- Відображення поточного стану.

⑯ Батарейний відсік

⑰ **FM-антена**

- Покращення прийому сигналу в FM-діапазоні.

⑱ **DC IN**

- Роз'єм живлення.

⑲ 🔊

- Роз'єм для навушників.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____


Встановлення батарей



Примітка

- Пристрій може працювати як із живленням від батарей, так від мережі змінного струму.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 6 батарей типу LR6/AA (не входять у комплект), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку;
- 3 Закрийте батарейний відсік.

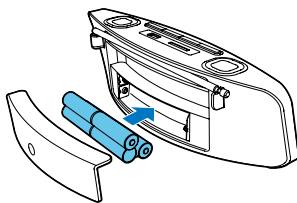

Під'єднання до джерела живлення




Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тримайте його за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за кабель.



Примітка

- Встановлюйте пристрій поблизу електророзетки, щоб кабель змінного струму легко до неї діставав.

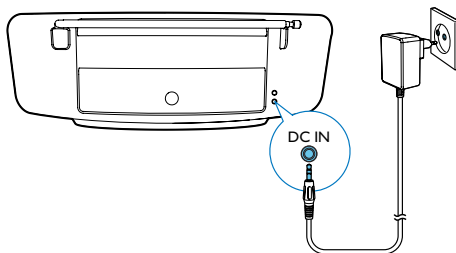

Увімкнення

Після під'єднання живлення пристрій автоматично переходить до останнього вибраного джерела.

Перехід у режим очікування

Щоб пристрій перейшов у режим очікування, натисніть Φ .

4 Прослуховування FM-радіо

Налаштування FM-радіостанцій



Примітка

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеоманітофона та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Щоб вибрати FM-приймач як джерело, кілька разів натисніть **SOURCE**.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** протягом трьох секунд.
 - ↳ З'явиться напис **[SEARCH]** (пошук).
 - ↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Щоб налаштувати станцію зі слабким сигналом:

Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде надходити хороший сигнал.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій



Примітка

- Можна зберегти до 30 FM-радіостанцій.

У режимі FM-приймача натисніть та утримуйте **PROG** протягом трьох секунд.

- ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
- ↳ Пристрій автоматично збереже всі доступні FM-радіостанції і почне трансляцію першої доступної радіостанції.

Збереження FM-радіостанцій вручну

- 1 Увімкніть FM-радіостанцію.
- 2 Натисніть **PROG**.
 - ↳ З'явиться номер встановленої станції.
- 3 Щоб вибрати номер станції, кілька разів натисніть **▲ / ▼**.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **PROG**.
- 5 Щоб зберегти інші радіостанції, повторіть кроки 1-4.



Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

У режимі FM: щоб вибрати попередньо встановлений номер, натисніть **▲ / ▼**.

5 Відтворення


Відтворення вмісту з USB-пристрою



Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до роз'єму вгорі на пристрої. ⑥
- 2 Щоб вибрати USB-накопичувач як джерело, кілька разів натисніть **SOURCE**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

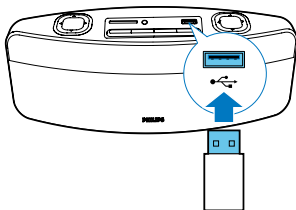


Відтворення з карти пам'яті SD Card



Примітка

- Перевірте, чи карта SD містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Вставте карту SD у роз'єм SD вгорі на пристрої. ⑥
- 2 Щоб вибрати карту SD як джерело, кілька разів натисніть **SOURCE**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

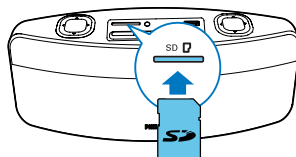

Керування відтворенням

▲ / ▼	Вибір папки
◀◀ / ▶▶	Вибір аудіофайлу
▶▶	Призупинення або відновлення відтворення
↺	Повторне відтворення доріжки або цілої програми
⌂	Відтворення доріжок у довільному порядку
VOL+/-	Регулювання гучності

Програмування доріжок



Примітка

- Можна запрограмувати до 20 доріжок.

- 1 У режимі USB натискайте **PROG**, щоб увімкнути режим програмування.
↳ Почне блимати напис **[PROG]** (програма).
- 2 Для доріжок MP3/WMA: щоб вибрати альбом, натисніть ▲ / ▼.
- 3 Натисніть ◀◀ / ▶▶, щоб вибрати номер доріжки, потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- 4 Повторіть кроки 2 та 3, щоб запрограмувати більше доріжок.
- 5 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть ▶▶.
↳ Під час відтворення відображається індикація **[PROG]** (програма).


6 Інші функції

Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього пристрою можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою.

Для аудіопристрою із роз'ємом для навушників виконайте подані далі кроки.

- 1 Під'єднайте кабель MP3 Link до 
 - роз'єму **MP3-LINK** на пристрої.
 - роз'єму для навушників на MP3-програвачі.
- 2 Розпочніть відтворення на MP3-програвачі (Див. посібник користувача MP3-програвача).

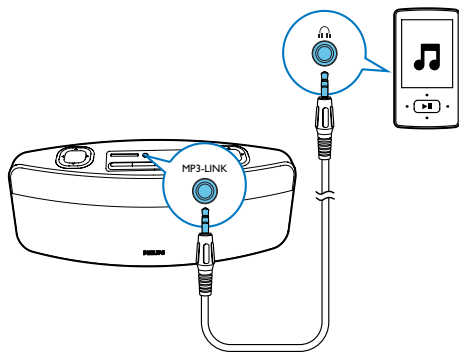

Прослуховування за допомогою навушників

Під'єднайте навушники до роз'єму  на задній панелі пристрою.



Попередження

- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.

Відображення відомостей про відтворення

Для відображення відомостей про відтворення кілька разів натисніть **DISPLAY** під час відтворення.

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Вихідна потужність звуку	2 x 2,5 Вт RMS
Споживання електроенергії під час експлуатації	13 Вт
Розміри: головний блок (Ш x В x Г)	270,7 x 95,6 x 90 мм
Вага: головний блок	1,4 кг

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 2,5 Вт RMS
Частота відповіді	60–16000 Гц
Співвідношення "сигнал-шум"	>65 дБ (А)
Повне гармонійне викривлення	<10%
Зовнішній вхід (MP3 link)	0,5–0,6 В RMS 10 кОм
Діапазон налаштування	87,5-108 МГц
Повне гармонійне викривлення	<3%
Співвідношення "сигнал-шум"	>50 дБ (А)

Загальна інформація

Живлення	Назва торгової марки:
– Адаптер	Philips
перемикання змінного/постійного струму	Модель: OH-1009A0901000U-VDE
– Батарея	Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц; 250 мА
	Вихідна напруга: 9 В
	== 1 А
	6 батарей LR6/AA

8 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином.
- Перевірте наявність живлення у розетці.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи доріжка записана у підтримуваному форматі.

Дисплей не працює належним чином./Не реагує на натиснення кнопок.

- Від'єднайте кабель живлення від розетки.
- За кілька секунд знову під'єднайте кабель живлення.

9 Примітка



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей,

оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V1.0

