

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/support

M330

M335



Lyhyt käyttöopas

PHILIPS











Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varoitus





- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EC mukainen.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

1 Yleiskuvaus











Tuleva puhelu

-  Asetusvalikon avaaminen.
-  Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
-  Säädä äänenvoimakkuutta.
-  Soita uudelleen (verkkokohtainen).
-  Puhelujen katkaiseminen.
-  Puhelun keskeyttäminen (pidä alhaalla).
-  Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen
-  Mikrofoninen mykistäminen / mykistyksen poistaminen




Valikko


-  Vahvista / Valitse / Asetusvalikon avaaminen.
-  Peruuta / Takaisin
-  Ylös/alas
-  Poistu valikosta.

Valmiustila





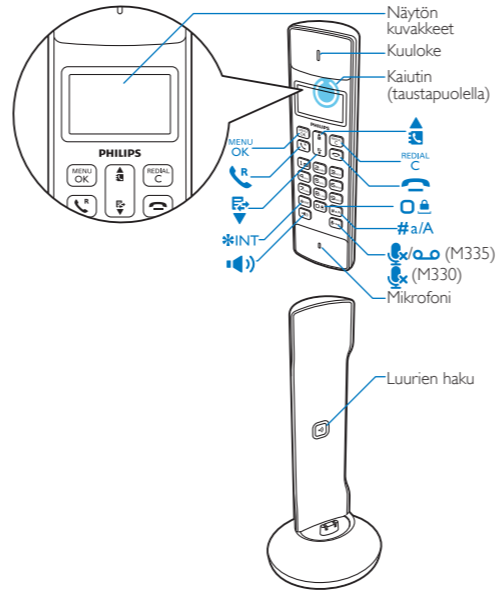

-  Päävalikon avaaminen.
-  Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.
-  Puhelinmuistio
-  Soittajaluettelo
-  Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
-  Luurin käynnistäminen/sammuttaminen (pidä alhaalla).
-  Sisäpuhelun soittaminen (pidä alhaalla).
-  Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus (pidä alhaalla).
-  Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.
-  Vain M335:
Vastaajan valikon avaaminen. /
Uusien vastaajaviestien kuunteleminen.








Tekstinsyöttö

-  Poista tekstiä.
-  Lisää välilyönti.
-  Vaihda isot / pienet kirjaimet.





Näytön kuvakkeet

-  Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
-  Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
-  Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.
-  Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
-  Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
-  Kaiutin on käytössä.

-  Soittoääni on sammutettu.
-  Vain M335: Puhelinvastaaja: kuvake vilkkuu, kun on tullut uusi viesti tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on päällä.
-  Ääniviestien merkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille. * Tämä on verkkokohtaista.
-  Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.
-  Lisää numeroita oikealla. Lue  -painikkeella.
-  ECO+ ECO+ -tila on käytössä.


2 Liitä

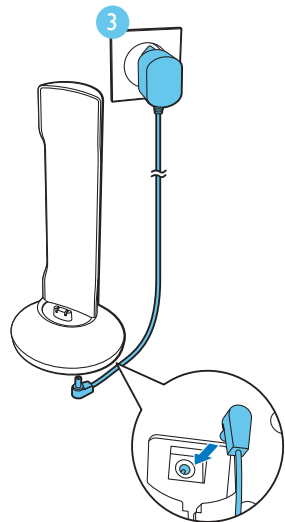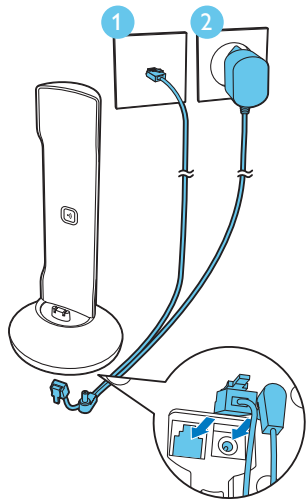



Vain tuote, jossa on useampi luuri.


3 Aloita

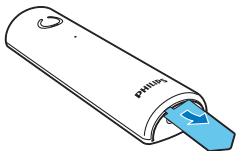Puhelimen määrittäminen



- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** (maakohtainen) painamalla  / -painiketta.


Puhelimen lataaminen

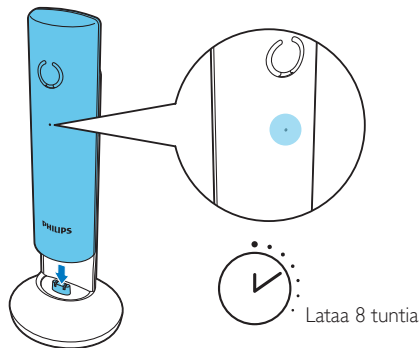

 > 70%

 10% - 40%

 40% - 70%


 < 10%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä

4 Käyttö

Puhelinmuistio

Lisää tieto

- 1 Valitse .
- 2 Valitse **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita. Maakohtaisesti painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty vastaajapalvelu ja operaattorin palvelunumero.

Soittajaluettelo

Soittaminen soittajaluettelosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Näytä tallenne

Valitse  >  > **[Näytä]**.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Uudelleenvalintaluettelo

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Puhelimen vastaaja (vain M335)



Ilmoituksen tallentaminen

- 1 Valitse  > **[Vastaaja]** > **[Ilmoitus]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Saapuvien viestien kuunteleminen





Valitse  > **[Vastaaja]** > **[Toista]**.

Saapuvien viestien poistaminen

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon -painikkeella.
- 2 Valitse ensin **[Poista]** ja vahvista valitsemalla .



Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse ensin **[Palvelut]** > **[Rekisteri]** ja vahvista valitsemalla .
- 3 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
- 5 Vahvista PIN/salasana valitsemalla .
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse ensin **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista valitsemalla .
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Huomaus

- Voit hakea alkuperäisen PIN-koodin/salasana seuraavien vaiheiden mukaisesti.



Tekniset tiedot

Akku

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V ladattavaa 550 mAh:n akkuparistoa

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin

Tukiasema ja laturi:

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Tulo:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Lähtö:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää

Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää

Puheaika: 16 tuntia

Valmiusaika: 180 tuntia



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen napsauttamalla tätä: www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.




- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[Rekisteröimät.]**, rekisteröi luuri. (Lisätietoja on kohdassa Luurin rekisteröiminen).

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla  > 

[Palvelut] > **[Rek. poisto]** voit poistaa käyttämätömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön -painikkeella.
- 2 Voit avata päävalikkonäytön  > -painikkeella.
- 3 Seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- 5 Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Luurin takapaneelissa oleva LED-merkkivalo vilkkuu kerran.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)


- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

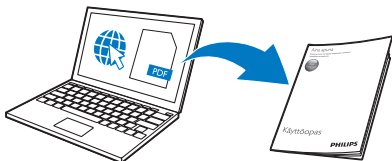

www.philips.com/support

Löydät käyttöohjeet verkosta tuotteen mallinumeron perusteella. Mallinumero on merkitty tukiaseman pohjassa olevaan tuotetarraan.



CE 0168

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.



UMS_M330/M335
21_FL_V2.0
WK15264