

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



BTM2056



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt 3

2 Dit mikrosystem 4

- Indledning 4
- Hvad er der i kassen 4
- Oversigt over hovedenheden 5
- Oversigt over fjernbetjeningen 6

3 Kom godt i gang 8

- Placering 8
- Klargør FM-antenne 8
- Gør fjernbetjeningen klar 8
- Tilslut strømmen 8
- Tænd 9
- Indstilling af ur 9
- Gem FM-radiostationer automatisk 9

4 Afspilning 10

- Afspil disk 10
- Afspil fra USB-lagringsenhed 10
- Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder 11
- Afspilningstilstande 11
- Visning af andre oplysninger 12

5 Lyt til FM-radio 13

- Find FM-radiostationer 13
- Programmér FM-radiostationer automatisk 13
- Programmér FM-radiostationer manuelt 13
- Vælg en forudindstillet radiostation 13
- Vis RDS-oplysninger 13
- Vælg udsendelser i stereo/mono 14

6 Andre funktioner 14

- Indstil alarm-timeren 14
- Indstil sleep-timeren 15
- Afspil fra en ekstern enhed 15
- Sådan lytter du gennem en hovedtelefon 15

7 Produktinformation 16

- Specifikationer 16
- USB-afspilningsoplysninger 16
- Understøttede MP3-diskformater 17
- RDS-programtyper 17

8 Fejlfinding 18

- Om Bluetooth-enheden 18

9 Meddelelse 20

1 Vigtigt

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af mikrosystemet.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del af systemet.
 - Placer aldrig systemet på andet elektrisk udstyr.
 - Se aldrig på laserstrålen inde i dette system.
 - Udsæt ikke systemet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til systemet.
-
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - **FORSIGTIG** vedr: brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på fjernbetjeningen:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på fjernbetjeningen.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
 - Systemet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på systemet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
 - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

Advarsel

- For at undgå risiko for høreskade bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere perioder. Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.

Høresikkerhed



2 Dit mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med dette mikrosystem kan du:

- nyde lyd fra diske, Bluetooth-aktiverede enheder, USB-enheder og andre eksterne enheder; og
- lytte til FM-radio

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening
- Strømadapter
- Monteringssæt (2 rawlplugs og 2 skruer)
- 2 x AAA-batterier
- FM-antenne
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder
- Instruktioner til vægmontering


Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om systemets modelnummer og serienummer.

Modelnummeret og serienummeret står i bunden af systemet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Oversigt over hovedenheden

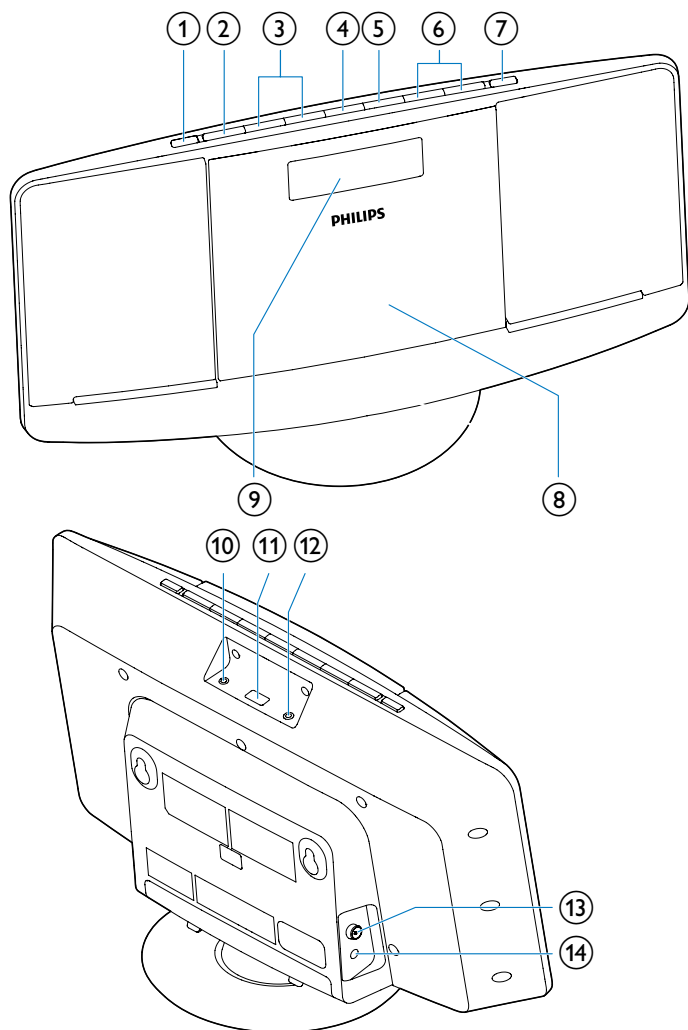


①

- Tænd for systemet.
- Skift til standbytilstand.

② **SOURCE**

- Vælg en kilde: CD, Bluetooth, FM-tuner, USB eller MP3 LINK.

Oversigt over fjernbetjeningen

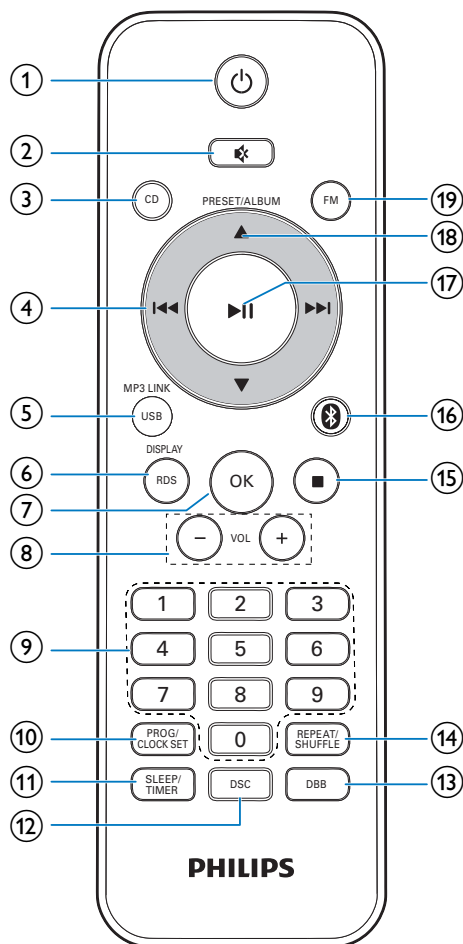

- ① **⏻**
 - Tænd for systemet.
 - Skift til standbytilstand.
- ② **🔇**
 - Slå lyden fra eller til.
- ③ **CD**
 - Vælg CD-kilde.

- ③ **⏮ / ⏭**
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Find FM-radiostationer.
 - Indstil klokkeslæt.
- ④ **▶ ||**
 - Bekræft et valg.
 - Vælg mono- eller stereoudsendelse.
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑤ **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑥ **VOLUME + / -**
 - Juster lydstyrken.
- ⑦ **▲**
 - Åbn eller luk diskskuffen.
- ⑧ **Diskskuffe**
- ⑨ **Skærmpanel**
 - Vis afspilningsoplysninger.
- ⑩ **MP3 LINK**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑪ **🔌**
 - Tilslut en USB-enhed
- ⑫ **🎧**
 - Hovedtelefonstik.
- ⑬ **FM ANT**
 - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑭ **DC IN**
 - Tilslut strøm.

- ④ **⏮ / ⏭**
- Gå til forrige eller næste spor.
 - Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Find radiostationer.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
- Vælg kilden USB eller MP3-link.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- For FM-radiostationer med RDS-signaler: Få vist RDS-oplysninger.
 - Programtid og afspilningsoplysninger.
- ⑦ **OK**
- Bekræft et valg.
- ⑧ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
- ⑨ **Numeric Keypad 0 - 9**
- Vælg et spor direkte fra en disk eller en USB-enhed.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
 - Indstil tid.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Indstil alarm- eller sleep-timer.
- ⑫ **DSC**
- Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑬ **DBB**
- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
 - Afspil numrene på det aktuelle album gentagne gange.
 - Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
- ⑮ **■**
- Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑯ **Ⓜ**
- Vælg Bluetooth-kilde.
- ⑰ **▶ ||**
- Start, eller sæt afspilning på pause.
 - Vælg mono- eller stereoudsendelse.
- ⑱ **▲ / ▼**
- Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige eller næste album.
- ⑲ **FM**
- Vælg kilden FMTUNER.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Placering

Du kan placere systemet på en plan overflade eller montere det på væggen.

Monter på en væg


Se de medfølgende instruktioner for montering på væggen.

Klargør FM-antenne

* Tip


- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Tilslut den medfølgende FM-antenne til **FM ANT**-stikket på hovedenheden.

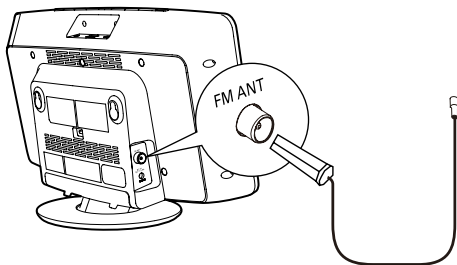

Gør fjernbetjeningen klar

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

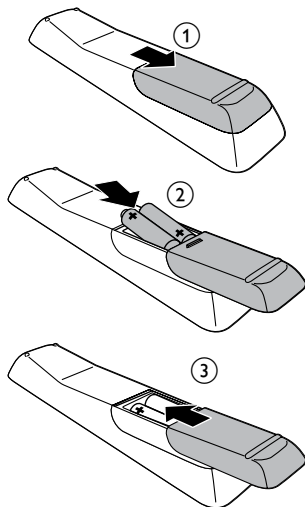

Tilslut strømmen

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af systemet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når vekselstrømsadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter vekselstrømsadapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

≡ Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af systemet.

Slut strømadapteren til:

- **DC IN**-stikket på systemet.
- stikkontakten.

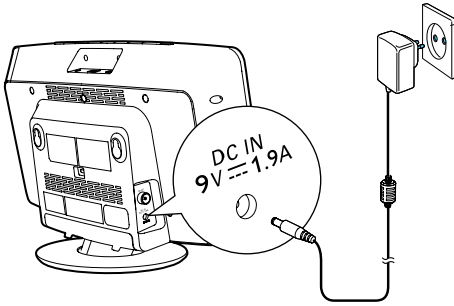

Tænd

Tryk på Φ .

↳ Systemet skifter til den sidst valgte kilde.

Tip

- Tryk gentagne gange på **SOURCE** eller på knapperne til valg af kilde på fjernbetjeningen for at vælge en anden kilde.

Skift til standbytilstand

Tryk på Φ for at sætte systemet i standbytilstand.

↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

↳ Displayets baggrundsbelysning dæmpes.

Bemærk

- Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter i CD-, USB- eller Bluetooth-tilstand, skifter det automatisk til standbytilstand.
- Hvis musikken er stoppet eller sat på pause i 15 minutter i tilstanden MP3 Link, og MP3 link-kablet er ikke tilsluttet, skifter systemet automatisk til standbytilstand.

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **CLOCK SET** og holde den nede i to sekunder.
↳ **[SET CLOCK]** (indstil ur) ruller henover displayet, og 12/24-timers formatet blinker.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at vælge et timeformat.
- 3 Tryk på **CLOCK SET** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille timetallet.
- 5 Gentag trin 2-3 for at indstille minuttallet.
- 6 Gentag trin 2-3 for at vælge, om du vil synkronisere tiden med RDS-stationer:
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: Synkroniser tiden med RDS-stationer automatisk.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: Deaktiver synkronisering af tiden.

Bemærk

- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den RDS-station, der sender tidssignalet.
- Hvis systemet er inaktivt i 90 sekunder, afsluttes tilstanden for indstilling af uret automatisk.

Gem FM-radiostationer automatisk

Når du tilslutter AC-strøm, og der ikke er gemt nogen FM-stationer, beder enheden dig om at søge efter alle tilgængelige FM-stationer og gemme dem.

- 1 Tilslut systemet til strømforsyningen.
↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (automatisk installering - tryk på **▶▶**; tryk på **■** for at annullere) vises.

- 2 Hold ►|| nede i 3 sekunder for at starte fuld scanning.
- ↳ Systemet gemmer automatisk FM-radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.
 - ↳ Den første forudindstillede station afspilles automatisk.




Tip

- Afslut lagringstilstanden ved at trykke på ⏻ eller ■

4 Afspilning

Afspil disk

- 1 Tryk på ▲ for at åbne diskskuffen.
- 2 Indsæt en disk med den trykte side opad.

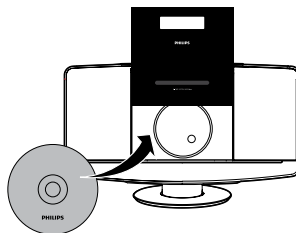

- 3 Tryk på ▲ for at lukke diskskuffen.
- 4 Tryk på CD på fjernbetjeningen for at vælge diskkilden.
 - ↳ **[Reading]** (indlæser) blinker et øjeblik. Derefter afspilles cd'en automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på ►||.


Afspil fra USB-lagringsenhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Sæt USB-lagerenheden i stikket ⚡.

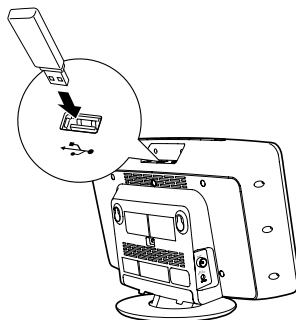

- 2 Tryk på **USB** på fjernbetjeningen for at vælge USB-kilden.
- ↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶II**.

Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder



Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem systemet og enheden er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem systemet og enheden kan reducere dækningsområdet.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.

- 1 Tryk på **0** for at vælge Bluetooth-kilde.
- ↳ **[BT]** (Bluetooth) vises.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Når **[BTM2056]** vises på din enhed, skal du vælge den for at oprette parring og forbindelse.
- ↳ Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og systemet bipper to gange.
- 4 Afspil lyd på din enhed.
- ↳ Lyden streames fra enheden til dette mikrosystem.



Tip

- Systemet kan huske op til 5 tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik:

Tryk og hold **■** nede i 3 sekunder.

- ↳ Den aktuelle Bluetooth-forbindelse afbrydes.

- ↳ Når rydning er gennemført, vises **[CLEAR]** (ryddet) i 3 sekunder.

Afspilningstilstande

Afspilningsstyring

I CD- eller USB-tilstand:

◀◀ / ▶▶	Vælg en lydfil. Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
▲ / ▼	MP3/WMA-spor: Vælg et album eller en mappe.
▶II	Start, eller sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
OK	Bekræft et valg.
Numeriske knapper	Vælg et nummer direkte.
REPEAT/SHUFFLE	[↻] : Afspil det aktuelle spor gentagne gange. [↻ALB] (kun for MP3/WMA): Afspil alle spor på dette album gentagne gange. [↻ALL] : Afspil alle spor gentagne gange. [↻R] : Afspil alle spor i tilfældig rækkefølge. For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke gentagne gange på REPEAT/SHUFFLE , indtil ikonet for gentagelse eller tilfældig rækkefølge forsvinder.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre

- 1 I CD- eller USB-tilstand skal du trykke på **■** for at stoppe afspilning.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ **[PROG]** (program) vises.
- 3 MP3/WMA-spor: Tryk på **▲** / **▼** gentagne gange for at vælge et album.
- 4 Tryk på **◀◀** / **▶▶** gentagne gange for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 3-4 for at programmere flere numre.
- 6 For at afspille de programmerede spor skal du trykke på **▶▶**.
↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - Tryk på **■** to gange, for at slette programmet.

Juster lyd

Under afspilning kan du justere lydstyrken og vælge forskellige lydeffekter:

Tast	Funktion
VOL +/-	Øg eller reducer lydstyrken.
⌂	Slå lyden fra eller til.
DBB	Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
DSC	Vælg en lydeffekt: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klassisk) [FLAT] (flad)

Visning af andre oplysninger

Under afspilning skal du trykke gentagne gange på **DISPLAY** for at få vist klokkeslæt og andre afspilningsoplysninger:

5 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer

Bemærk

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Sørg for, at du har tilsluttet den medfølgende FM-antenne og trukket den helt ud.

- 1 Tryk på **FM** for at vælge FM-tunertilstanden.
- 2 Hold **◀▶** nede i 3 sekunder:
 - ↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
 - ↳ Systemet stiller automatisk ind på en FM-station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

For at finde en station med et svagt signal:

Tryk gentagne gange på **◀▶**, indtil du finder et godt signal.

Programmér FM-radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer.

Hold **PROG** nede i 3 sekunder i FM-tunertilstand.

- ↳ **[AUTO]** (automatisk) vises.
- ↳ Systemet gemmer automatisk alle FM-radiostationer og transmitterer derefter den første forudindstillede radiostation.

Programmér FM-radiostationer manuelt

- 1 Find en FM-radiostation i tunertilstand.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstand.
 - ↳ **[PROG]** (program) blinker.
- 3 Tryk gentagne gange på **▲** eller **▼** for at vælge et kanalnummer.
- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre FM-stationer.

Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **▲** / **▼** eller taltasterne for at vælge et forudindstillet nummer.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger. Hvis du tuner til en RDS-station, vises der et RDS-ikon.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk på **RDS** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Programservice
 - ↳ Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...

↳ Tekstmeddelelse på radioen

↳ Tid

Vælg udsendelser i stereo/mono



Bemærk

- Udsendelser i stereo er en standard indstilling i tunertilstand.
- På stationer, hvor der er svage signaler, kan modtagelsen forbedres, hvis monaural lyd vælges.

Tryk gentagne gange på ►|| i FM-tunertilstand for at skifte mellem udsendelser i mono og stereo.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Dette system kan anvendes som vækkeur. Du kan vælge CD, FM-tuner eller USB som alarmkilde.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du holde **TIMER** nede, indtil **[SET TIMER]** (indstil timer) ruller henover displayet.
↳ **[SELECT SOURCE]** (vælg kilde) vises.
- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange eller knapperne til kildevalg på fjernbetjeningen for at vælge en kilde: disk, FM-tuner eller USB.
- 3 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 4 Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 6 Gentag trin 4-5 for at indstille minuttallet og lydstyrken for alarmen.



Tip

- Hvis systemet er inaktivt i 90 sekunder, afsluttes tilstanden for indstilling af alarmen automatisk.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren:

I standbytilstand skal du trykke på **TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarmen.

↳ 📴 vises, når alarm-timeren er deaktiveret.



Tip

- Hvis CD eller USB vælges som alarmkilde, men der er der ikke er sat en disk i, eller der ikke tilsluttet en USB, skifter systemet automatisk til tuner-kilden.

Indstil sleep-timeren



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

Mens systemet er tændt, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP** for at vælge et tidsrum for sleep-timeren (i minutter).

➔ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.


Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (Fra) vises.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via dette system.

- 1 Tilslut lydkalet (medfølger ikke) til:
 - **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på systemet.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

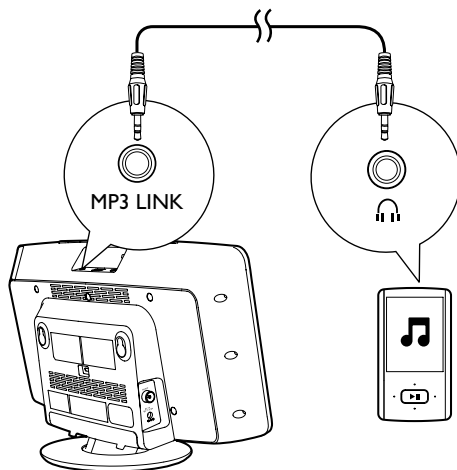

- 2 Tryk på **MP3 LINK** for at vælge MP3-link som kilde.
- 3 Start afspilningen på den eksterne lydenhed (se brugervejledningen til enheden).

Sådan lytter du gennem en hovedtelefon

Slut hovedtelefoner til -stikket på systemet.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maksimal udgangseffekt 15 W

Frekvensgang 63 -14000 Hz, -3 dB

Signal-/støjforhold > 57 dBA

Samlet harmonisk forvrængning < 1%

MP3-link-indgang 650 mV RMS

Disk

Diskdiameter 12 cm/8 cm

Understøttet disk CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tuner (FM)

Indstillingsområde 87,5-108 MHz

Indstilling af gitter 50 KHz

Sensitivitet

– Mono, 26 dB S/N ratio <22 dBf

– Stereo, 46 dB S/N ratio > 51,5 dBf

Samlet harmonisk forvrængning < 3%

Signal-/støjforhold > 50 dBA

Bluetooth

Standard Bluetooth-standardversion 2.1+EDR

Frekvensbånd 2,402 ~ 2,480 GHz ISM-bånd

Område 10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Vekselstrøm Model: AS190-090-AE190;
Indgang: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A
Output: 9 V = 1,9 A

Strømforbrug ved drift 15 W

Strømforbrug ved standby < 0,5 W

Mål – Hovedenhed (B x H x D) 400 x 235 x 98 mm

Vægt – Hovedenhed 2,2 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flashhukommelse (USB1.1)
- USB-flashafspillere (USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 16 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimale antal titler: 999 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimale antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~320 (kbps), variable bithastigheder

MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspill og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømskik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er afsluttet, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonerne.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en knap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at mindske afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.

- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af systemet.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.


Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på mikrosystemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Systemet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.
- Du har slettet parringshistorikken i mikrosystemet. På din iPhone, iPad eller andre smartphones skal du først vælge **[glem denne enhed]** (den præcise ordlyd kan variere afhængigt af enheden) og derefter trykke på **[BTM2056]** på din Bluetooth-menu for at oprette forbindelse til denne enhed igen.

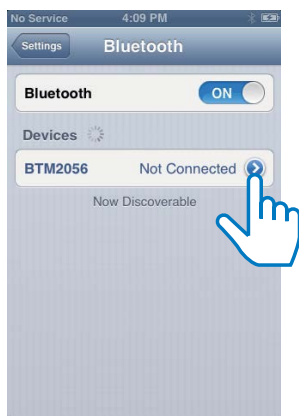

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i systemet.

9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

C€0890

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt

bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat bærer denne etiket:

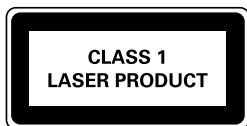

Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2056_12_UM_V2.0

