

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PB9001



CS Příručka pro uživatele 3

EL Εγχειρίδιο χρήσης 45

FI Käyttöopas 91

HU Felhasználói kézikönyv 133

PL Instrukcja obsługi 177

PT Manual do utilizador 219

RU Руководство
пользователя 263

SK Príručka užívateľa 311

PHILIPS

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240 V
Névleges frekvencia..... 50Hz

Teljesítmény
maximális.....10 W
készületi állapotban..... <0,25 W

Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg..... 1,35 kg

Befoglaló méretek
szélesség 240 mm
magasság..... 47,2 mm
mélység..... 200 mm

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény..... 2 x 25W RMS

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio PB9001 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	47
	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	47
	Ασφάλεια ακοής	49
	Σημείωση	50
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	52
2	Η δική σας φορητή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray	55
	Περιεχόμενα συσκευασίας	55
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	56
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	58
3	Ξεκινήστε	60
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	60
	Φόρτιση μπαταρίας	60
	Συνδέστε μια τηλεόραση	62
4	Χρήση της φορητής συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray	64
	Ενεργοποίηση	64
	Αναπαραγωγή δίσκου	65
	Αναπαραγωγή αρχείων μέσω USB	66
	Βασικός χειρισμός αναπαραγωγής	67
	Επιλογές βίντεο, ήχου και εικόνας	68
5	Χρήση της φορητής συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray	71
	Βίντεο DivX	71
	Λειτουργία BonusView σε Blu-ray	72
	Εγκατάσταση δικτύου	72
	BD-Live σε Blu-ray	74
	Χρήση Philips EasyLink	75

6	Αλλαγή ρυθμίσεων	77
	Εικόνα	78
	Ήχος	78
	Δίκτυο	79
	Προτιμήσεις	80
	Επιλογές για προχωρημένους	81
	Οθόνη LCD	82
7	Ενημέρωση λογισμικού	83
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet	83
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB	83
8	Προδιαγραφές	85
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	87

1 Σημαντικό

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.
- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.



- 13) Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- 14) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- 15) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρό.
- 16) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρό, αναμμένα κεριά).



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λείζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το “επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλής” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυναμικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζετε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η Philips Electronics Singapore Pte Ltd. προσφέρεται, κατόπιν αιτήματος, να διανεμίει αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες.

Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή εάν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μιας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στη διεύθυνση "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.


Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακούλακια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

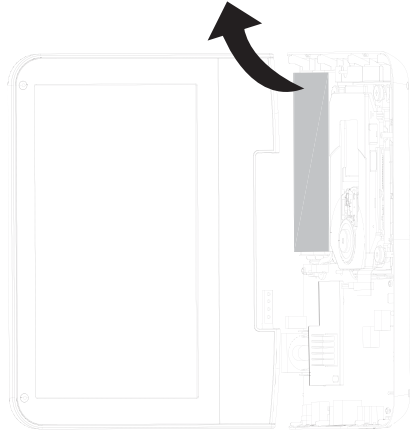

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστράτηγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Roni Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση. Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργών από το 1958 έως το 1972.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Η ονομασία 'Blu-ray Disc' και το λογότυπο 'Blu-ray Disc' είναι εμπορικά σήματα.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδείας υπό τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α.: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616, 6.487.535, 7.212.872, 7.333.929, 7.392.195, 7.272.567 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Το DTS και το Symbol είναι σήματα κατατεθέντα & τα λογότυπα DTS-HD, DTS-HD Master Audio και DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BINTEO DINX:Το DinX® είναι ένα ψηφιακό φορμά βίντεο που έχει κατασκευαστεί από την DinX, Inc. Η παρούσα συσκευή είναι επίσημη συσκευή DinX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DinX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dinx.com για

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες και εγχαρτίδια λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να καταχωριστεί για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-on-demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® DivX Plus™ HD και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν σήματα κατατεθέντα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® και DivX Plus™ HD (H.264/MKV) έως και 1080p HD συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου περιεχομένου.



BONUSVIEW™

Οι ονομασίες 'BD LIVE' και 'BONUSVIEW' είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.



Τα λογότυπα 'AVCHD' και 'AVCHD' αποτελούν εμπορικά σήματα της Matsushita Electric Industrial Co., Ltd και της Sony Corporation.



Η ονομασία 'DVD Video' αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

2 Η δική σας φορητή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Φορητή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray x 1
- Τροφοδοτικό AC x 1
- Προσαρμογέας αυτοκινήτου x 1
- Τηλεχειριστήριο x 1
- Καλώδιο προσαρμογέα AV x 1
- Τσάντα μεταφοράς x 1
- Εγχειρίδιο χρήσης x 1
- Οδηγίες γρήγορης έναρξης x 1


Επισκόπηση της κύριας μονάδας

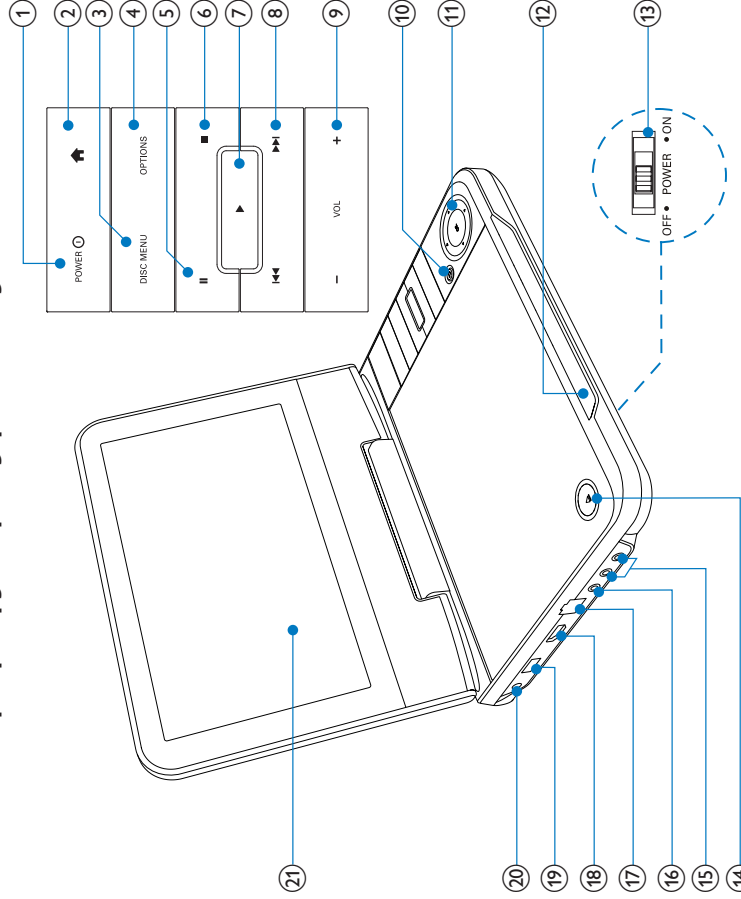

- 1 **POWER**
 - Ενεργοποίηση της συσκευής ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- 2
 - Είσοδος ή έξοδος από το αρχικό μενού.
- 3 **DISC MENU**
 - **Δίσκος Blu-ray**: Είσοδος ή έξοδος από το αναδυόμενο μενού.
 - **DVD**: Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού δίσκου.
- 4 **OPTIONS**
 - Επιλογές πρόσβασης για την τρέχουσα δραστηριότητα ή επιλογή.
- 5
 - Παύση αναπαραγωγής.

- 6
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
- 7
 - Εναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
- 8
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.
- 9 **- VOL +**
 - Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- 10 **BACK**
 - Επιστροφή σε προηγούμενο μενού.
- 11
 - Πλοήγηση στα μενού.
 - **OK**
 - Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
- 12
 - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/Ένδειξη φόρτισης/Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
- 13 **OFF•POWER•ON**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής.
- 14
 - Άνοιγμα του καλύμματος δίσκου.
- 15
 - Υποδοχή ακουστικών.
- 16 **AV OUT**
 - Υποδοχή εξόδου ήχου/βίντεο.
- 17 **LAN**
 - Θύρα Ethernet.
- 18 **HDMI**
 - Υποδοχή εξόδου HDMI.
- 19
 - Υποδοχή USB.
- 20 **DC IN**
 - Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- 21 **Οθόνη LCD**

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

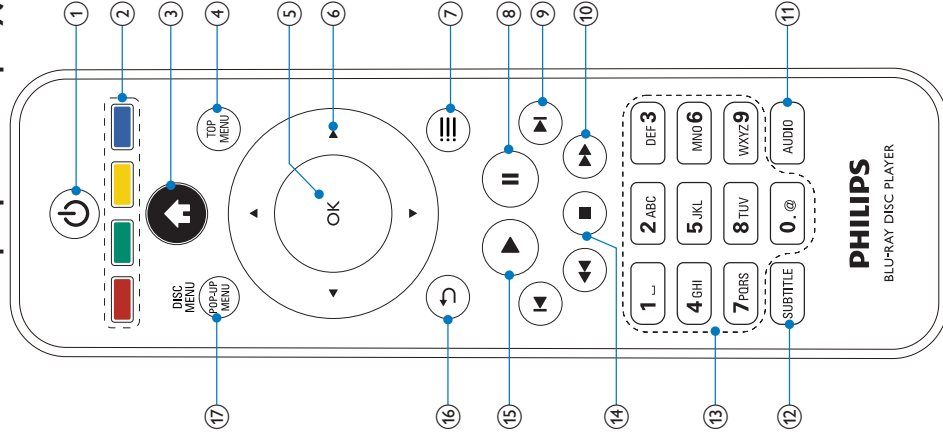


- ① **Φ**
 - Μετάβαση της συσκευής αναπαραγωγής σε λειτουργία αναμονής.
- ② **Έγχρωμα πλήκτρα**
 - **Δίσκος Blu-ray:** Ενεργοποίηση εργασιών ή επιλογών.
- ③ **🏠**
 - Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας.
- ④ **TOP MENU**
 - **Δίσκος Blu-ray:** Εμφάνιση του αρχικού μενού.

- ⑤ **OK**
 - **DVD:** Εμφάνιση του μενού τίτλων.
- ⑥ **▲▼◀▶**
 - Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
- ⑦ **≡**
 - Πλοήγηση στα μενού.
- ⑧ **⏸**
 - Επιλογές πρόσβασης για την τρέχουσα δραστηριότητα ή επιλογή.
- ⑨ **⏮⏭**
 - Παύση αναπαραγωγής.
- ⑩ **⏮⏭**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.
- ⑪ **AUDIO**
 - Αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας.
- ⑬ **Αλφαριθμητικά πλήκτρα**
 - Επιλογή γλώσσας υπότιτλων σε ένα δίσκο.
 - Επιλογή στοιχείου για αναπαραγωγή.
 - Εισαγωγή τιμών.
- ⑭ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
- ⑮ **▶**
 - Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
- ⑯ **↺**
 - Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- ⑰ **DISC MENU / POP-UP MENU**
 - **Δίσκος Blu-ray:** Είσοδος ή έξοδος από το αναδυόμενο μενού.
 - **DVD:** Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού δίσκου.

3 Ξεκινήστε

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

- 1 Πιέστε και σπρώξτε τη θήκη μπαταριών για να την ανοίξετε (δείτε το "1" στην εικόνα).
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Σπρώξτε και σύρετε προς τα πίσω τη θήκη μπαταριών (δείτε το "3" στην εικόνα).

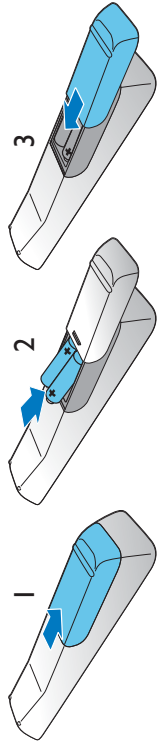

Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Φόρτιση μπαταρίας

! Προσοχή


- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC.

Σημείωση


- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Για γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας,

- 1 Σύρετε το διακόπτη **OFF•POWER•ON** στη θέση **OFF**.

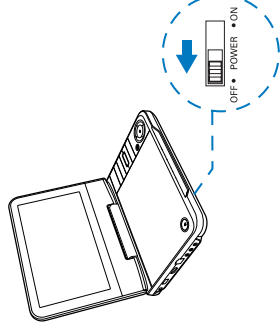

- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC στην:
 - υποδοχή **DC IN** της συσκευής αναπαραγωγής.
 - πρίζα.

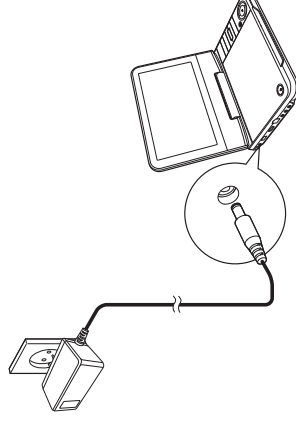

- Η ένδειξη **CHR** ανάβει (κόκκινη).
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη **CHR** σβήνει.

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- 1 Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC στην:
 - υποδοχή **DC IN** της συσκευής αναπαραγωγής.
 - πρίζα.


Συνδέστε μια τηλεόραση

! Προσοχή

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σας προτού τη συνδέσετε σε τηλεόραση.


Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας για να απολαύσετε ταινίες από δίσκους Blu-ray.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο AV

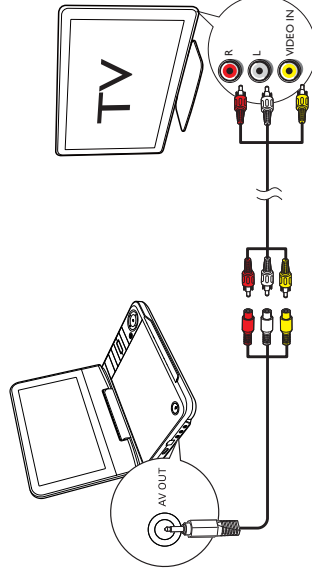

- 1 Τοποθετήστε το παρέχόμενο καλώδιο προσαρμογέα AV στην υποδοχή **AV OUT** της συσκευής αναπαραγωγής.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο AV (δεν παρέχεται):
 - στις υποδοχές ήχου/βίντεο της τηλεόρασής σας.
 - στους ακροδέκτες ήχου/βίντεο του καλωδίου προσαρμογέα AV.
- 3 Αντιστοιχίστε τα χρώματα του καλωδίου AV με τις υποδοχές:
 - το κίτρινο καλώδιο είναι για την υποδοχή βίντεο
 - το κόκκινο/λευκό καλώδιο είναι για τις υποδοχές ήχου.
- 4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και την τηλεόρασή σας.
- 5 Βρείτε την πηγή εισόδου AV στην τηλεόρασή σας (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI

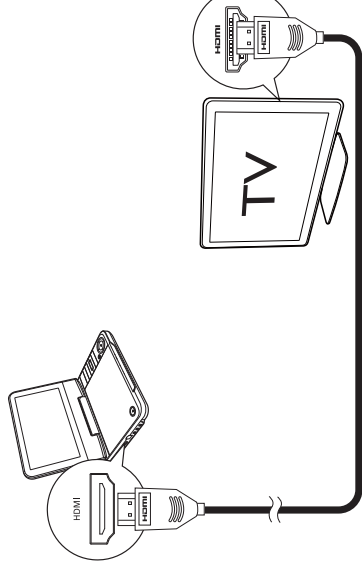


- 1 Συνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **HDMI** της συσκευής αναπαραγωγής.
 - στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασής σας.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και την τηλεόρασή σας.
- 3 Βρείτε την πηγή εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).

4 Χρήση της φορητής συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray

Ενεργοποίηση


Κατά την πρώτη χρήση:

- 1 Για να ενεργοποιήσετε το διακόπτη της μπαταρίας, σύρετε το διακόπτη **OFF•POWER•ON** στη θέση **ON**.

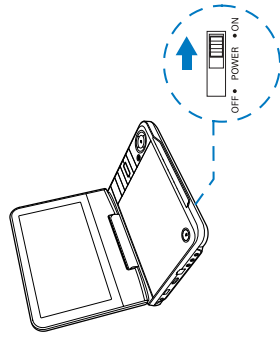

Για κανονική χρήση:

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το **POWER** στη συσκευή.

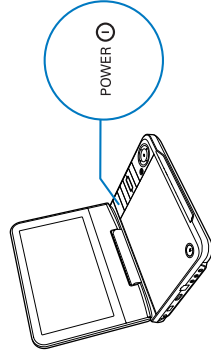

↳ Η ένδειξη  ανάβει (πράσινη).

Για μετάβαση της συσκευής αναπαραγωγής σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **POWER** στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το  στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να το αφήσετε.
- Η ένδειξη  απενεργοποιείται.

Σημείωση


- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύρετε το διακόπτη **OFF•POWER•ON** στη θέση **OFF**, ούτως ώστε να προστατεύσετε την μπαταρία.

Αναπαραγωγή δίσκου

Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή αναπαραγωγής! Μην μετακινείτε ποτέ τη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα εκτός από δίσκους στη μονάδα δίσκου.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναπαραγωγή δίσκων με εξαρτήματα όπως δακτύλιους σταθεροποίησης δίσκων και φύλλα προστασίας δίσκων.

- 1 Πατήστε το κουμπί  στη συσκευή αναπαραγωγής για να ανοίξετε το κάλυμμα δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη με την ετικέτα προς τα επάνω.

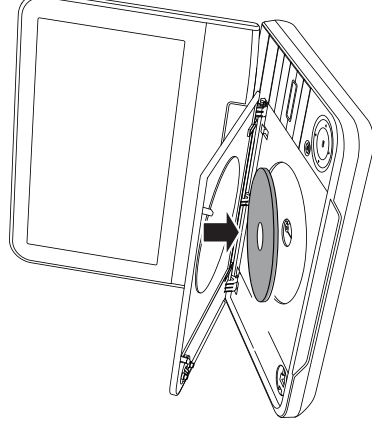


3 Κλείστε το κάλυμμα δίσκου.

↳ Η συσκευή ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή αρχείων μέσω USB


Για αναπαραγωγή αρχείων εικόνας, μουσικής και βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB,

1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  (USB).

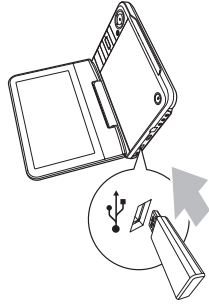

2 Πατήστε , και επιλέξτε [Περιήγηση στο USB].

↳ Εμφανίζεται η οθόνη περιήγησης στα αρχεία.

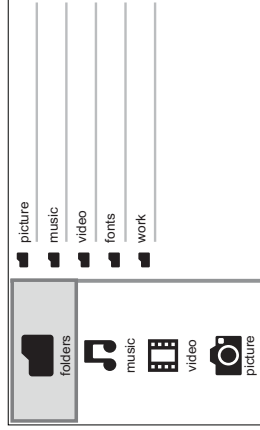

↳ Για αναζήτηση αρχείων μουσικής, μεταβείτε στο στοιχείο [μουσική].

↳ Για αναζήτηση αρχείων βίντεο, μεταβείτε στο στοιχείο [βίντεο].

↳ Για αναζήτηση αρχείων εικόνας, μεταβείτε στο στοιχείο [εικόνες].

↳ Για αναζήτηση αρχείων μέσω της λειτουργίας δομής φακέλου, μεταβείτε στο στοιχείο [φάκελοι].

3 Πατήστε   για να επιλέξετε ένα αρχείο μέσω της συνήθειας πατήστε **OK** για αναπαραγωγή.

Βασικός χειρισμός αναπαραγωγής

Ακολουθήστε τις οδηγίες για έλεγχο της αναπαραγωγής.


Πλήκτρο	Ενέργεια
	Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
	Παύση αναπαραγωγής. Πατήστε επανειλημμένα για αναπαραγωγή προς τα εμπρός με αργή κίνηση, καρέ-καρέ.
	Διακοπή αναπαραγωγής.
 	Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
 	Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
AUDIO	Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
DISC MENU / POP-UP MENU	Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού του δίσκου.
TOP MENU	Πρόσβαση στο κύριο μενού ενός δίσκου βίντεο.
Έγχρωμα πλήκτρα	Επιλογή εργασιών ή επιλογών για δίσκους Blu-ray.
 	Πλοήγηση στα μενού. Πατήστε  για περιστροφή μιας εικόνας δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.
OK	Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή καταχώρησης.

↶	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
≡	Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Επιλογές βίντεο, ήχου και εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αναπαραγωγή βίντεο ή εικόνων από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Επιλογές βίντεο

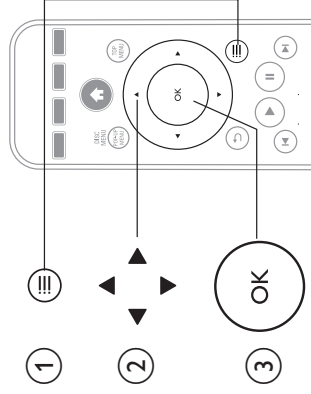

Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.


- **[Γλώσσα διαλόγων]:** Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας.
- **[Γλώσσα υπότιτλων]:** Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
- **[Αλλαγή υπότιτλων]:** Αλλαγή της θέσης των υποτίτλων στην οθόνη. Πατήστε **▲▼** για αλλαγή της θέσης των υποτίτλων.
- **[Πληροφορίες]:** Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής.
- **[Ρύθμιση κεφαλαίου]:** Επιλογή συνόλου χαρακτήρων που υποστηρίζει υποτίτλους βίντεο DivX (μόνο για βίντεο DivX).
- **[Αναζήτηση χρόνου]:** Μετάβαση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μέσω των αριθμητικών πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
- **[2η γλώσσα ήχου]:** Επιλογή της δεύτερης ομιλούμενης γλώσσας (μόνο για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BonusView).

- **[2η γλώσσα υπότιτλων]:** Επιλογή της δεύτερης γλώσσας υποτίτλων (μόνο για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BonusView).
- **[Τίτλοι]:** Επιλογή συγκεκριμένου τίτλου.
- **[Κεφάλαια]:** Επιλογή συγκεκριμένου κεφαλαίου.
- **[Λίστα γωνιών]:** Επιλογή γωνίας κάμερας.
- **[Μενού]:** Εμφάνιση μενού δίσκου.
- **[Επιλογή PIP]:** Εμφάνιση παραθύρου picture-in-picture.
- **[Ζουμ]:** Μεγέθυνση εικόνας βίντεο. Πατήστε **◀▶** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη κεφαλαίου ή τίτλου.
- **[Επανάληψη A-B]:** Επανάληψη μιας συγκεκριμένης ενότητας σε ένα κεφάλαιο για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης χρωμάτων.
- **[Ρύθμιση LCD]:** Προσαρμογή των ρυθμίσεων της οθόνης LCD.
- **[Ρύθμιση]:** Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης.

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες επιλογές βίντεο εξαρτώνται από την πηγή του βίντεο.


Επιλογές εικόνας

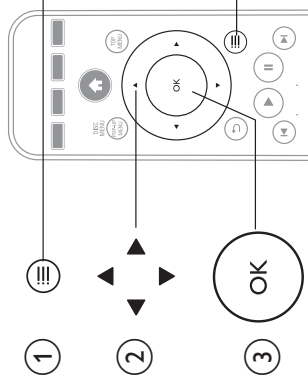

Εμφάνιση περισσότερων επιλογών κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

- **[Περιστροφή +90]:** Δεξιόστροφη περιστροφή εικόνας κατά 90 μοίρες.
- **[Περιστροφή -90]:** Αριστερόστροφη περιστροφή εικόνας κατά 90 μοίρες.
- **[Ζουμί]:** Μεγέθυνση εικόνας. Πατήστε ◀▶ για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- **[Πληροφορίες]:** Προβολή πληροφοριών εικόνας.
- **[Διάρκεια ανά διαφάνεια]:** Επιλογή διαστήματος προβολής για μια παρουσίαση.
- **[Κινούμε. γραφ. διαφ.]:** Επιλογή εφέ μετάβασης για μια παρουσίαση.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης χρωμάτων.
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη επλεγμένου φακέλου.
- **[Ρύθμιση LCD]:** Προσαρμογή των ρυθμίσεων της οθόνης LCD.
- **[Ρύθμιση]:** Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης.

Επιλογές ήχου

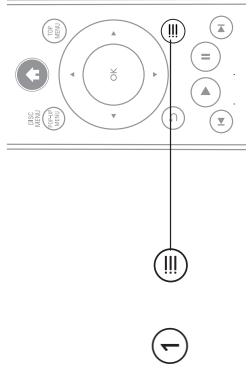

Πατήστε επανεπιλεγμένα ≡ για να ορίσετε μια επιλογή αναπαραγωγής.

- Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
- Επανάληψη όλων των κομματιών στο δίσκο ή στο φάκελο.
- Αναπαραγωγή κομματιών ήχου με τυχαία σειρά.
- Απενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης.

5 Χρήση της φορητής συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray

Βίντεο DivX

Μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο DivX από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

κωδικός VOD για DivX

Πριν αγοράσετε βίντεο DivX και για να μπορείτε να τα αναπαράγετε σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, καταχωρήστε τη συσκευή στη διεύθυνση www.divx.com, χρησιμοποιώντας τον κωδικό DivX VOD.

- Για εμφάνιση του κωδικού DivX VOD, **1** πατήστε  και επιλέξτε **[Ρύθμιση]**.
- 2** Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Κωδικός VOD DivX®]**.

υπότιτλοι DivX

Πατήστε **SUBTITLE** για να επιλέξετε γλώσσα.

- Εάν οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάζτε το σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει τους υπότιτλους.
- Για να επιλέξετε ένα σετ χαρακτήρων,

- 1** Πατήστε  και επιλέξτε **[Ρύθμιση κεφαλαίου]**.

Σύνολο χαρακτήρων	Γλώσσες
[Τυπικός]	Αγγλικά, Ιρλανδικά, Δανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Λουξεμβουργιανά, Νορβηγικά (Bokmål και Nynorsk), Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά
[Κεντρική Ευρώπη]	Πολωνικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, Αλβανικά, Ουγγρικά, Σλοβενικά, Κροατικά, Σερβικά (Λατινική γραφή), Ρουμανικά
[Κυριλλική]	Ρωσικά Λευκορωσίας, Βουλγαρικά, Ουκρανικά, ΠΓΔΜ, Ρωσικά, Σερβικά
[Ελληνικά]	Ελληνικά



Σημείωση

- Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από μια συσκευή αποθήκευσης USB, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση μέσω HDMI.
- Για να χρησιμοποιήσετε τους υποτίτλους, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο DivX. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του αρχείου βίντεο DivX είναι "movie.avi", αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων ως "movie.srt" ή ως "movie.sub".
- Η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων υποτίτλων στις ακόλουθες μορφές: .srt, .sub, .txt, .ssa, και .smi.

Λειτουργία BonusView σε Blu-ray

Προβάλετε ειδικό περιεχόμενο (π.χ. σχόλια) σε ένα μικρό παράθυρο της οθόνης.

Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο σε δίσκους Blu-ray συμβατούς με τη λειτουργία BonusView (επίσης γνωστή ως "picture in picture").

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε . ➔ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε [Επιλογή PIP] >[PIP] και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
➔ Οι επιλογές PIP [1]/[2] εξαρτώνται από τα περιεχόμενα βίντεο.
➔ Προβάλλεται το δευτερεύον παράθυρο βίντεο.
- 3 Επιλέξτε [2η γλώσσα ήχου] ή [2η γλώσσα υποτίτλων] και πατήστε OK.

Εγκατάσταση δικτύου

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες μέσω του Internet:


- BD-Live: πρόσβαση σε ηλεκτρονικές δωρεάν λειτουργίες (αποκλειστικά για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BD-Live)

- Ενημέρωση λογισμικού: ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής.

Για να εγκαταστήσετε ένα δίκτυο,

1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής

- στη θύρα LAN.
- στη θύρα LAN σε δρομολογητή με σύνδεση στο Internet.

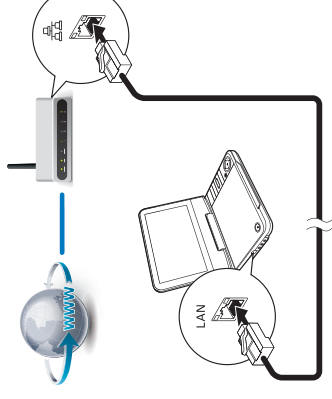

2 Εκτελέστε την εγκατάσταση δικτύου.

- 1) Πατήστε και επιλέξτε [Ρύθμιση].
- 2) Επιλέξτε [Εγκατάσταση δικτύου] > [Εγκατάσταση δικτύου].
- 3) Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του δικτύου.

! Προσοχή

- Πριν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, εξοικειωθείτε με το δρομολογητή του δικτύου, το λογισμικό διακομιστή μέσων για DLNA και τις σχετικές αρχές περί δικτύων. Εάν χρειάζεται, διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις συσκευές δικτύου. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων.

BD-Live σε Blu-ray

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως κινηματογραφικά τρέιλερ, παιχνίδια, ήχους κλήσης και άλλο επιπλέον περιεχόμενο.

- 1 Ετοιμάστε τη σύνδεση Internet και ρυθμίστε την εγκατάσταση ενός δικτύου (δείτε "Εγκατάσταση δικτύου").
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  (USB) της συσκευής αναπαραγωγής.
 - Η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live.
- 3 Αναπαραγωγή ενός δίσκου που υποστηρίζει τη λειτουργία BD-Live.
- 4 Στο μενού δίσκου, επιλέξτε το εικονίδιο BD-Live και πατήστε **OK**.
↳ Το BD-Live αρχίζει να φορτώνει.
- 5 Στη διασύνδεση του BD-Live, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσπελάσετε.

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο σε δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BD-Live.
- Οι υπηρεσίες BD-Live ποικίλλουν ανάλογα με το δίσκο ή τη χώρα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD-Live, μπορείτε να προσπελάσετε τα δεδομένα του δίσκου και της συσκευής από τον πάροχο περιεχομένου.
- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου για την αποθήκευση των ληφθέντων αρχείων.

Για διαγραφή του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live,

- 1 Πατήστε , και επιλέξτε **[Ρύθμιση]**.
- 2 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Απαλοιφή μνήμης]**.

Χρήση Philips EasyLink

Η συσκευή υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο συσκευών συμβατών με EasyLink οι οποίες έχουν συνδεθεί μέσω υποδοχών HDMI.

- 1 Συνδέστε τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC μέσω HDMI και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης/άλλης συσκευής).
- 2 Πατήστε .
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρύθμιση EasyLink]**.
- 4 Επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]** από τις επιλογές:
 - **[EasyLink] > [Ενεργοποίηση]**
 - **[Αναπαραγωγή με ένα πάτημα] > [Ενεργοποίηση]**
 - **[Αναμονή με ένα πάτημα] > [Ενεργοποίηση]**

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Network Setup	One Touch Standby	• On
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

- Η λειτουργία EasyLink ενεργοποιείται.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου στη συσκευή, η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI CEC μεταβαίνει αυτόματα στο κανάλι εισόδου HDMI.

Αναμονή με ένα πάτημα


Όταν πραγματοποιείται μετάβαση μιας συνδεδεμένης συσκευής (π.χ. τηλεόρασης) στη λειτουργία αναμονής από το δικό της τηλεχειριστήριο, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

- Η Philips δεν εγγύεται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.

6 Αλλαγή ρυθμίσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής από το μενού ρύθμισης.

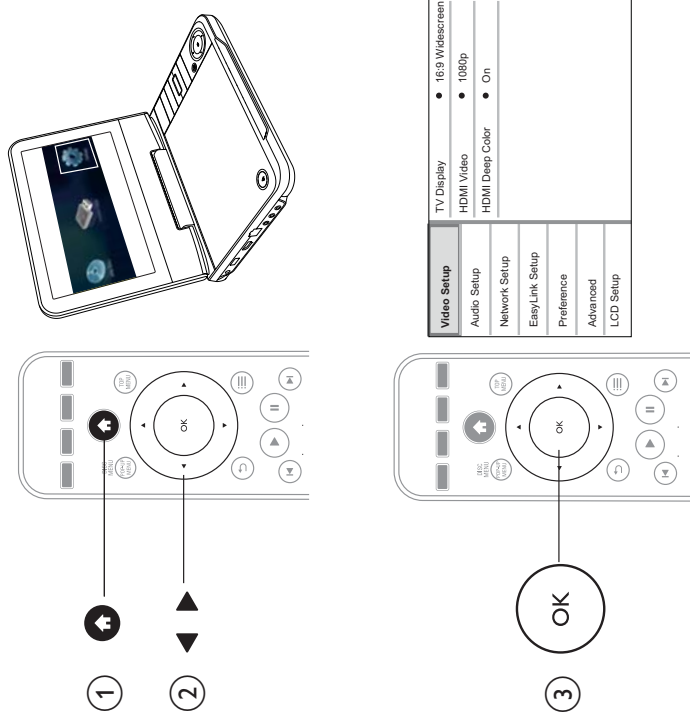

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ανενεργής επιλογής μενού.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ⏮.
- Για έξοδο από το μενού, πατήστε ⏴.

Εικόνα

Video Setup	TV Display	• 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	• 1080p
Network Setup	HDMI Deep Color	• On
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[Οθόνη τηλεόρασης]: Επιλογή του φορμά προβολής εικόνας που ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

[Βίντεο HDMI]: Επιλογή ανάλυσης βίντεο HDMI.

[HDMI Deep Color]: Εμφάνιση χρωμάτων με περισσότερες σκιές και αποχρώσεις, όταν το περιεχόμενο βίντεο εγγράφεται σε λειτουργία Deep Color και η τηλεόραση υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση

- Για ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας μέσω HDMI.
- Για σύνδεση με καλώδιο σύνθετου σήματος (μέσω της υποδοχής **AV OUT**), επιλέξτε ανάλυση βίντεο 480i/576i ή 480p/576p κάτω από την επιλογή **[Βίντεο HDMI]**, για ενεργοποίηση της εξόδου βίντεο.

Ήχος

Video Setup	Night Mode	• Auto
Audio Setup	Neo 6	• Off
Network Setup	HDMI Audio	• Auto
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[Νυκτερινή λειτουργία]: Ισοστάθμιση δυνατών και απαλών ήχων. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να παρακολουθείτε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.

[Neo 6]: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εφέ ήχου surround, που μετατρέπεται από ήχο 2.0 καναλιών DTS.

[Ήχος HDMI]: Ορισμός φορμά ήχου HDMI, όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI.

Σημείωση

- Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.
- Η νυκτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους DVD και Blu-ray κωδικοποιημένους σε Dolby.

Δίκτυο

Video Setup	Network Installation	•
Audio Setup	View Network Settings	•
Network Setup		
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[Εγκατάσταση δικτύου]: Έναρξη εγκατάστασης δικτύου για τη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο.

[Προβολή ρυθμίσεων δικτύου]: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου.

Προτιμήσεις

Video Setup	Menu Language	• English
Audio Setup	Audio	• English (ENG)
	Subtitle	• English (ENG)
Network Setup	Disc Menu	• Chinese (CHI)
EasyLink Setup	Parental Control	• Off
Preference	Screen Saver	• On
Advanced	Change Password	•
LCD Setup	VCD PBC	• On

[Γλώσσα μενού]: Επιλογή γλώσσας για το μενού της οθόνης.

[Ηχος]: Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας για βίντεο.

[Υπότιτλοι]: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.

[Μενού δίσκου]: Επιλογή γλώσσας μενού για δίσκο βίντεο.

[Γονικός έλεγχος]: Ρύθμιση του επιπέδου διαβάθμισης για ένα δίσκο. Περιορισμός αναπαραγωγής ενός δίσκου που είναι ακατάλληλος για παιδιά. Αυτοί οι δίσκοι πρέπει να εγγράφονται με επίπεδα διαβάθμισης.

Σημείωση

- Εισαγάγετε "0000" για πρόσβαση στις επιλογές περιορισμού. Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων χωρίς περιορισμούς διαβάθμισης, επιλέξτε το επίπεδο "8".

[Προφύλαξη οθόνης]: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας προφύλαξης οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η προφύλαξη οθόνης τίθεται σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).

[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]: Ορισμός κωδικού πρόσβασης για την αναπαραγωγή δίσκου με περιεχόμενο περιορισμένης προβολής. Εισαγάγετε "0000" εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης ή ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας.

[VCD PBC]Εμφάνιση ή παράκαμψη του μενού περιεχομένων για δίσκους VCD και SVCD.

[Χρονοδιακόπτης ύπνου]: Ενεργοποίηση ενός χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης ώστε η συσκευή να μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που προτιμάτε δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές ομιλούμενης γλώσσας ή υποτίτλων του δίσκου, μπορείτε να επιλέξετε **[Αλλα]** από τις επιλογές μενού και να εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό γλώσσας που μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου.
- Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές ενός δίσκου, η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Επιλογές για προχωρημένους

Video Setup	BD-Live Security	• Off
Audio Setup	Software Update	•
	Clear memory	•
Network Setup	DivX® VOD Code	•
EasyLink Setup	Version Info.	•
Preference	Restore default setting	•
Advanced		
LCD Setup		

[Ασφάλεια BD-Live]: Περιορισμός ή παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις υπηρεσίες BD-Live (αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, δίσκοι Blu-Live δημιουργημένοι από χρήστες).

[Ενημέρωση λογισμικού]: Επιλογή ενημέρωσης λογισμικού από ένα δίκτυο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

[Απαλοιφή μνήμης]: Διαγραφή του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

[Κωδικός VOD DivX®]: Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής/ακύρωσης εγγραφής DivX® για τη συσκευή αναπαραγωγής.

[Πληροφορίες έκδοσης]: Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού της συσκευής.

[Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων]: Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να περιορίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης Internet σε δίσκους Blu-ray εμπορικής χρήσης.
- Πριν αγοράσετε βίντεο DivX και για να μπορείτε να τα αναπαράγετε σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, δηλώστε τη συσκευή στη διεύθυνση www.divx.com, με τον κωδικό DivX VOD.
- Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τη ρύθμιση γονικού ελέγχου στην προεπιλεγμένη τιμή της.

Οθόνη LCD

Video Setup	Brightness	20
Audio Setup	Contrast	• 15
Network Setup	Colour	• 17
	Hue	• 0
EasyLink Setup	Screen	• Full Screen
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[Φωτεινότητα]: Ορισμός επιπέδου φωτεινότητας της οθόνης LCD.

[Αντίθεση]: Ορισμός επιπέδου αντίθεσης της οθόνης LCD.

[Χρώμα]: Ορισμός επιπέδου κορεσμού της οθόνης LCD.

[Χροιά]: Ορισμός επιπέδου χροιάς της οθόνης LCD.

[Οθόνη]: Ορισμός του λόγου διαστάσεων της οθόνης LCD.

7 Ενημέρωση λογισμικού

Πριν πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού:

- 1 Πατήστε , και επιλέξτε [Ρύθμιση].
- 2 Επιλέξτε το [Για προχωρημένους] > [Πληροφορίες έκδοσης:] και πατήστε το OK.
↳ Εμφανίζονται οι πληροφορίες έκδοσης του λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet

- 1 Σύνδεση της συσκευής στο Internet (δείτε “Εγκατάσταση δικτύου”).
- 2 Πατήστε , και επιλέξτε [Ρύθμιση].
- 3 Επιλέξτε [Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού]> [Δίκτυο].
↳ Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

- 1 Αναζητήστε την τελευταία έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στο “Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης”.
- 2 Λήψη του λογισμικού σε συσκευή αποθήκευσης USB.
 - ① Αποσυμπίεστε το ληφθέν αρχείο και βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αποσυμπιεσμένου φακέλου είναι “UPG_ALL”.
 - ② Τοποθετήστε το φάκελο “UPG_ALL” στο ριζικό κατάλογο.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  (USB) της συσκευής αναπαραγωγής.
- 4 Πατήστε , και επιλέξτε [Ρύθμιση].

- 5 Επιλέξτε [Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού]> [USB].
- ↳ Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού.
- ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, πραγματοποιείται αυτόματα επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής.

! Προσοχή

- Μην διακόπτετε την τροφοδοσία και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν πραγματοποιείται ενημέρωση λογισμικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής.

8 Προδιαγραφές

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση

Κωδικός περιοχής

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων με τους παρακάτω κωδικούς περιοχής:

DVD	Blu-ray	Χώρες
 		Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο

Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής

- Βίντεο BD
- Βίντεο DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (δύο επιπέδων)
- VCD/SVCD
- CD ήχου, CD-R/CD-RW, μέσων MP3, μέσων WMA, αρχείων JPEG
- Μέσα DivX Plus HD, μέσα MKV
- Συσκευή αποθήκευσης USB

Φορμά αρχείων

- Βίντεο: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Ήχος: .mp3, .wma, .wav
- Εικόνα: .jpg, .gif, .png

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Έξοδος εικόνας σύνθετου σήματος: 1 Vp-p (75 ohm)
- Έξοδος HDMI 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

- Έξοδος HDMI
 - Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
 - Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps
- USB**
- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
 - Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB (UMS)
 - Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32
 - HDD υποστήριξης (ένας φορητός σκληρός δίσκος): ενδέχεται να απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Κύρια μονάδα

- Διαβάθμιση τροφοδοσίας: AC 100-240V~, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: < 0,25W
- Διαστάσεις: 240 x 200 x 47,2 (mm)
- Καθαρό βάρος: 1,35 κιλά

Προδιαγραφές λείζερ

- Τύπος λείζερ (δίοδος): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Μήκος κύματος: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm (CD)
- Ισχύς εξόδου: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Εάν θέλετε να εξακολουθήσει να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε τη συσκευή σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά της συσκευής δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα του καλωδίου ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στον αναπτήρα του αυτοκινήτου ή στην πρίζα AC.

Η συσκευή είναι ζεστή

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι φυσιολογικό.

Δεν προβάλεται εικόνα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή είσοδο πηγής για τη συσκευή.

Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI δεν είναι ελαττωματικό. Διαφορετικά, αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο καλώδιο HDMI.
- Στο τηλεχειριστήριο πατήστε  και στη συνέχεια, πατήστε "731" (αριθμητικά κουμπιά) για επαναφορά της οθόνης. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά.
- Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε συσκευή προβολής χωρίς εξουσιοδότηση μέσω καλωδίου HDMI, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η έξοδος σήματος εικόνας/ήχου.

Ο δίσκος δεν αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Παραμορφωμένη εικόνα

- Καθαρίστε το δίσκο. Με καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά εξόδου εικόνας του δίσκου είναι συμβατό με την τηλεόραση.
- Αλλάξτε το φορμά εξόδου εικόνας ώστε να ταιριάζει με την τηλεόραση ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Η οθόνη LCD έχει κατασκευαστεί με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, μπορεί να εντοπίσετε μικρές μαύρες κουκίδες ή/και έγχρωμες (κόκκινες, μπλε, πράσινες) κουκίδες οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην LCD. Πρόκειται για φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

Ήχος

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από την τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην είσοδο ήχου της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή είσοδο πηγής για τη συσκευή.

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τα ηχεία της εξωτερικής συσκευής ήχου (home cinema/ενισχυτής).

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην είσοδο ήχου της συσκευής ήχου.
- Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ήχου στη σωστή είσοδο πηγής ήχου.

Δεν υπάρχει ήχος από σύνδεση HDMI.

- Ενδέχεται να μην παράγεται ήχος από την έξοδο HDMI εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP ή είναι συμβατή μόνο με το πρότυπο DVI.

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων.

- Καθαρίστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει αυτόν το δίσκο. Δείτε "Προδιαγραφές προϊόντος".
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του DVD ή BD.
- Για DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει ολοκληρωθεί.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του ονόματος του αρχείου βίντεο είναι σωστή.
- Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από μια συσκευή αποθήκευσης USB, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση μέσω HDMI.

Οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση ονόματος του αρχείου υποτίτλων υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής (.srt, .sub, .txt, .ssa ή .smi).

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων μιας συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατό με τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζεται από τη συσκευή.
- Για ένα φορητό σκληρό δίσκο (HDD), ενδέχεται να απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη ανύπαρκτης καταχώρισης ή η ένδειξη 'x'.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Η λειτουργία EasyLink δεν λειτουργεί.


- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση EasyLink της Philips και η επιλογή EasyLink είναι ενεργοποιημένη (δείτε “Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/ DVD” > “Χρήση του Philips EasyLink”).

Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στις λειτουργίες BD-Live.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (δείτε “Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/ DVD” > “Ρύθμιση δικτύου”).
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση δικτύου (δείτε “Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/ DVD player” > “Ρύθμιση δικτύου”).
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Blu-ray υποστηρίζει τις λειτουργίες BD-Live.
- Πραγματοποιήστε εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης της μνήμης (δείτε “Αλλαγή ρυθμίσεων” > “Επιλογές για προχωρημένους (ασφάλεια BD-Live, απαλοιφή μνήμης...)”).

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrватski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

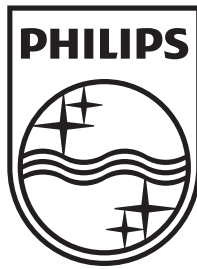

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PB9001_12_UM_Book 2_V3.2

