


Bediening via EasyLink

Deze functie is alleen beschikbaar als het DVD home theatre-apparaat is aangesloten op een HDMI CEC-TV/apparaat met een HDMI-kabel. Met deze functie kunt u de aangesloten apparaten tegelijk laten reageren op bepaalde opdrachten met één druk op de knop.

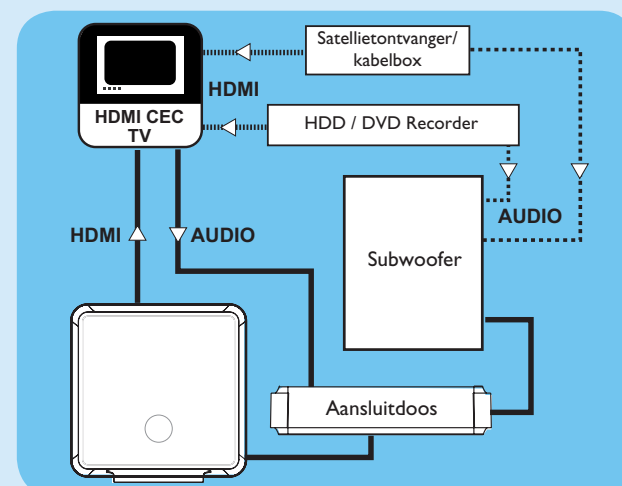

- 1 Schakel de optie HDMI CEC op uw TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.
- 2 U kunt nu profiteren van bediening via EasyLink.

Afspelen met één druk op de knop [TV met wekfunctie]

- 1 Druk op **PLAY**. Hiermee schakelt u het apparaat in en wordt het afspelen gestart (als er een videodisc is gevonden). Uw TV wordt automatisch ingeschakeld en schakelt naar het juiste weergavekanaal.

Opmerking: dit is alleen mogelijk in de stand-bymodus van het apparaat. In de actieve modus dient u eerst op **DISC** en vervolgens op **PLAY** te drukken om het afspelen van een disc te starten.

Uitschakelen met één druk op de knop [Stand-by]

- 1 Houd **⏻** ingedrukt. Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld.

Opmerking: het apparaat reageert op de stand-byopdracht van andere HDMI CEC-TV's of -apparaten.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD home theatre-systeem hebt ontvangen.



Schakelen tussen audio-ingangen met één druk op de knop

Het apparaat kan de audiosignalen van de actieve bron weergeven en automatisch overschakelen naar de overeenkomstige audio-ingang.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u eerst de audiokabels van dit apparaat op uw TV/apparaten aan te sluiten en de onderstaande instructies te volgen om de audio-ingangen aan de aangesloten apparaten te koppelen.

- 1 Druk op **DISC**.
- 2 Druk op **OPTIONS**.
- 3 Druk op **▶**.
- 4 Selecteer [EasyLink] en druk op **▶**.

Algemene setup		
	EasyLink	TV met wekfunctie
	Diskvergr.	Stand-by
	Dim display	Volumeregeling
	OSD-taal	Audio-invoer opslaan
	Screensaver	
	Sleeptimer	
	Stand-bymodus	
	DivX(R)-VOD-code	

- 5 Selecteer [Volumeregeling] > [Aan] en druk op **OK**.
- 6 Selecteer [Audio-invoer opslaan] en druk op **OK**.
- 7 Selecteer [OK] in het menu en druk op **OK** om te zoeken naar apparaten.
- 8 Wanneer het scannen is voltooid, selecteert u de audio-ingang van het apparaat die is gebruikt om de TV/het apparaat aan te sluiten (bijv. AUX1-ingang) en drukt u op **▶**.
- 9 Selecteer de TV/het apparaat (weergegeven met merknaam) rechts op het scherm en druk op **OK**.
- 10 Herhaal de stappen 8 en 9 om andere aangesloten apparaten op te slaan.
- 11 Druk op **OPTIONS** als u het menu wilt afsluiten.

Opmerking: Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Alle rettigheder forbeholdes.
I2nc: 3139 245 30891
sgpjp_828/12-dut1

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op-
www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Snelstartgids

Wat zit er in de doos?




PHILIPS

I Aansluiten


Basisaansluiting

A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

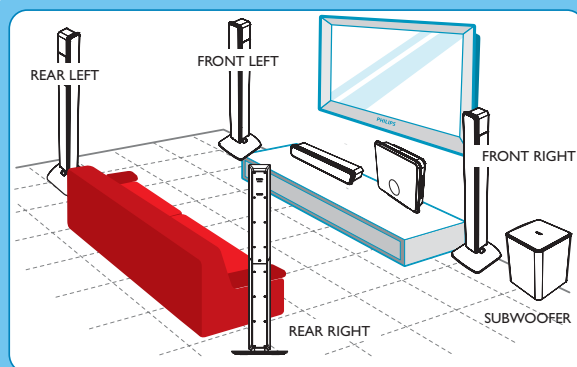

B Aansluiting op de TV

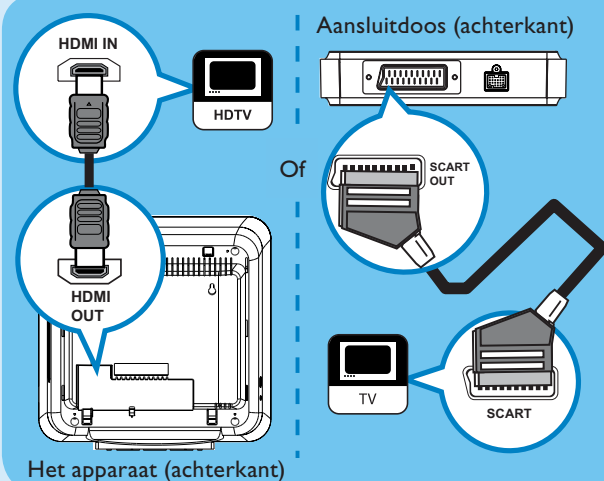

Als uw TV HDMI ondersteunt

- 1 Verwijder de klep van het apparaat door deze omhoog en naar buiten te schuiven.
- 2 Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting van het apparaat en de HDMI IN-aansluiting van uw TV.


Opmerking de HDMI-aansluiting ondersteunt geen audio-uitvoer van uw TV naar dit apparaat. Hiervoor hebt u een aparte audio-aansluiting nodig.

Als uw TV scart ondersteunt

- 1 Sluit een scart-kabel aan op de SCART OUT-aansluiting van de aansluitdoos en op de SCART IN-aansluiting van de TV.


Opmerking Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke videoaansluitingen.

C Luidsprekers aansluiten

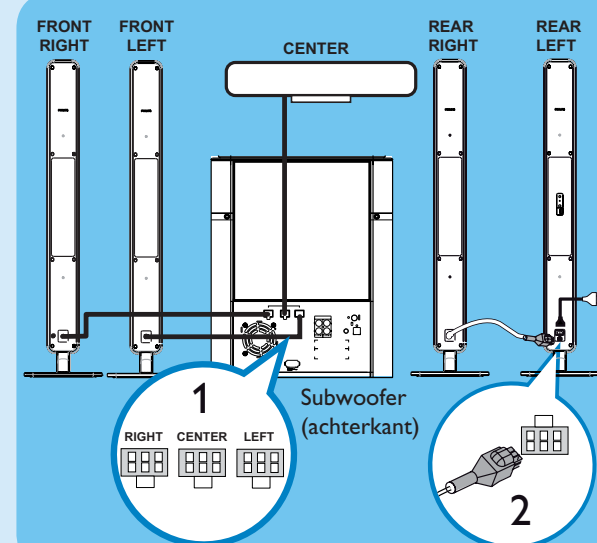

- 1 Sluit de luidsprekers aan op de overeenkomstige aansluitingen FRONT LEFT, FRONT RIGHT en CENTER op de subwoofer.
- 2 Sluit de luidsprekerkabel REAR RIGHT aan op de luidsprekeraansluiting REAR LEFT en sluit vervolgens het netsnoer aan op het stopcontact.

D Het apparaat, de aansluitdoos en de subwoofer aansluiten

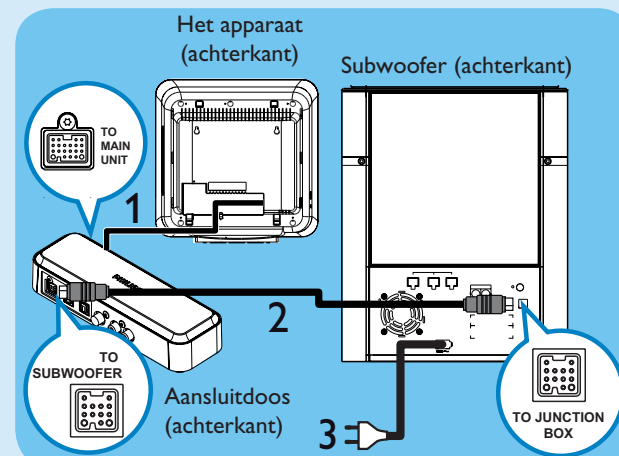

- 1 Wikkel de DC-kabel van het apparaat af en sluit deze aan op de TO MAIN UNIT-aansluiting op de aansluitdoos.
- 2 Sluit de verbindingkabel aan tussen de TO SUBWOOFER-aansluiting op de aansluitdoos en de TO JUNCTION BOX-aansluiting op de subwoofer.
- 3 Sluit het netsnoer van de subwoofer aan op een stopcontact.

2 Instellen

A Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op om het DVD home theatre-apparaat in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT,) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B Instellen Ambisound starten

Als u het DVD home theatre-apparaat voor de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op de TV om de installatie te voltooien.




- 1 Selecteer een schermtaal en druk vervolgens op ►.
- 2 Het bericht [Welkom] wordt weergegeven. Druk op ► om door te gaan.
- 3 Het bericht [Kamerakoestiek] wordt weergegeven. Selecteer het type wanden in uw kamer en druk vervolgens op ► om te selecteren.
- 4 Het bericht [Plaatsing achterluidspr.] wordt weergegeven. Selecteer de positie van de achterluidsprekers in de kamer en druk op ► om te selecteren.
- 5 Wanneer het scherm [Voltooid] wordt weergegeven, drukt u op ► om af te sluiten.

Opmerking: raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere instellopties.

Optionele aansluiting


A Een audio-uitgang van een TV aansluiten (voor bediening via EasyLink)

Om het geluid van de TV via het DVD home theatre-apparaat te beluisteren, sluit u een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de AUDIO IN-AUX1-aansluitingen van het apparaat en de AUDIO OUT-aansluitingen van uw TV.

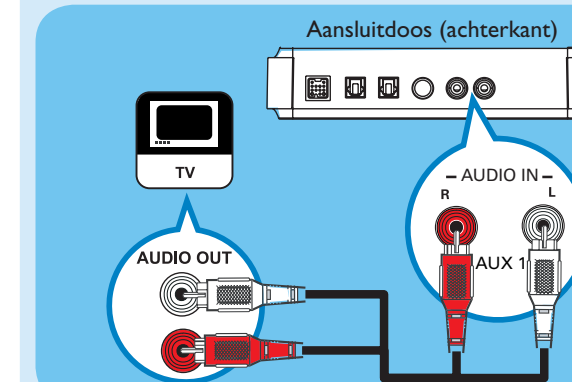

Opmerking: als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'AUX1 INPUT' (AUX1-ingang) wordt weergegeven op het display.

B De radioantenne aansluiten

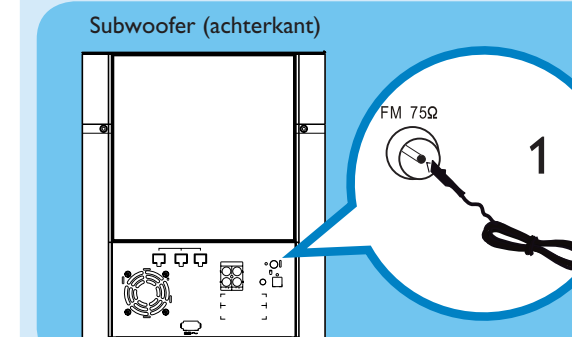

- 1 Sluit de FM-antenne aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω-aansluiting (bij sommige modellen is de antenne al aangesloten). Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.